

ACTIVESHOP®

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Козметичен фотьойл 557А с кювети



Вносител:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Вроцлав, Полша
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024


Преди да използвате козметичния стол, прочетете инструкциите и следвайте тези стъпки:

1. Уверете се, че всички опаковъчни материали са отстранени.
2. Уверете се, че седалката е в изправност.
3. Поставете козметичния стол на мястото, където ще се използва.

Забележка! Деца и неопитни лица не трябва да използват този уред. Децата трябва да бъдат под наблюдение и не трябва да играят в близост до козметичния стол.


Размери:



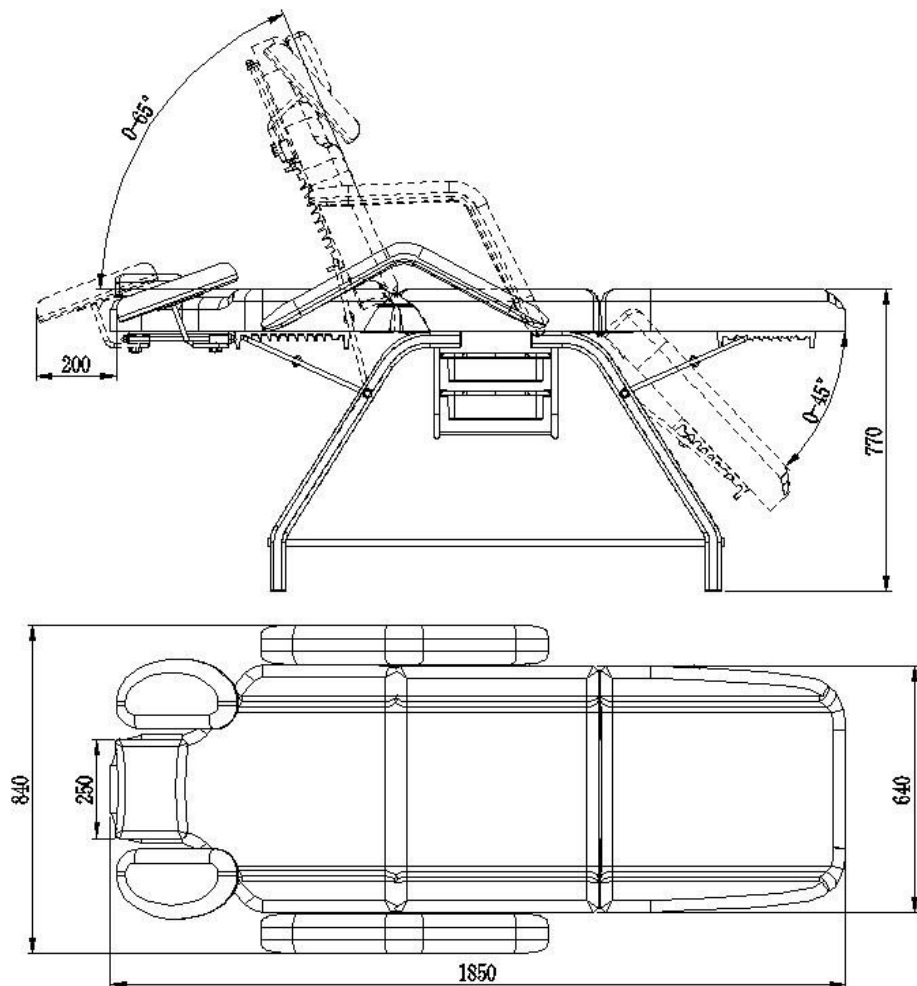


Инструкции за монтаж на устройството:

Монтирайте рамката на стола. Поставете дивана върху равна, стабилна повърхност, след което прикрепете рамката на стола към дивана с винтове. Поставете последователно плоския носач (1), след това съединителя (2) и болта (3).

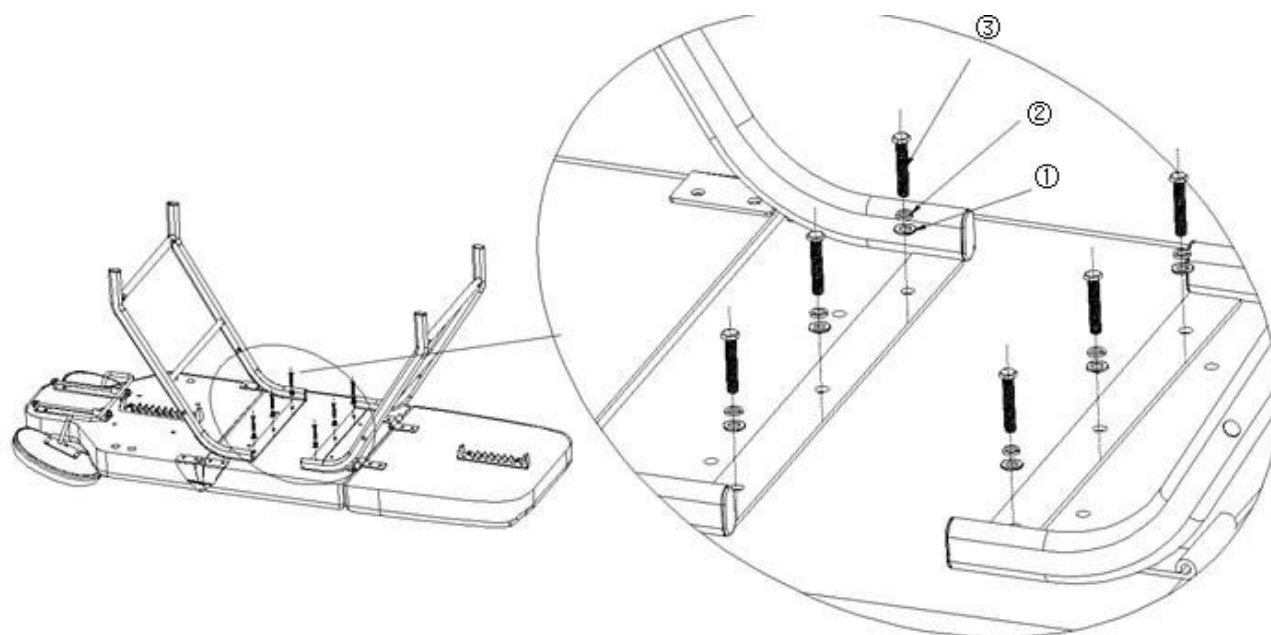


Монтирайте опората на таблата:


Поставете опората на таблата върху рамката и я закрепете с винтове.

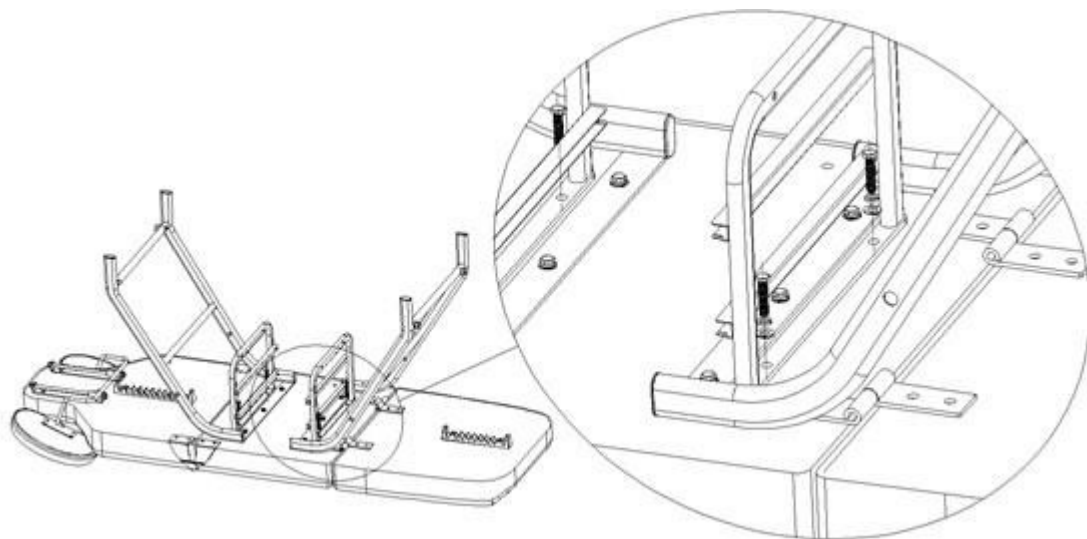

След това свържете скобата на таблата към свързващата тръба и я затегнете с винтове, както е показано на снимката по-долу.

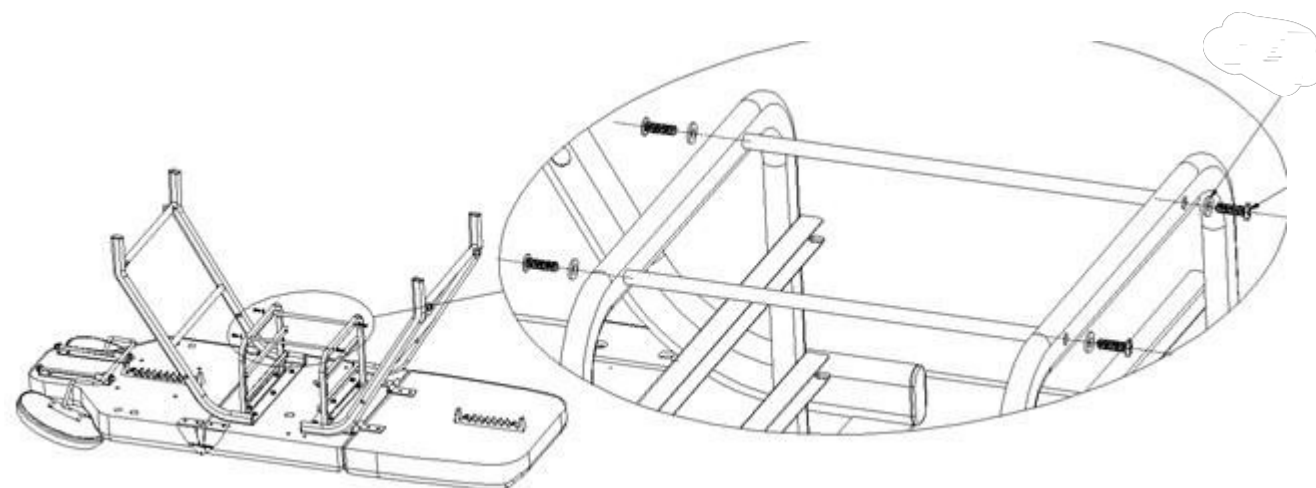


Закрепване на свързващия прът на рамката на стола: закрепете свързващия прът към 4-те отвора в краката

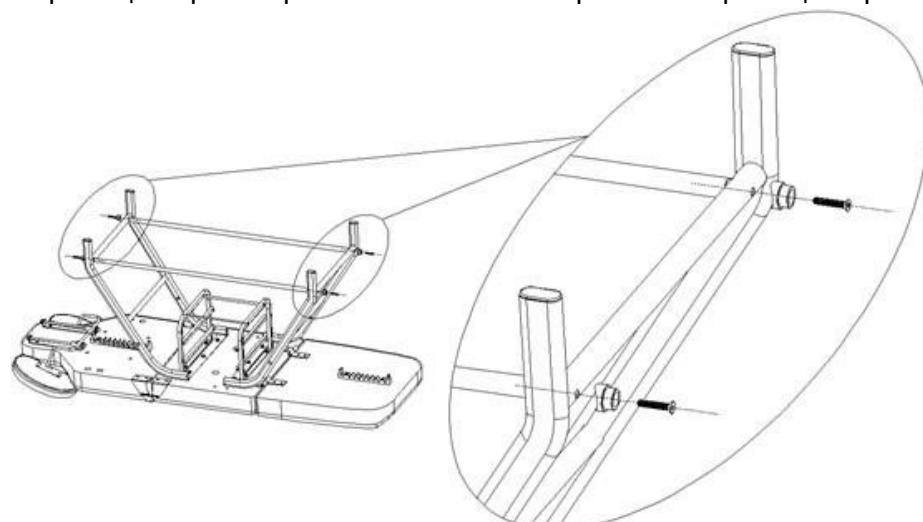

на стола с помощта на винтове.


Монтирайте регулаторите на облегалката и подложката за крака от двете страни на краката на стола с

помощта на винтове.

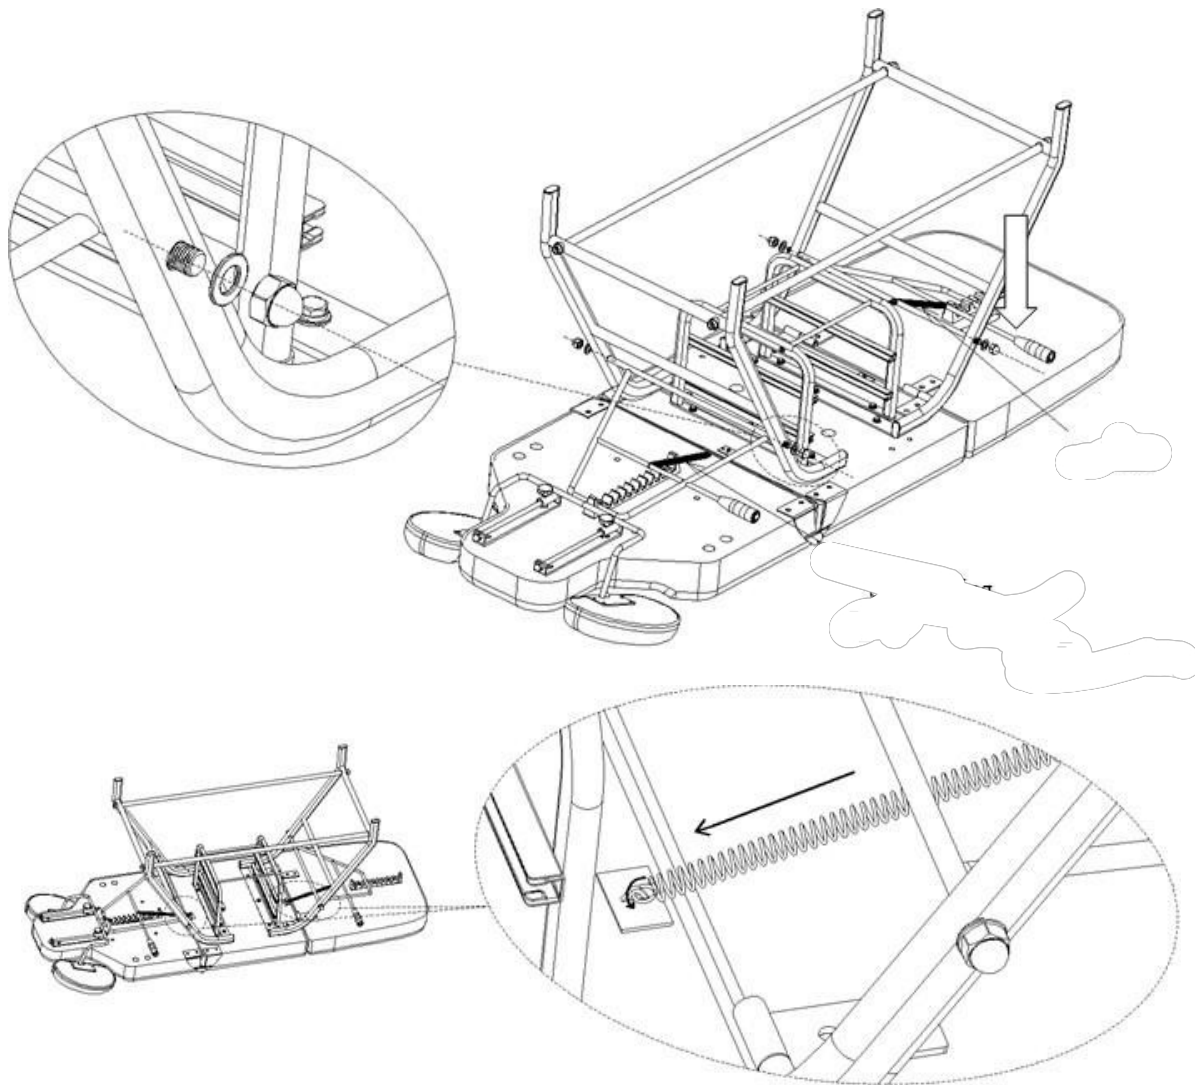

Инсталиране на копчето на подлакътника


Насочете копчето към отвора за монтиране на подлакътника и го затегнете по посока на часовниковата стрелка. Разхлабете копчето, за да преместите позицията на подлакътника, както е показано на снимката.

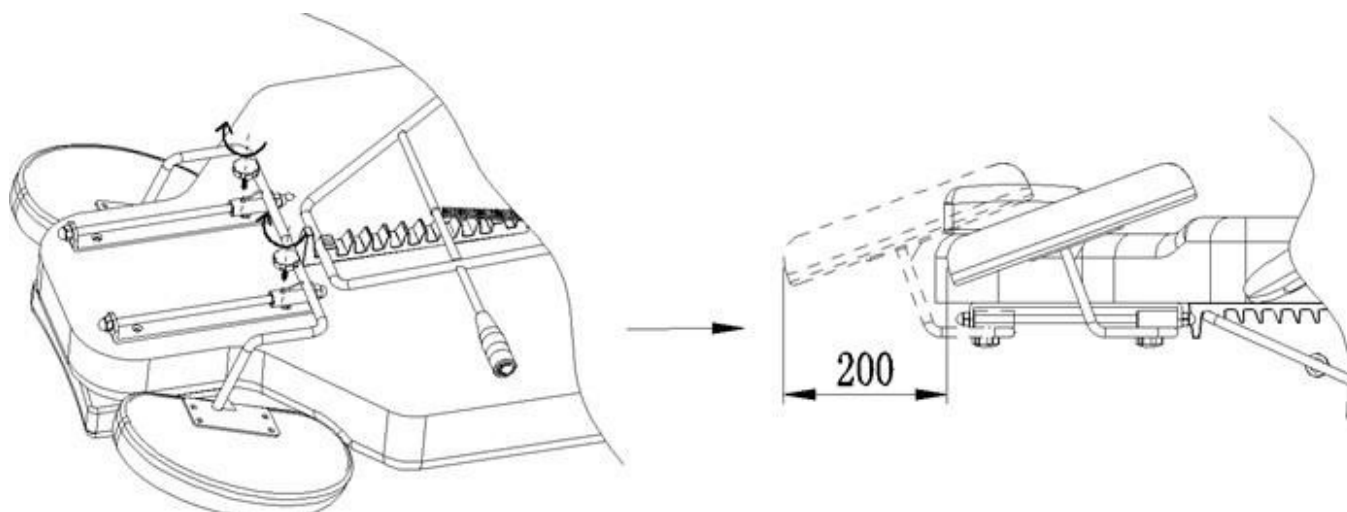


Монтаж на подлакътника:

Плъзнете подлакътника в отвора, разположен отстрани на облегалката. Подлакътникът трябва да е здраво закрепен. Завъртете я по посока на часовниковата стрелка или обратно на нея, така че да влезе

правилно на мястото си.

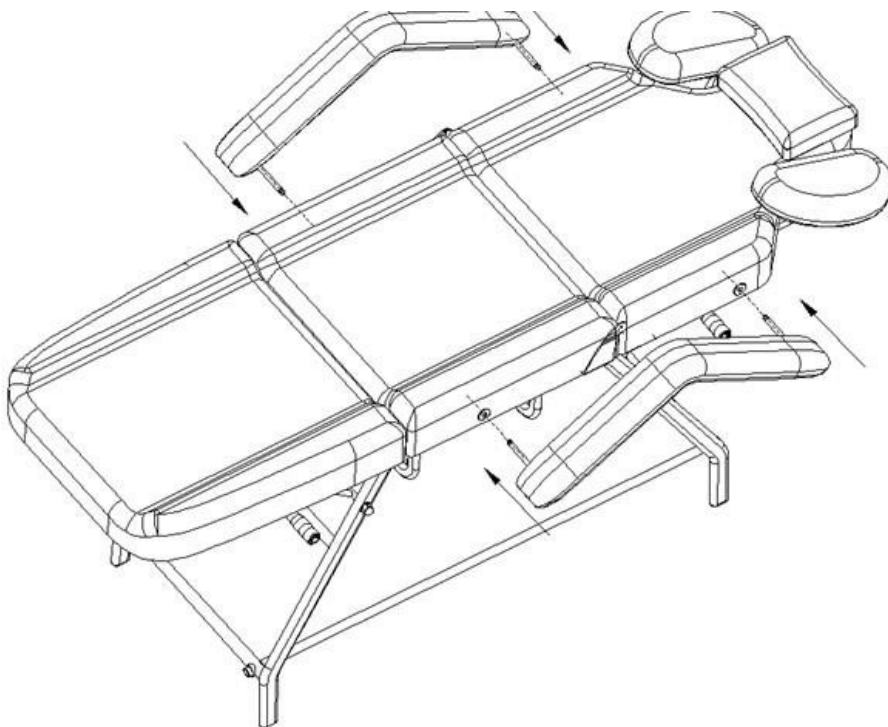

Монтирайте контейнера, както е показано на снимката по-долу. Плъзнете контейнера във водачите, разположени под седалката.

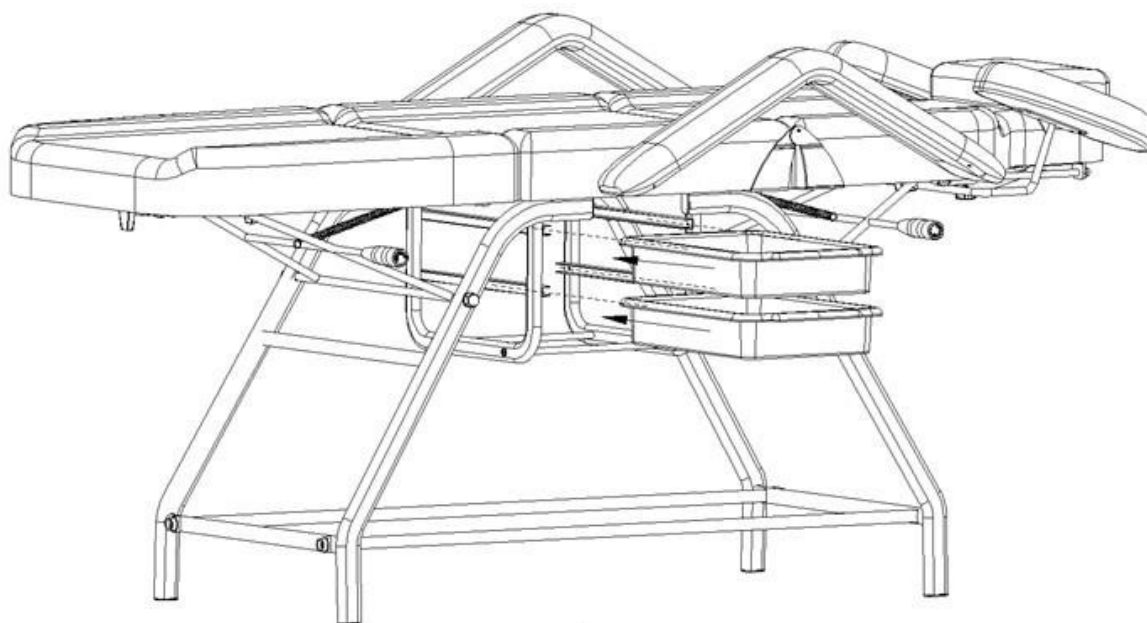

Функции на председателя:

1. Повдигане на облегалката

Ъглите, под които са разположени облегалката и опората за крака, могат да се регулират с ръчен лост. Както облегалката, така и поставката за крака имат отделни лостове, така че височината на всяка част може да се регулира отделно. Това позволява столът да се регулира индивидуално според нуждите на клиента, за да се осигури възможно най-удобно провеждане на лечението. Столът може да се разтяга чак до легнало положение.

За да повдигнете облегалката, хванете лоста, повдигнете го и го настройте на предпочитаната от вас височина.

2. Спускане на облегалката

Дръжте облегалката на седалката, а с другата ръка хванете дръжката на лоста и го спуснете надолу, докато достигнете желаната позиция. Когато достигнете желаната височина, освободете лоста.



Почистване и дезинфекция на устройството:

- За да поддържате повърхността на стола в добро състояние, тя трябва да се почиства редовно. Не забравяйте да почиствате и дезинфекцирате стола след всяка употреба. Препоръчително е да извършвате цялостна дезинфекция веднъж месечно.

I Метални и пластмасови повърхности

- За да почистите металните и пластмасовите повърхности и уредите за управление, ги избършете с влажна кърпа. За почистване на труднодостъпни места или ъгли добре работи малка четка. Не използвайте твърде много течност за почистване на уреда. След това дезинфекцирайте уреда с подходяща течност.

II Повърхности от неръждаема стомана

- Почистването с мек разтвор на почистващ препарат е най-подходящо. Амонякът и повечето разтворители могат да се използват за отстраняване на силни петна. Избягвайте разтвори на хлорна основа.

III Боядисани или хромирани метални повърхности

- Не използвайте водни струи (душове, оръдия за вода с високо налягане) за почистване.
- Не почиствайте при високи температури и висока влажност и не излагайте устройството на условия, които могат да доведат до замърсяване с течности.
- Не използвайте разтворители или киселини за почистване.

IV Повърхност на седалката

- Избършете равномерно повърхността на седалката със специален препарат за почистване на кожа и след това я избършете с чиста, мека кърпа.

Решаване на проблеми

Проблем	Причина	Методи за решаване
Странно шум по време на използване	Разхлабен винт	Затегнете винта

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

1. Устройството е професионално оборудване за използване в козметичните операции. Работата с устройството само от квалифициран козметичен персонал позволява да се избегнат нежелани ефекти по време на лечението.
2. Устройството не трябва да се разглобява или да се опитва да се използва за цели, различни от посочените в това ръководство. Всички сервизни дейности и ремонти трябва да се извършват само от оторизиран сервизен техник (фирма ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Не инсталирайте и не работете с устройството в близост до течности, мокри помещения или с мокри ръце - за да не попадат течности в устройството.
4. Незабавно извадете щепсела от контакта и се обърнете към оторизирания сервиз, осигурен от ACTIVESHOP Ltd., в следните случаи:
 - а) в уреда е попаднала течност, б) уредът излъчва странна миризма, дим или издава странни звуци, в) захранващият кабел е повреден, г) уредът е бил преобърнат или корпусът му е бил повреден.
5. Не поставяйте никакви предмети върху кабелите. Не инсталирайте устройството на място, където някой може да стъпи върху захранващия кабел.
6. От съображения за безопасност изключвайте захранващия кабел от контакта всеки път, когато приключите работа с уреда.
7. Не поставяйте нищо в отвора на уреда. Ако в отвора попадне чужд предмет, извадете кабела от контакта и се свържете с дистрибутора или производителя.
8. Не поставяйте устройството върху нестабилна количка, рафт или превозно средство. Устройството може да се повреди, ако падне.
9. За да се гарантира фиксираният срок на експлоатация на устройството, се препоръчва да се спазва интервал от една минута преди повторно натискане на бутона за захранване (между включване и изключване и обратно).
10. Захранването трябва да отговаря на спецификациите, посочени на табелката. В противен случай съществува риск от неправилно функциониране, повреда или дори изгаряне на уреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. В случай на повреда на захранващия кабел или други неизправности се обърнете към оторизиран сервизен център - така ще избегнете опасност.
2. Това оборудване може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години и от лица с намалени физически и умствени способности и липса на опит и познания за оборудването, ако е осигурен надзор или инструкции за безопасно използване на оборудването, така че да се разберат свързаните с него рискове.
3. Уредът не е предназначен за игра от деца. Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
4. Не оставяйте уреда без надзор, когато в близост се намират деца или лица, които нямат достатъчно познания за използването на уреда.
5. Този електроуред не е играчка. Неправилната употреба или контактът с електрическия уред могат да представляват риск за здравето или да доведат до смърт, поради което уредът трябва да се използва и съхранява на място, недостъпно за деца.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА



Изхвърляйте използваните електрически уреди, приспособления и опаковки в центрове за рециклиране в съответствие с правилата за опазване на околната среда. Електрическите уреди не трябва да се изхвърлят в контейнера за битови отпадъци. Спазвайте правилата за изхвърляне на този тип оборудване. За да се предпазят

околната среда в съответствие с Директива 2012/19/ЕО относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, използваните електрически уреди трябва да се събират разделно и след това да се предават в пунктовете за събиране на отпадъци от електронно и електрическо оборудване. Излезлите от употреба и старите уреди съдържат напълно рециклируеми компоненти и следователно трябва да се предават за рециклиране. Поради това те трябва да се предават в съответните пунктове за събиране на отпадъци, както и в "АКТИВЕШЪП" ООД.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

Устройството трябва да се транспортира при температура между (-) 20 °C и (+) 50 °C само в оригиналната си опаковка. Устройството трябва да се съхранява на добре проветриво място с относителна влажност не повече от 75 %. Работна температура от (+) 10 °C до (+) 40 °C

°C. По време на съхранението и транспортирането устройството не трябва да се хвърля или изпуска, да се подлага на механични удари или да се излага на атмосферни влияния.