

ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Kosmetické křeslo 557A s kyvetami



Dovozce:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/04/2024


Před použitím kosmetického křesla si přečtěte návod a postupujte podle následujících pokynů:

1. Zkontrolujte, zda byly odstraněny všechny obalové materiály.
2. Zkontrolujte, zda je sedadlo v pořádku.
3. Umístěte kosmetické křeslo na místo, kde bude používáno.

Poznámka! Tento spotřebič nesmí používat děti a nezkušené osoby. Děti musí být pod dohledem a nesmí si hrát v blízkosti kosmetického křesla.


Rozměry:



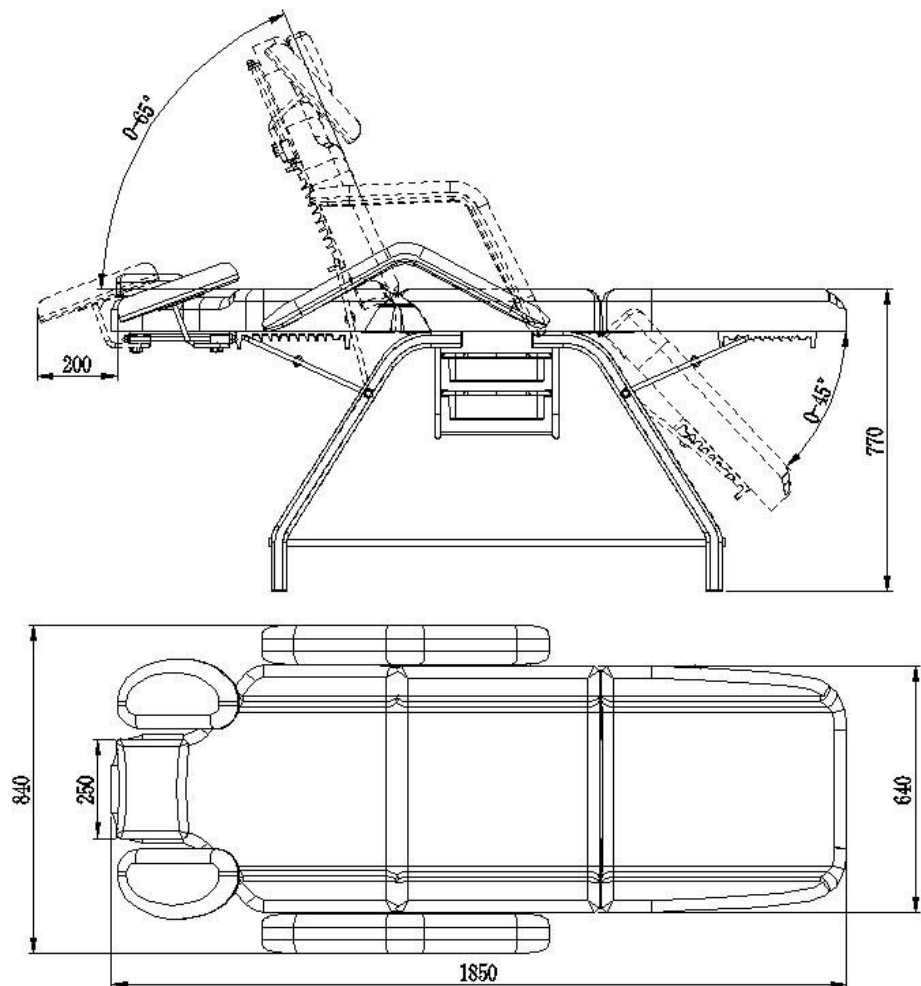


Pokyny pro instalaci jednotky:

Nainstalujte rám židle. Položte pohovku na rovný, stabilní povrch a poté připevněte rám křesla k pohovce pomocí šroubů. Umístěte postupně plochý nosič (1), poté konektor (2) a šroub (3).

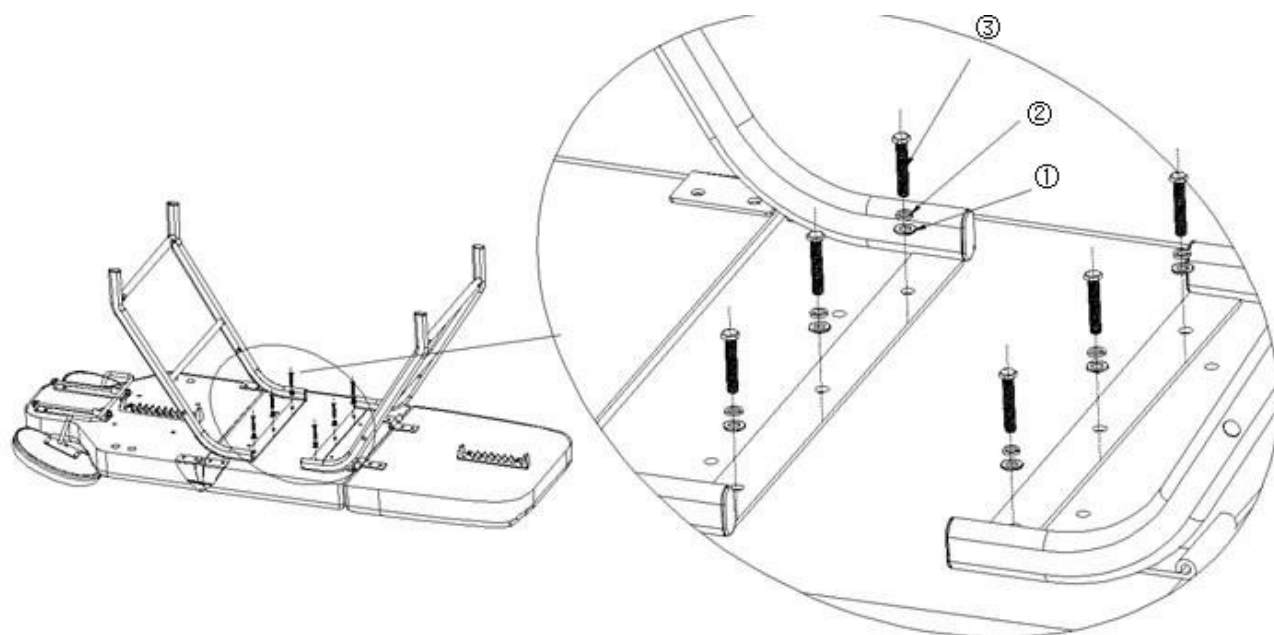


Nainstalujte podpěru zásobníku:


Umístěte podpěru zásobníku na rám a upevněte ji pomocí šroubů.

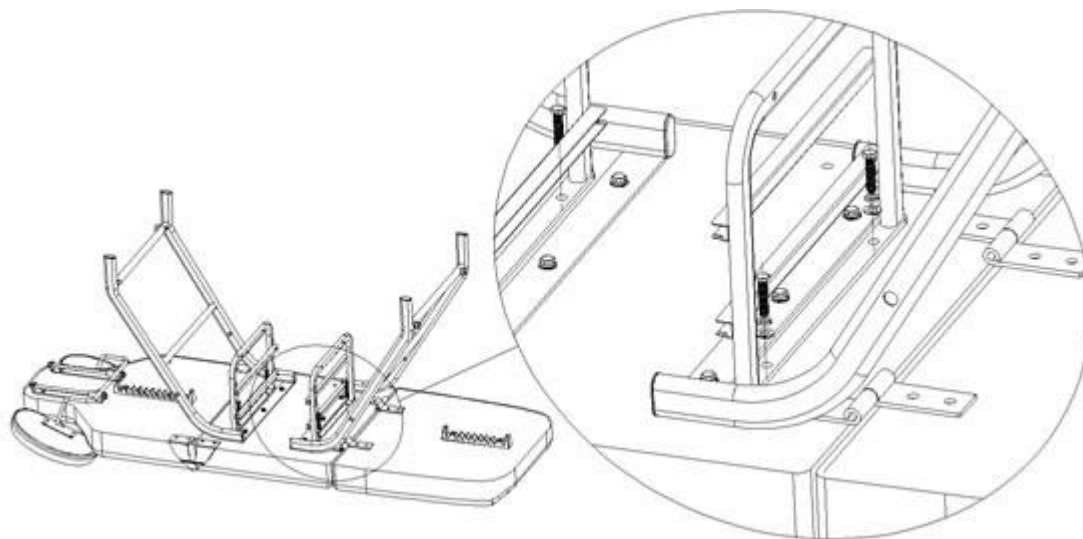


Poté připojte držák zásobníku ke spojovací trubce a utáhněte jej pomocí šroubů, jak je znázorněno na fotografii níže.

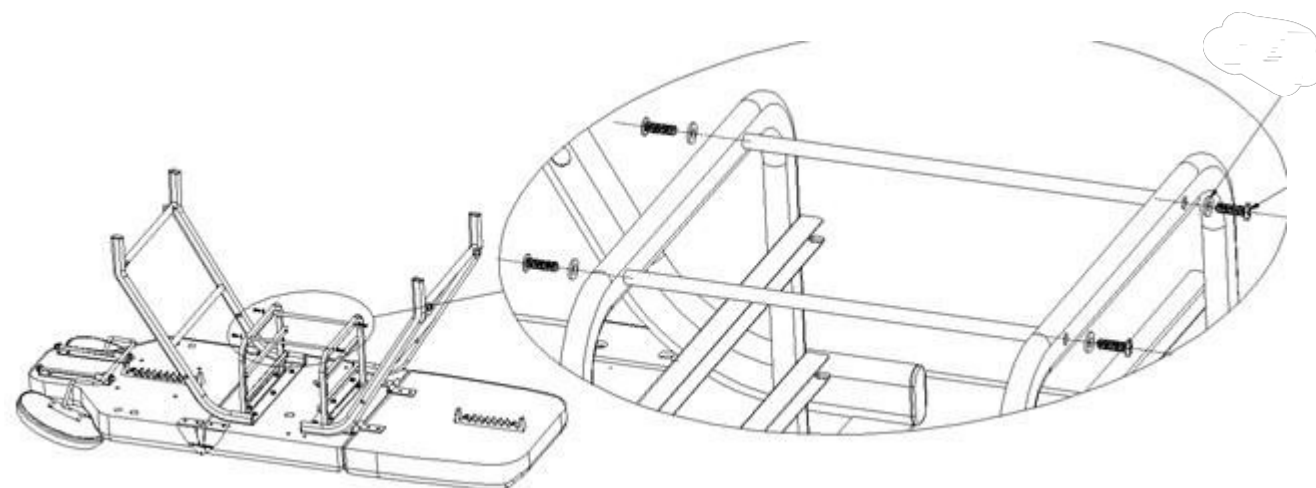

Připevněte spojovací tyč rámu židle: připevněte spojovací tyč pomocí šroubů do 4 otvorů v nohách židle.

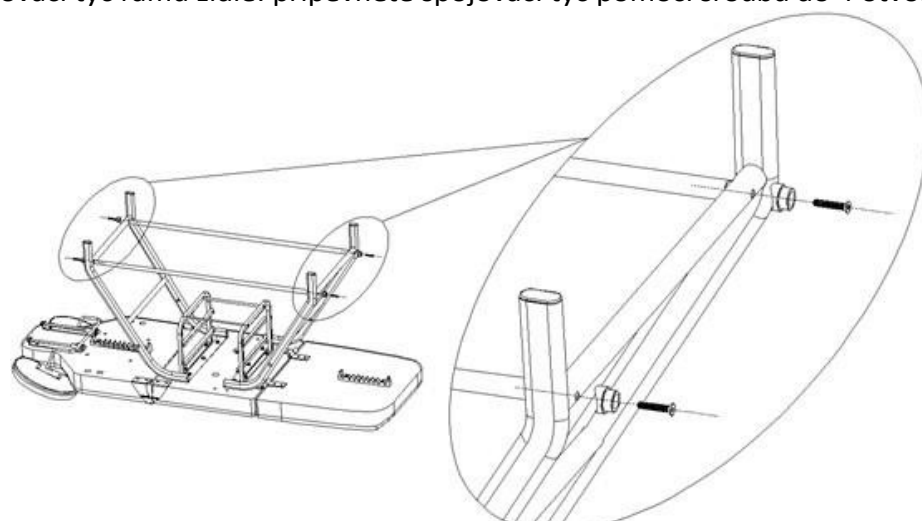


Pomocí šroubů namontujte na obě strany nohou židle nastavovače opěradla a opěrky nohou.

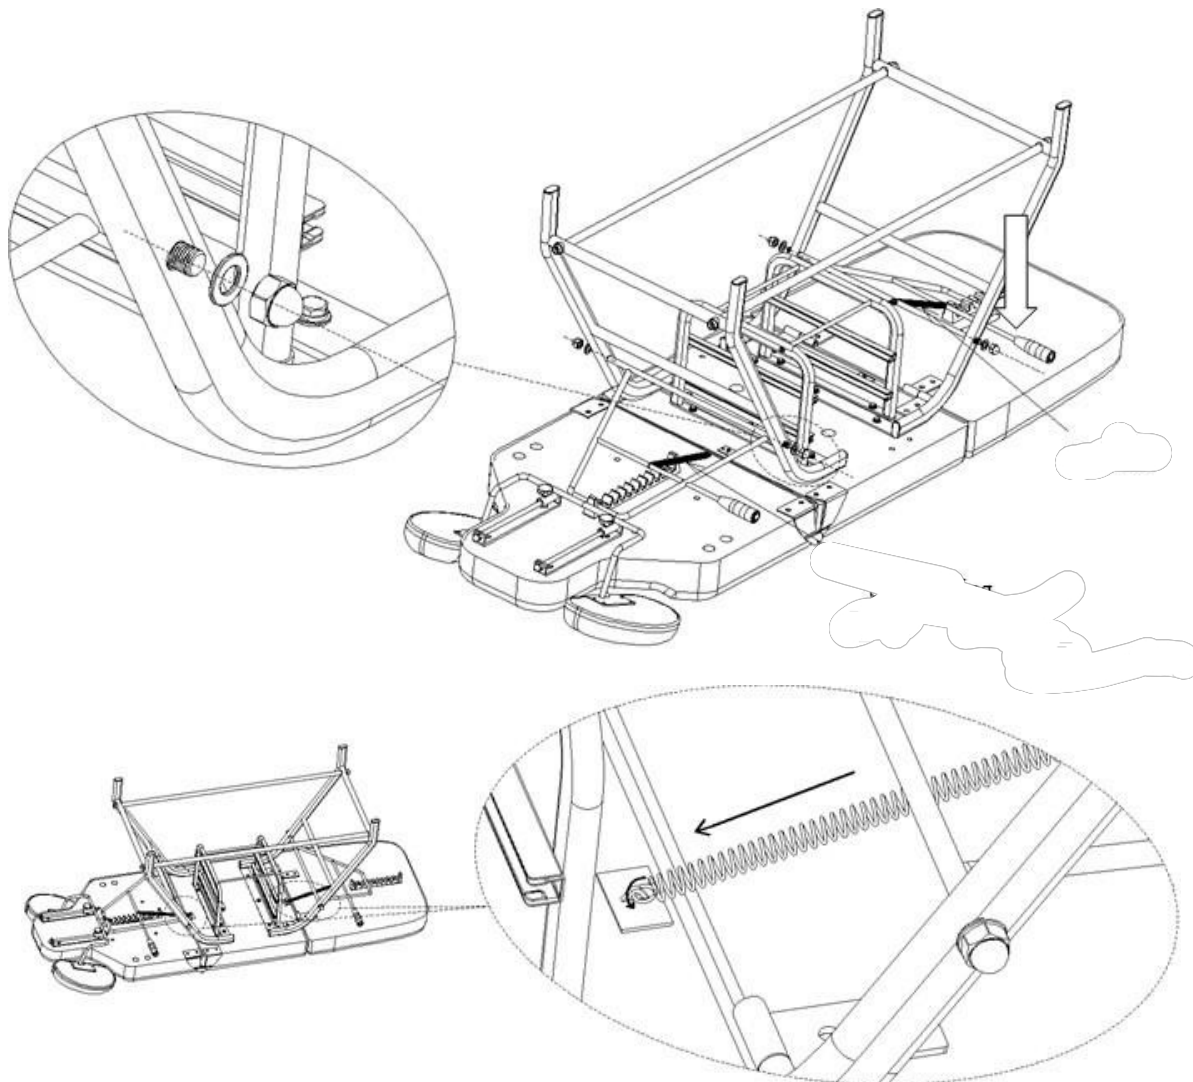

Instalace knoflíku loketní opěrky


Nasměrujte knoflík na montážní otvor loketní opěrky a utáhněte jej ve směru hodinových ručiček.

Uvolněte knoflík a posuňte polohu opěrky tak, jak je znázorněno na obrázku.

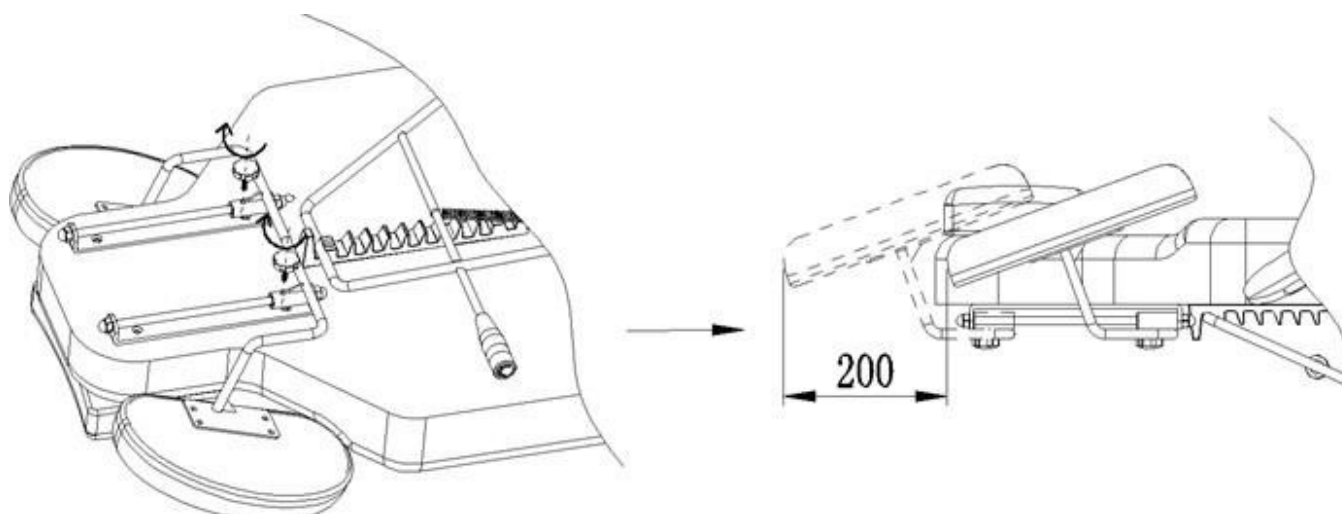


Instalace loketní opěrky:

Zasuňte područku do otvoru na boku opěradla. Loketní opěrka by měla být bezpečně upevněna. Otočte ji ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, aby správně zapadla na své místo.

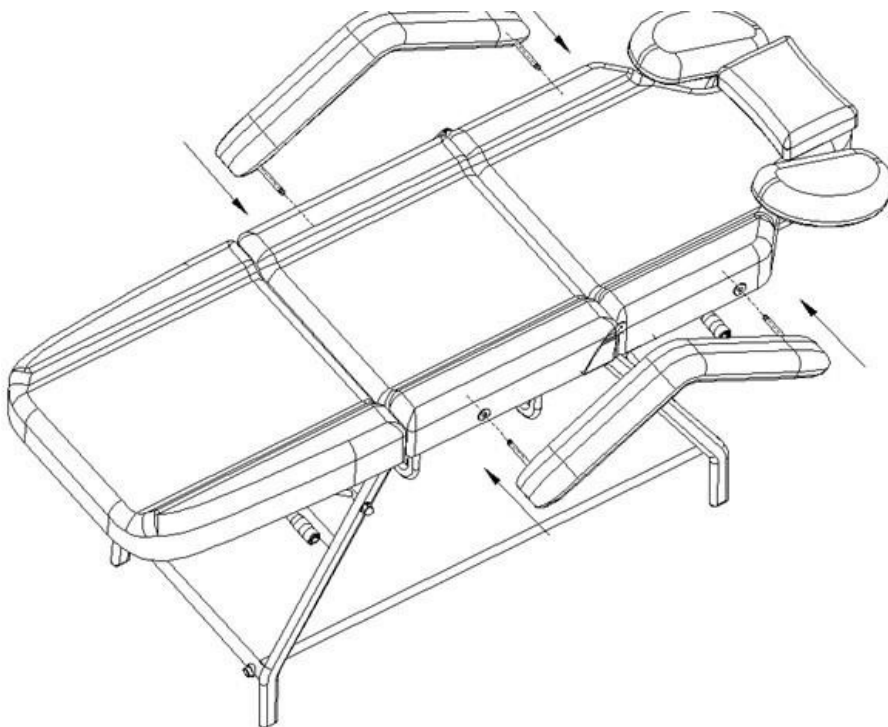

Nádobu nainstalujte podle obrázku níže. Zasuňte nádobu do vodítek umístěných pod sedadlem.

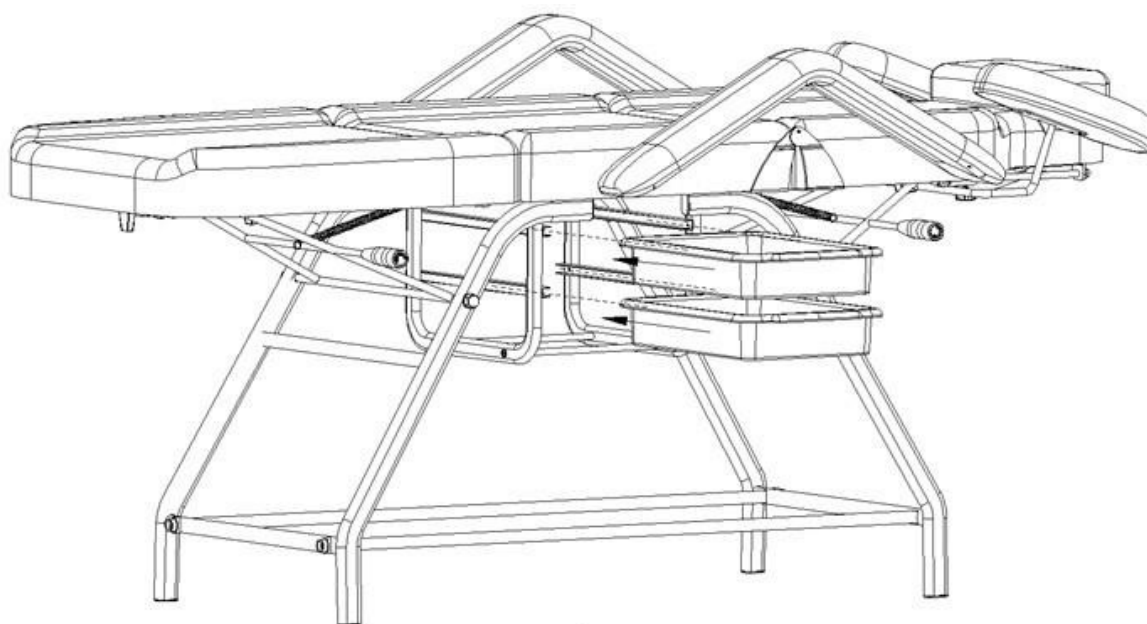

Funkce předsedy:

1. Zvedání opěradla

Nastavení úhlu opěradla a opěrky nohou je možné pomocí ruční páčky. Opěradlo i opěrka nohou mají samostatné páčky, takže výšku každé části lze nastavit zvlášť. Díky tomu lze křeslo individuálně přizpůsobit potřebám klienta tak, aby bylo prováděné ošetření co nejpohodlnější. Křeslo lze vysunout až do polohy lehátka.

Chcete-li opěradlo zvednout, uchopte páčku, zvedněte ji a nastavte do požadované výšky.

2. Snížení opěradla

Držte opěradlo sedadla, zatímco druhou rukou uchopte rukojeť páky a spouštějte ji dolů, dokud nedosáhnete požadované polohy. Jakmile dosáhnete požadované výšky, uvolněte páčku.



Čištění a dezinfekce jednotky:

- Aby byl povrch židle v dobrém stavu, je třeba jej pravidelně čistit. Nezapomeňte židli po každém použití vyčistit a vydezinfikovat. Doporučuje se provádět důkladnou dezinfekci jednou měsíčně.

I Kovové a plastové povrchy

- Kovové a plastové povrchy a ovládací prvky otřete vlhkým hadříkem. K čištění těžko přístupných míst nebo rohů dobře poslouží malý kartáček. K čištění spotřebiče nepoužívejte příliš mnoho tekutiny. Poté přístroj vydezinfikujte vhodnou tekutinou.

II Povrchy z nerezové oceli

- Nejlépe se osvědčí čištění jemným roztokem čistícího prostředku. K odstranění odolných skvrn lze použít čpavek a většinu rozpouštědel. Vyhněte se roztokům na bázi chlóru.

III Lakované nebo chromované kovové povrchy

- K čištění nepoužívejte vodní proudy (sprchy, vysokotlaká vodní děla).
- Jednotku nečistěte při vysokých teplotách a vysoké vlhkosti a nevystavujte ji podmínkám, které by mohly vést ke kontaminaci kapalinou.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani kyseliny.

IV Povrch sedadla

- Povrch sedadla rovnoměrně otřete speciálním čistícím prostředkem na kůži a poté jej otřete čistým měkkým hadříkem.

Řešení problémů

Problém	Příčina	Metody řešení
Podivné hluk během používá	Uvolněný šroub	Utáhněte šroub

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických ordinacích. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabraňuje nežádoucím účinkům během ošetření.
2. Zařízení se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřýma rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP s.r.o.:
a) do spotřebiče vnikla kapalina, b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) spotřebič byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.
5. Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte jednotku na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když s přístrojem skončíte.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Přístroj nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost zařízení, doporučuje se před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.
10. Napájecí zdroj musí odpovídat specifikacím uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

POZNÁMKY:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.
2. Toto zařízení mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž, jak zařízení bezpečně používat, aby byla pochopena související rizika.
3. Spotřebič není určen k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany

životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, by se použité elektrické spotřebiče měly sbírat odděleně a poté předávat do sběrných míst pro odpadní elektronická a elektrická zařízení. Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto musí být předány k recyklaci. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu.

Přístroj by měl být skladován v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %.

Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C

°C. Během skladování a přepravy nesmí být jednotka hozena nebo upuštěna, vystavena mechanickým nárazům nebo povětrnostním vlivům.