

ACTIVESHOP®

KASUTUSJUHEND

Kosmeetiline tugitool 557A koos küüvetitega



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Poola

www.activeshop.com.pl

Rev. A/04/2024


Enne kosmeetikatooli kasutamist lugege juhiseid ja järgige neid samme:

1. Veenduge, et kõik pakkematerjalid on eemaldatud.
2. Veenduge, et iste on töökorras.
3. Asetage kosmeetikatool sinna, kus seda kasutatakse.

Märkus! Lapsed ja kogenematud isikud ei tohi seda seadet kasutada. Laste üle tuleb teostada järelevalvet ja nad ei tohi kosmeetikatooli läheduses mängida.


Mõõtmed:



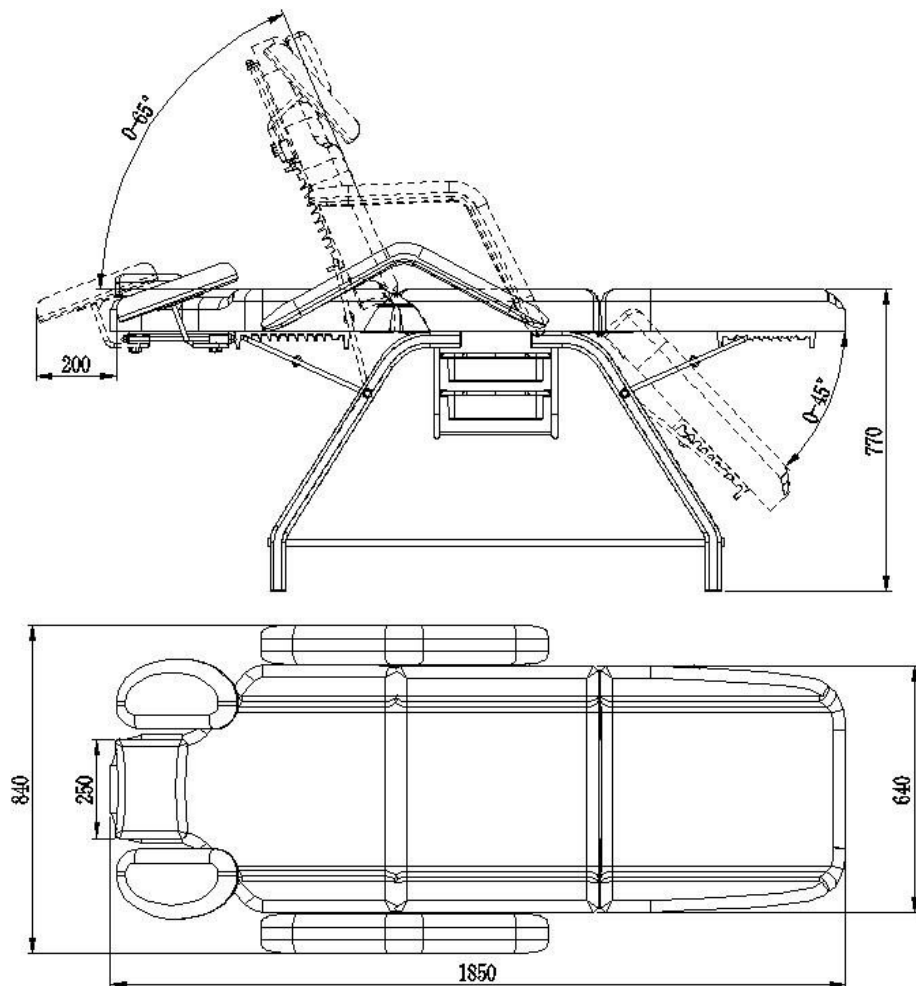


Seadme paigaldusjuhised:

Paigaldage tooli raam. Asetage diivan tasasele, stabiilsele pinnale, seejärel kinnitage tooliraam kruvidega diivani külge. Paigaldage järjestikku lame kandur (1), seejärel ühenduskoht (2) ja poldid (3).

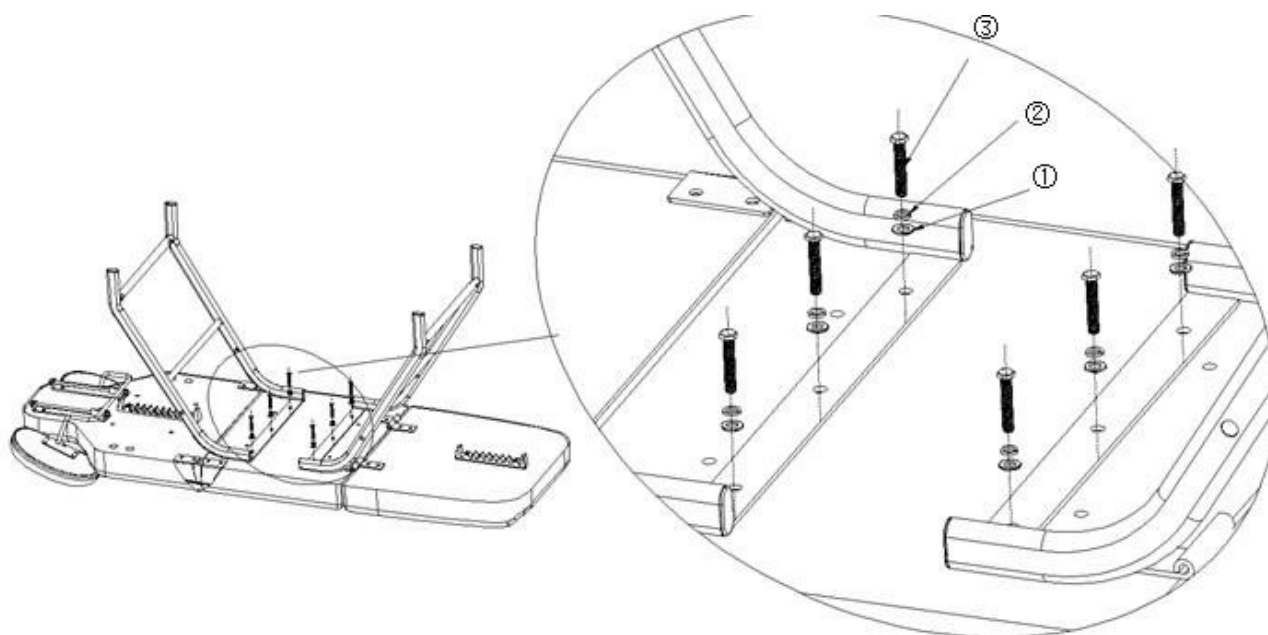


Paigaldage salve tugi:


Asetage salve tugi raamile ja kinnitage see kruvidega.

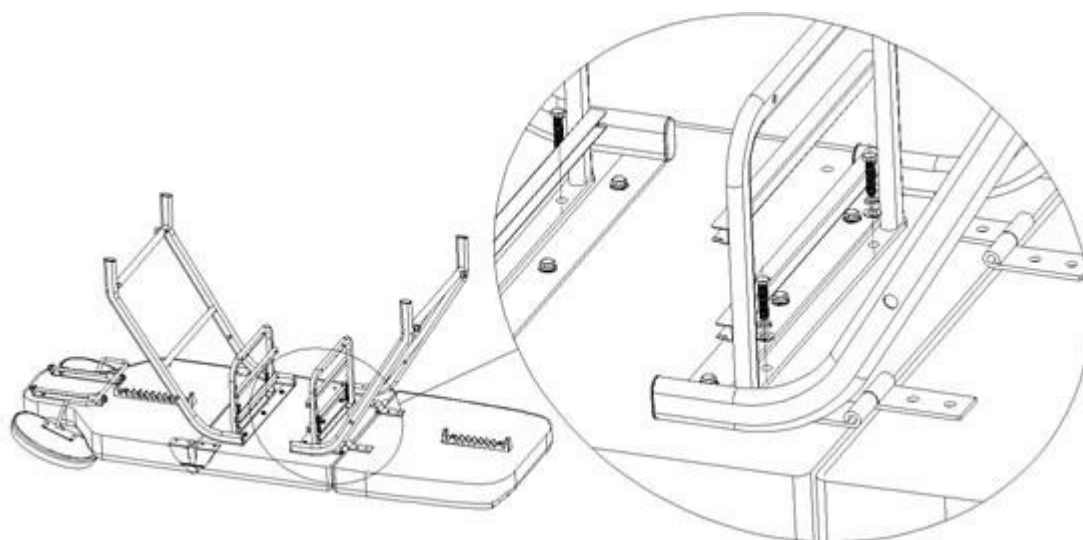


Seejärel ühendage salve klamber ühendustoru külge ja pingutage seda kruvidega, nagu on näidatud allpool oleval fotol.

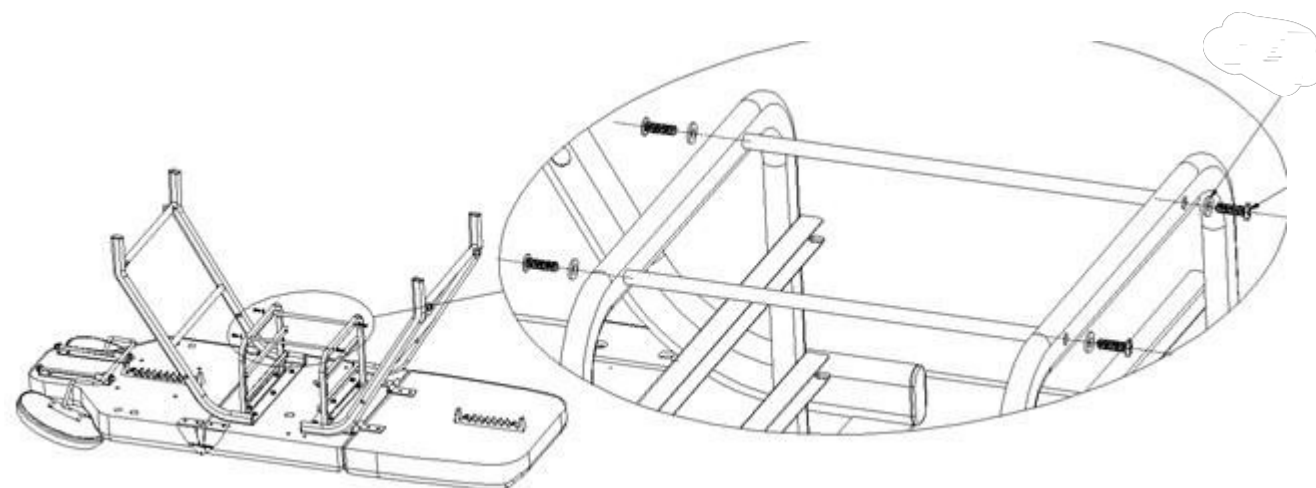

Kinnitage tooli raami ühendusvarras: kinnitage ühendusvarras kruvide abil tooli jalgade 4 auku.

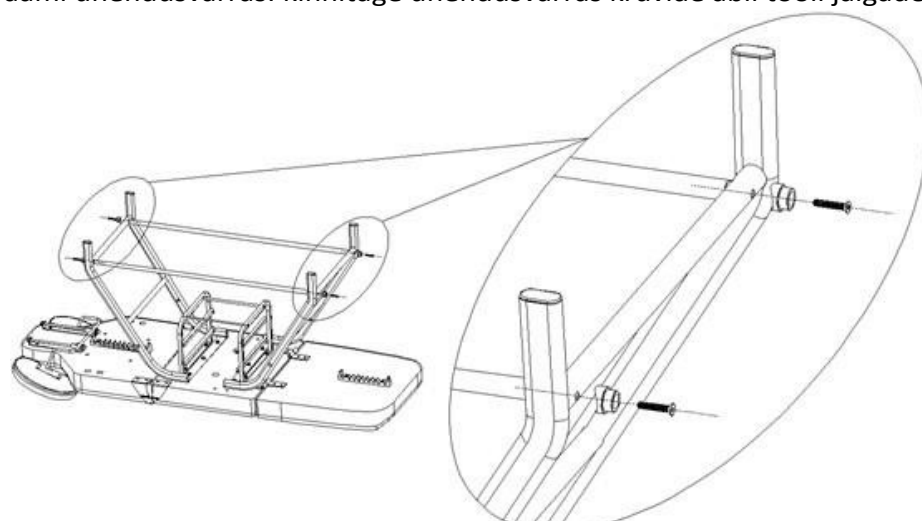


Paigaldage seljatoe ja jalatoe reguleerimisseadmed kruvide abil tooli jalgade mõlemale küljele.

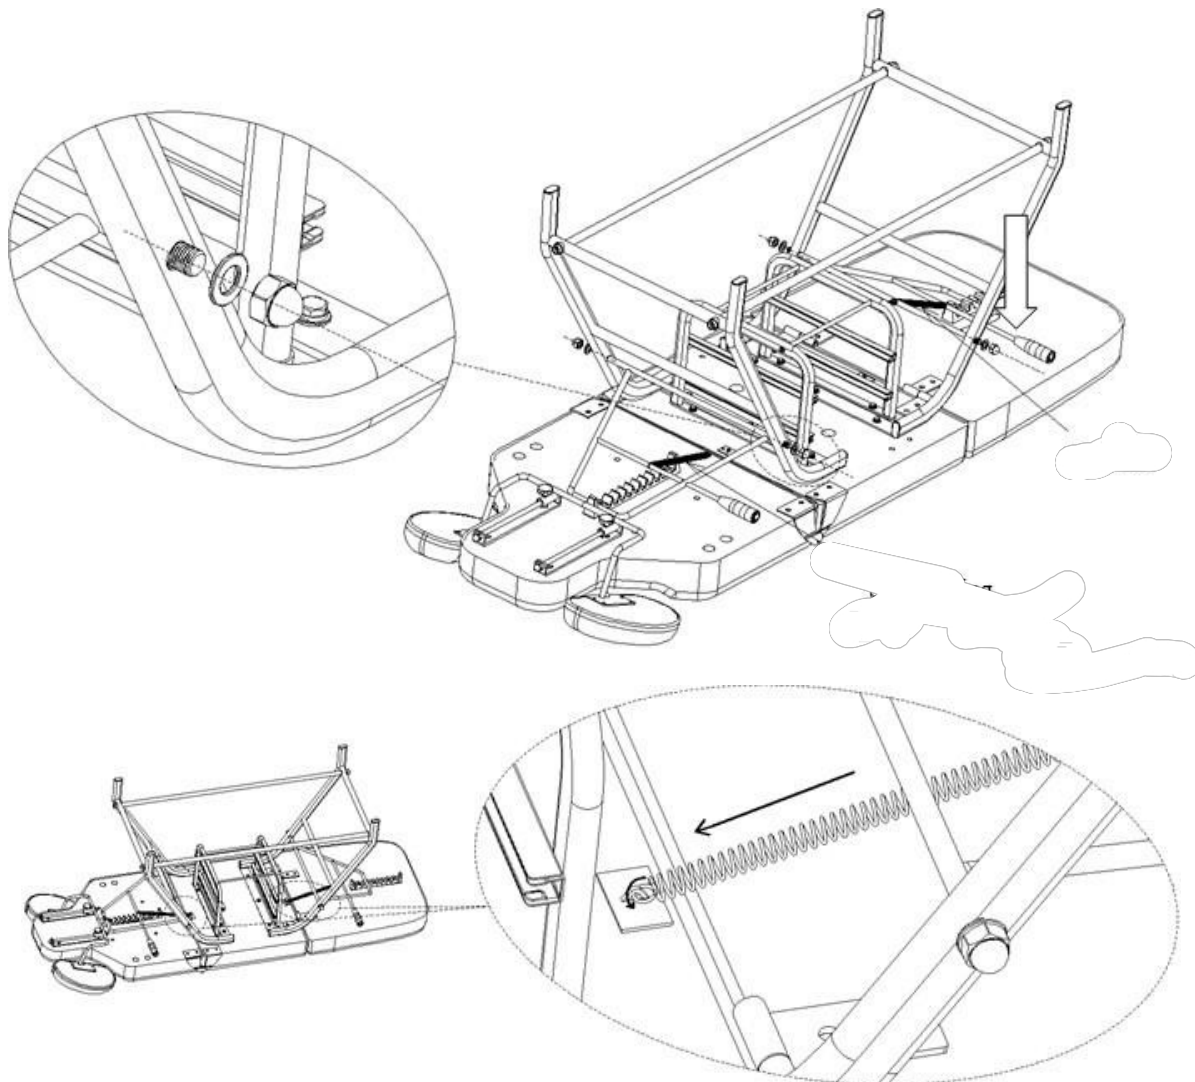


Paigaldage käetoe nupp

Suunake nupp käetoe kinnitusauku, pingutage päripäeva. Lõdvendage nuppu, et liigutada käetoe asendit, nagu on näidatud pildil.

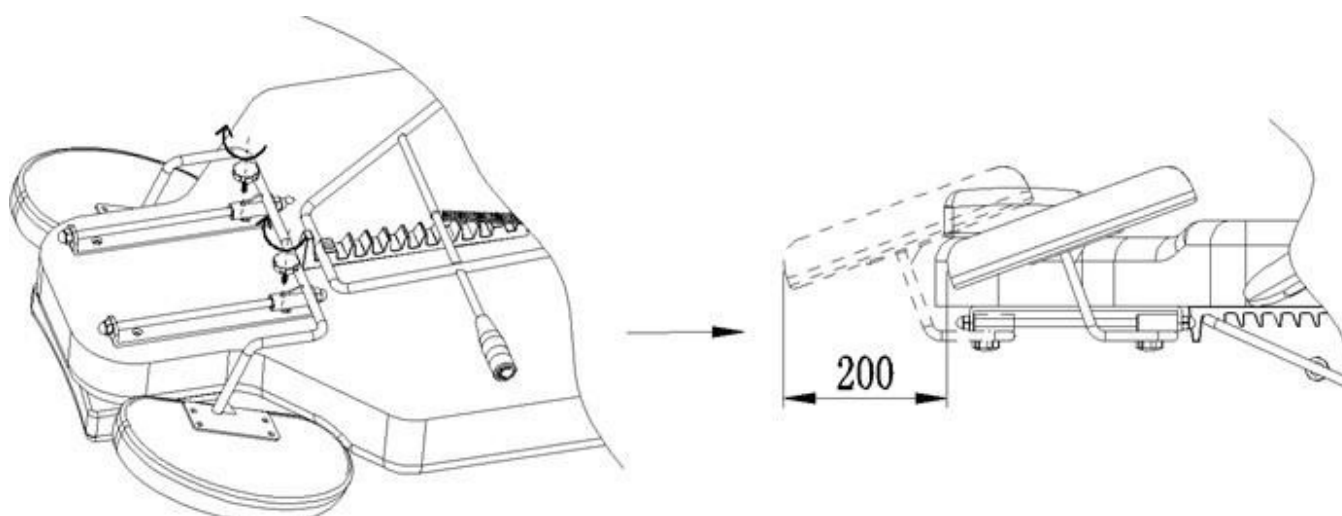


Käetoe paigaldamine:

Lükake käetugi seljatoe küljel asuvasse auku. Käetugi peab olema kindlalt kinnitatud. Keerake seda päripäeva või vastupäeva, et see õigesti paika läheks.

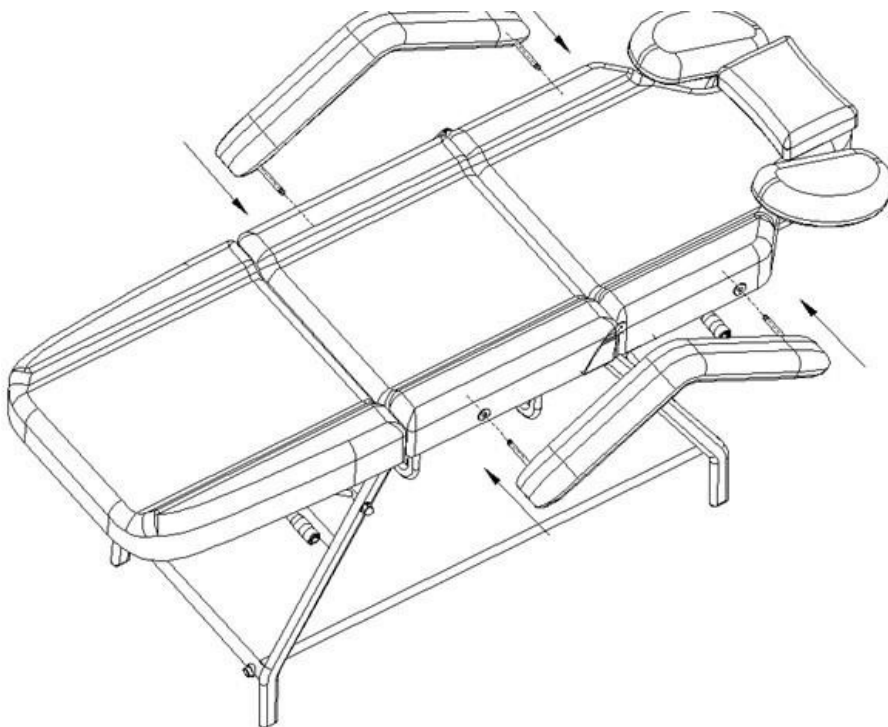

Paigaldage konteiner vastavalt alloleval pildil näidatud viisil. Lükake konteiner istme all asuvatesse juhikutesse.

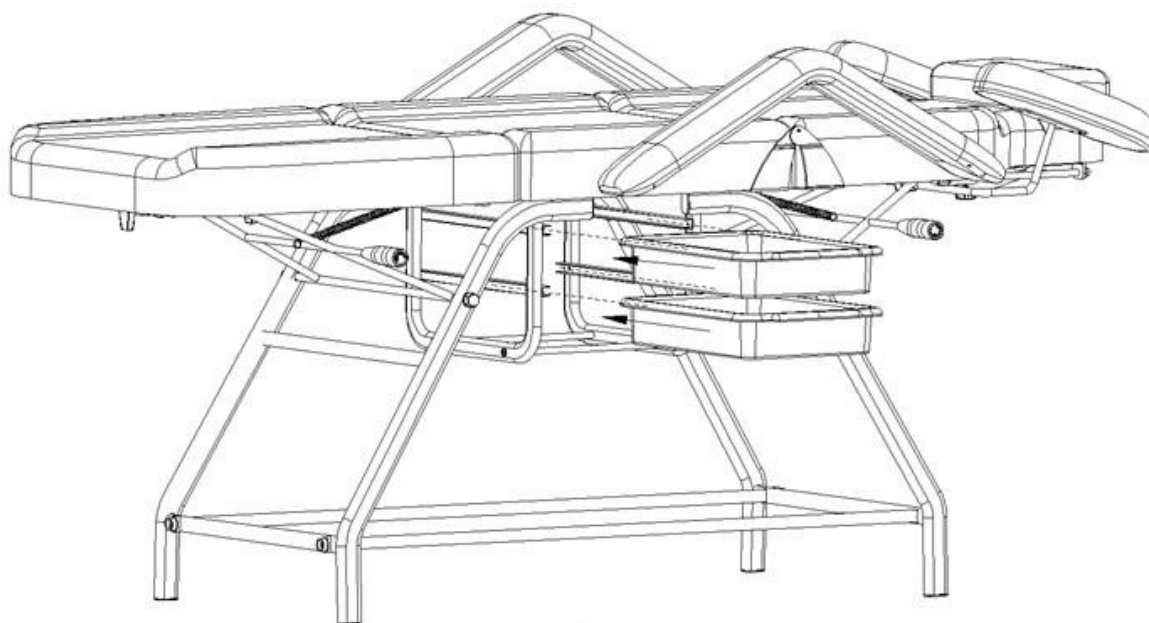

Tools funktsioonid:

1. Seljatoe tõstmine

Seljatoe ja jalatoe nurkade reguleerimine on võimalik käsikangi abil. Nii seljatoel kui ka jalatoel on eraldi hoovad, nii et mõlema osa kõrgust saab eraldi reguleerida. See võimaldab tooli individuaalselt kohandada vastavalt kliendi vajadustele, et ravi oleks võimalikult mugav. Tooli saab pikendada kuni lamamisasendini.

Seljatoe tõstmiseks haarake hoovast ja tõstke see üles ning seadke see soovitud kõrgusele.

2. Seljatoe langetamine

Hoidke istme seljatoest kinni, samal ajal kui haarate teise käega hoova käepidemest ja laske seda alla, kuni jõuate soovitud asendisse. Kui olete saavutanud soovitud kõrguse, vabastage hoob.



Seadme puhastamine ja desinfitseerimine:

- Et tooli pind oleks heas seisukorras, tuleb seda regulaarselt puhastada. Ärge unustage tooli pärast iga kasutamist puhastada ja desinfitseerida. Soovitav on teha põhjalik desinfitseerimine kord kuus.

I Metallist ja plastist pinnad

- Metallist ja plastikust pindade ja juhtelementide puhastamiseks pühkige neid niiske lapiga. Raskesti ligipääsetavate kohtade või nurkade puhastamiseks sobib hästi väike harja. Ärge kasutage seadme puhastamiseks liiga palju vedelikku. Seejärel desinfitseerige seade sobiva vedelikuga.

II Roostevabast terasest pinnad

- Puhastamine maheda pesuvahendi lahusega toimib kõige paremini. Tugevate plekkide eemaldamiseks võib kasutada ammoniaaki ja enamikku lahusteid. Vältige klooripõhiseid lahuseid.

III Värvitud või kroomitud metallpinnad

- Ärge kasutage puhastamiseks veejugasid (duššid, kõrgsurvevee püstolid).
- Ärge puhastage seadet kõrge temperatuuri ja kõrge niiskuse korral ning ärge pange seadet kokku tingimustega, mis võivad põhjustada vedeliku saastumist.
- Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid ega happeid.

IV Istme pind

- Pühkige istme pind ühtlaselt spetsiaalse nahapuhastusvahendiga ja seejärel pühkige see puhta pehme lapiga.

Probleemide lahendamine

Probleem	Põhjus	Lahenduse meetodid
Kummaline müra ajal kasutab	Lahtine kruvi	Pingutage kruvi

TURVAMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mida kasutatakse kosmeetilistes operatsioonides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikute poolt väldib ebasoovitavaid mõjusid ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muudel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud eesmärkidel. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, niiskete kohtade läheduses või märgade kätega - nii et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgmistel juhtudel eemaldage kohe pistik pistikupesast ja võtke ühendust ACTIVESHOP Ltd. poolt pakutava volitatud teenindusega:
a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage kaablitele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtmele peale astuda.
6. Turvalisuse huvides tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage kaabel pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele kärule, riulile või sõidukile. Seade võib kukkumisel kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav, et enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) jääks üheminutiline intervall.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

MÄRKUSED:

1. Toitejuhtme kahjustuse või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii vältite ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine, kuidas seadet ohutult kasutada, nii et sellega seotud riskid oleksid mõistetavad.
3. Seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole seadme kasutamisest piisavalt teadlikud.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, valgustid ja pakendid ringlussevõtukeskustes vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete prügikasti. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Selleks, et kaitsta

keskkonnas vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta, tuleks kasutatud elektriseadmed koguda eraldi ja seejärel anda üle elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumispunktidest. Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleb need saata ringlussevõtuks. Seetõttu tuleks need anda üle asjakohastele kogumispunktile ja ka ACTIVESHOP Ltd-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritud kohas, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on vahemikus (+) 10 °C kuni (+) 40 °C.

°C. Ladustamise ja transportimise ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, seda ei tohi mõjutada mehaanilised löögid ega puutuda kokku ilmastikuga.