

ACTIVESHOP[®]

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Fauteuil cosmétique 557A avec cuvettes



Importateur :

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Pologne

www.activeshop.com.pl

Rév. A/04/2024


Avant d'utiliser le fauteuil cosmétique, lisez les instructions et suivez les étapes suivantes :

1. S'assurer que tous les matériaux d'emballage ont été enlevés.
2. Assurez-vous que le siège est en état de marche.
3. Placez le fauteuil cosmétique à l'endroit où il sera utilisé.

Remarque ! Les enfants et les personnes inexpérimentées ne doivent pas utiliser cet appareil. Les enfants doivent être surveillés et ne doivent pas jouer à proximité du fauteuil cosmétique.


Dimensions :



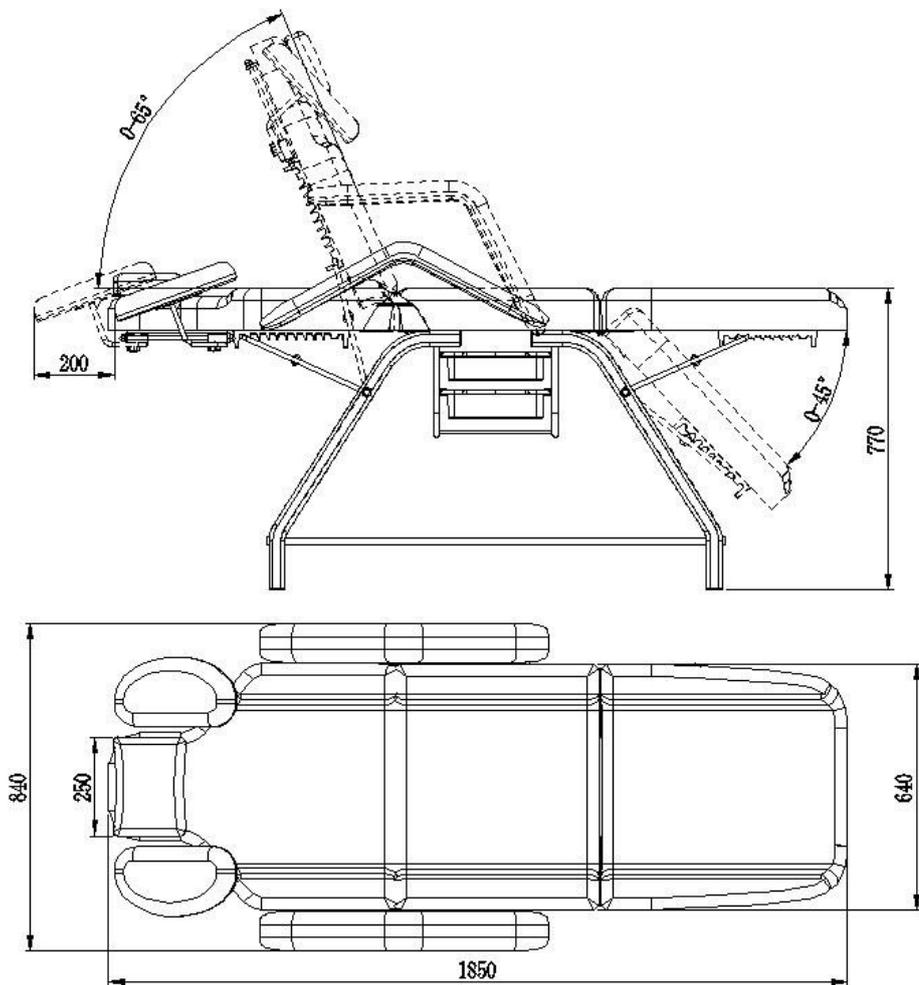


Instructions d'installation de l'appareil :

Installez le cadre de la chaise. Posez le canapé sur une surface plane et stable, puis fixez le cadre du fauteuil au canapé à l'aide de vis. Placez le support plat (1), puis le connecteur (2) et le boulon (3) dans l'ordre.

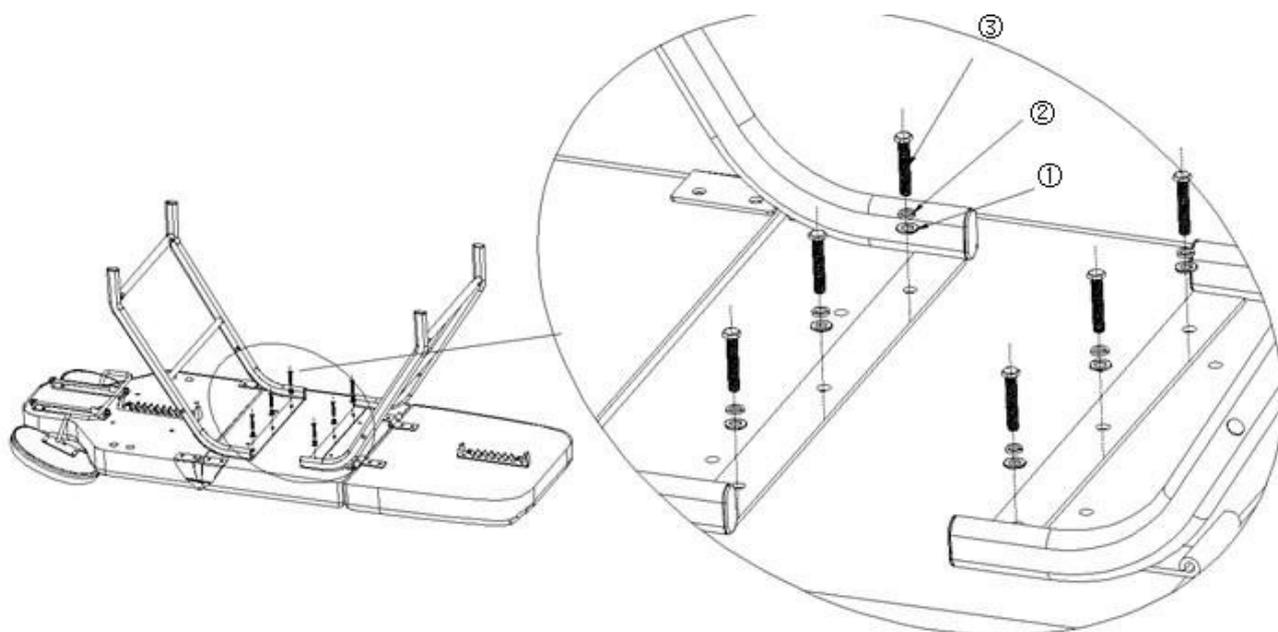


Installer le support de plateau :


Placer le support de plateau sur le cadre et le fixer à l'aide de vis.

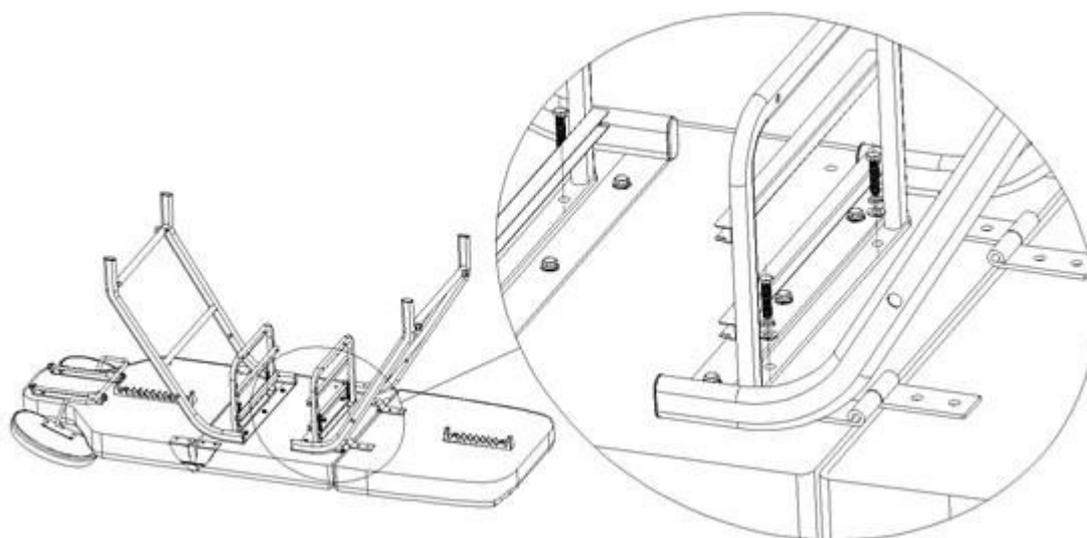

Connectez ensuite le support de plateau au tube de connexion et serrez-le avec des vis, comme indiqué sur la photo ci-dessous.

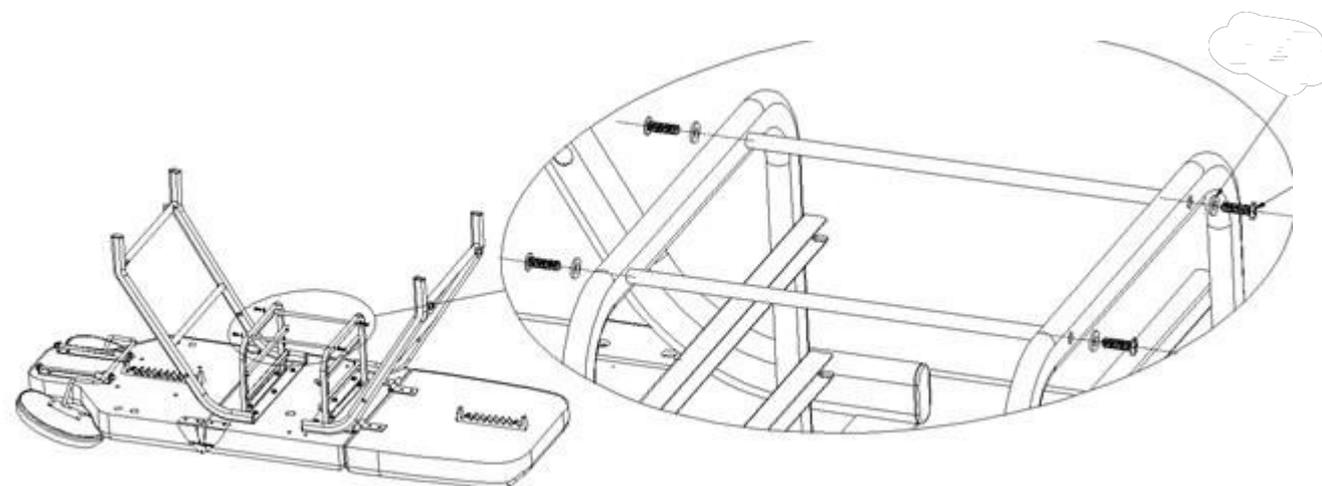


Fixer la tige de connexion du cadre de la chaise : fixer la tige de connexion aux 4 trous des pieds de la chaise, à

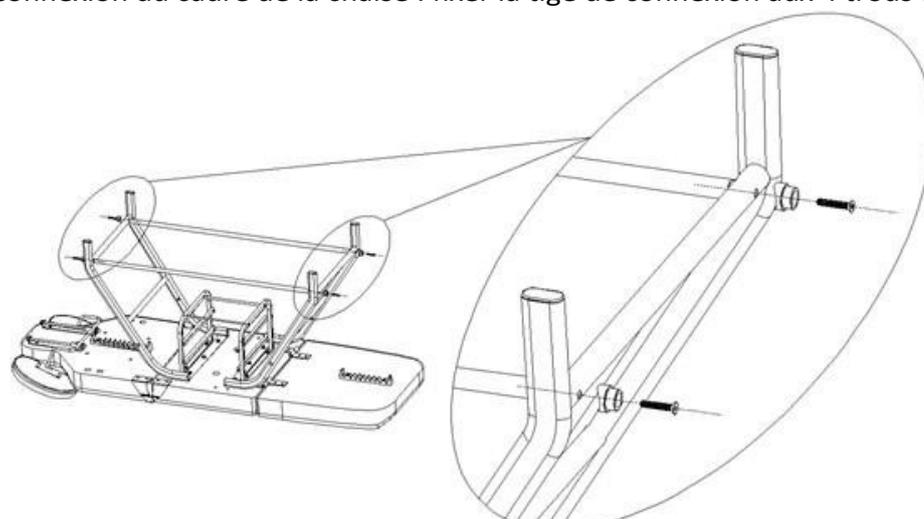

l'aide de vis.


Installer les dispositifs de réglage du dossier et du repose-pieds des deux côtés des pieds de la chaise à l'aide de

vis.

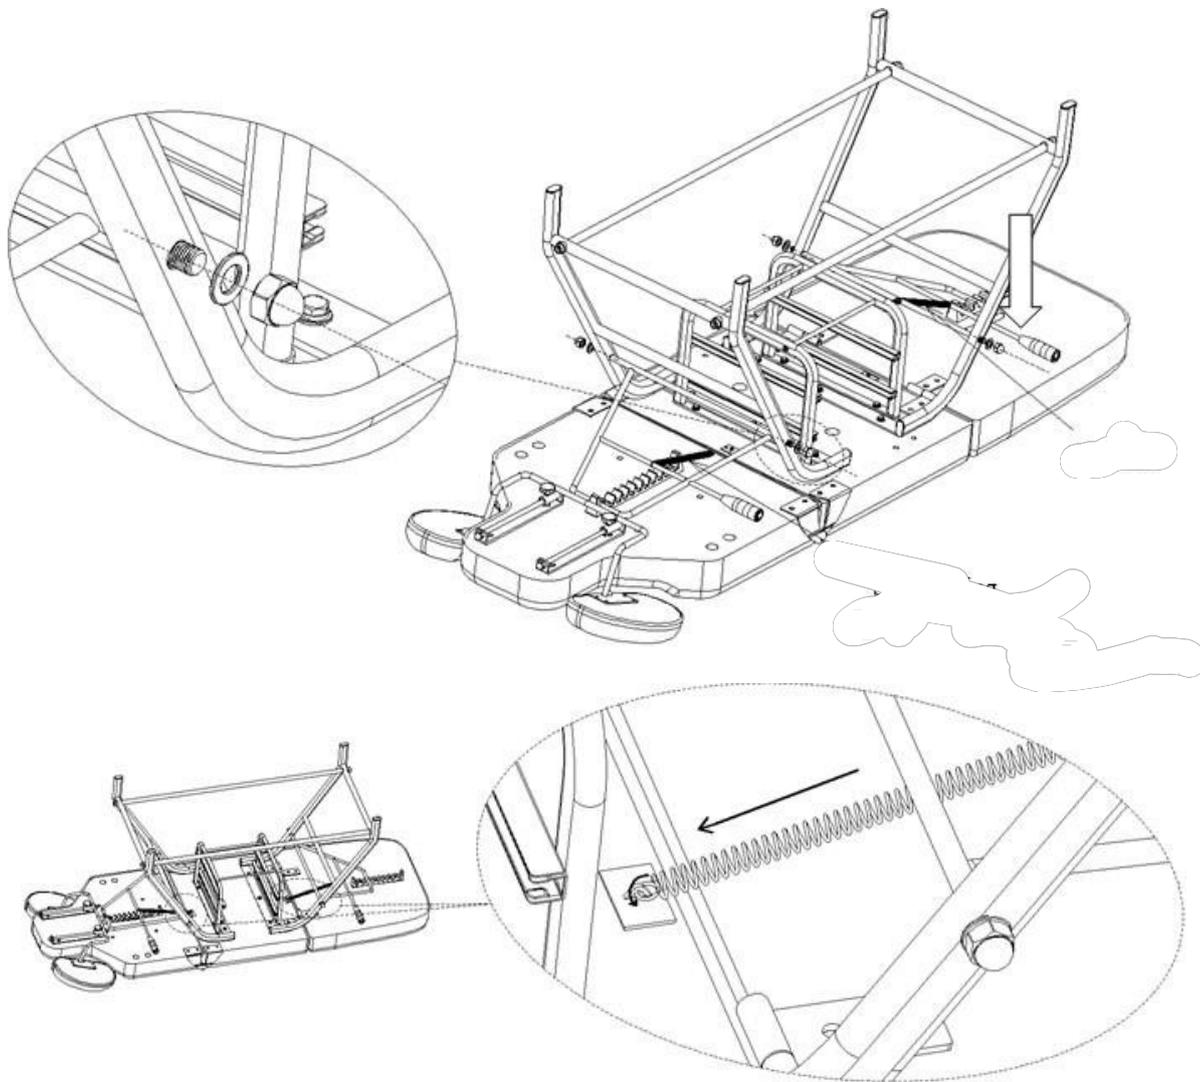


Installer le bouton de l'accoudoir

Diriger le bouton vers le trou de montage de l'accoudoir et serrer dans le sens des aiguilles d'une montre. Desserrer le bouton pour déplacer la position de l'accoudoir comme indiqué sur l'image.

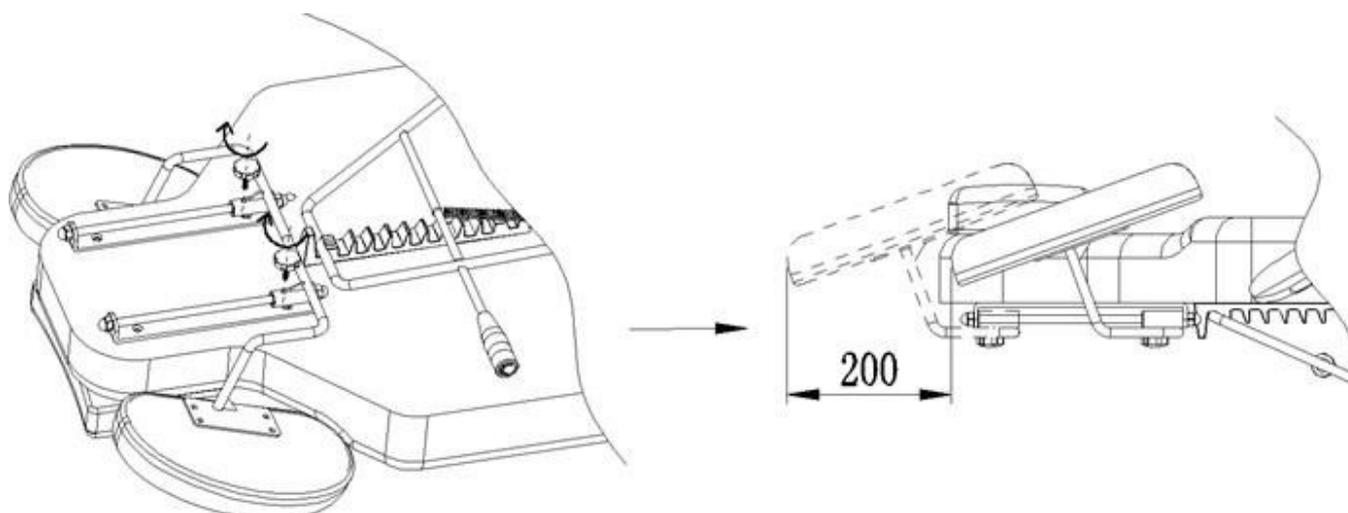


Installation de l'accoudoir :

Faites glisser l'accoudoir dans le trou situé sur le côté du dossier. L'accoudoir doit être solidement fixé. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour qu'il se mette en place correctement.

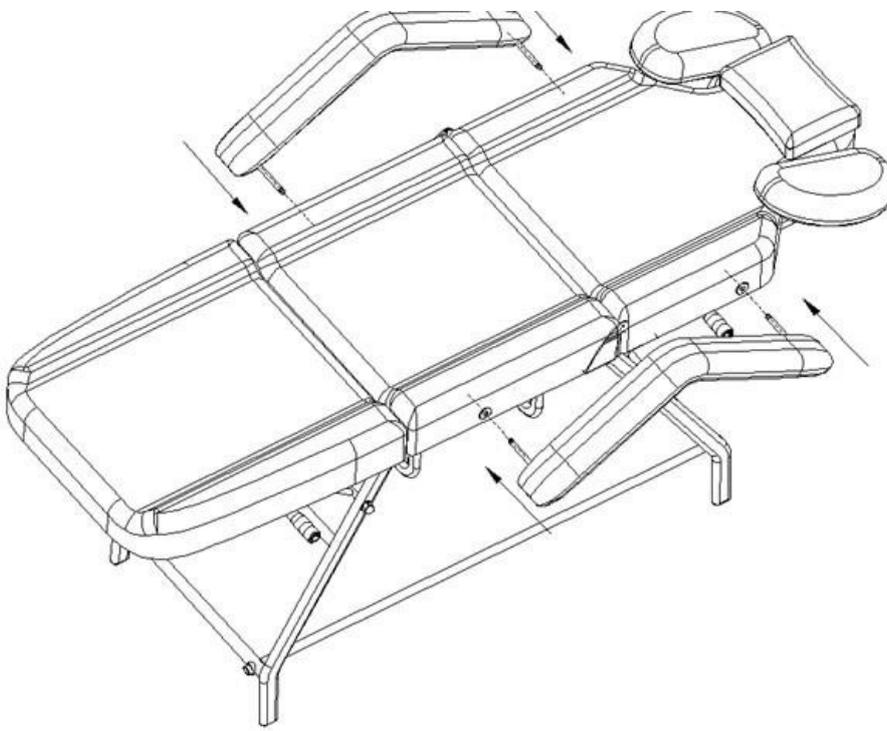

Installez le conteneur comme indiqué dans l'image ci-dessous. Faites glisser le conteneur dans les guides situés sous le siège.

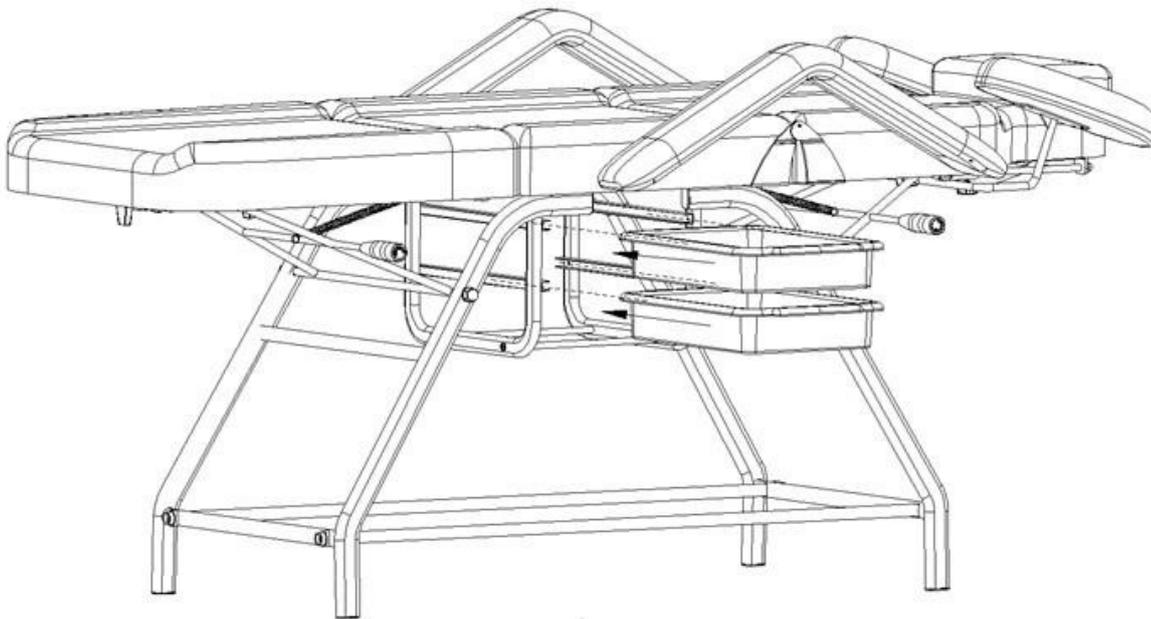

Fonctions de la présidence :

1. Levage du dossier

Le réglage des angles d'inclinaison du dossier et du repose-pieds est possible à l'aide d'un levier manuel. Le dossier et le repose-pieds sont dotés de leviers distincts, ce qui permet de régler la hauteur de chaque partie séparément. Cela permet d'adapter le fauteuil aux besoins du client afin de rendre le traitement le plus confortable possible. Le fauteuil peut être étendu jusqu'à la position allongée.

Pour relever le dossier, saisissez le levier, soulevez-le et réglez-le à la hauteur souhaitée.

2. Abaissement du dossier

Tenez le dossier du siège tout en saisissant la poignée du levier de l'autre main et abaissez-le jusqu'à ce que vous atteigniez la position souhaitée. Lorsque vous avez atteint la hauteur souhaitée, relâchez le levier.



Nettoyage et désinfection de l'unité :

- Pour maintenir la surface du fauteuil en bon état, il faut la nettoyer régulièrement. N'oubliez pas de nettoyer et de désinfecter le fauteuil après chaque utilisation. Il est recommandé d'effectuer une désinfection complète une fois par mois.

I Surfaces métalliques et plastiques

- Pour nettoyer les surfaces et les commandes en métal et en plastique, essuyez-les avec un chiffon humide. Pour nettoyer les zones ou les coins difficiles à atteindre, une petite brosse fera l'affaire. N'utilisez pas trop de liquide pour nettoyer l'appareil. Désinfectez ensuite l'appareil avec un liquide approprié.

II Surfaces en acier inoxydable

- Le nettoyage à l'aide d'une solution détergente douce est le plus efficace. L'ammoniaque et la plupart des solvants peuvent être utilisés pour éliminer les taches tenaces. Évitez les solutions à base de chlore.

III Surfaces métalliques peintes ou chromées

- Ne pas utiliser de jets d'eau (douches, canons à eau à haute pression) pour le nettoyage.
- Ne pas nettoyer à des températures ou à des taux d'humidité élevés, et ne pas exposer l'appareil à des conditions susceptibles d'entraîner une contamination par des liquides.
- Ne pas utiliser de solvants ou d'acides pour le nettoyage.

IV Surface du siège

- Essuyez uniformément la surface du siège avec un nettoyant spécial pour le cuir, puis essuyez-la avec un chiffon propre et doux.

Résolution de problèmes

| Problème | Cause | Méthodes de résolution |
|--|---------------|-------------------------------|
| Bruit étrange bruit pendant utilise | Vis desserrée | Serrer la vis |

LES MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé en chirurgie esthétique. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en chirurgie esthétique permet d'éviter des effets indésirables pendant le traitement.
2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent manuel. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé (société ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. N'installez pas et ne faites pas fonctionner l'appareil à proximité de liquides, de zones humides ou avec des mains mouillées - afin qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
4. Dans les cas suivants, débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant et contactez le service agréé d'ACTIVESHOP Ltd :
 - a) un liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, fume ou émet des bruits bizarres, c) le cordon d'alimentation est endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le câble d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
7. N'insérez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un corps étranger pénètre dans l'ouverture, retirez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne pas placer l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil pourrait être endommagé en cas de chute.
9. Afin de garantir la durée de vie fixe de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

NOTES :

1. En cas d'endommagement du câble d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, contactez un centre de service agréé - vous éviterez ainsi tout danger.
2. Cet équipement peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de connaissance de l'équipement si une supervision ou des instructions sont fournies sur la manière d'utiliser l'équipement en toute sécurité, de sorte que les risques associés soient compris.
3. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut présenter un risque pour la santé ou entraîner la mort. L'appareil doit donc être utilisé et rangé hors de portée des enfants.

MISE AU REBUT DE L'APPAREIL



Les appareils électriques usagés, les accessoires et les emballages doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux règles de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans la poubelle des ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger

Conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques. Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être envoyés au recyclage. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à ACTIVESHOP Ltd.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-) 20 °C et (+) 50 °C, uniquement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement de (+) 10 °C à (+) 40

°C. Pendant le stockage et le transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni soumis à des chocs mécaniques ou à des influences atmosphériques.