

ACTIVESHOP®

MANUALE DI ISTRUZIONI

Poltrona cosmetica 557A con cuvette



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polonia

www.activeshop.com.pl

Rev. A/04/2024


Prima di utilizzare la poltrona cosmetica, leggere le istruzioni e seguire i seguenti passaggi:

1. Assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio siano stati rimossi.
2. Assicurarsi che il sedile sia funzionante.
3. Posizionare la poltrona cosmetica nel luogo in cui verrà utilizzata.

Nota! I bambini e le persone inesperte non devono utilizzare questo apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati e non devono giocare vicino alla poltrona estetica.


Dimensioni:



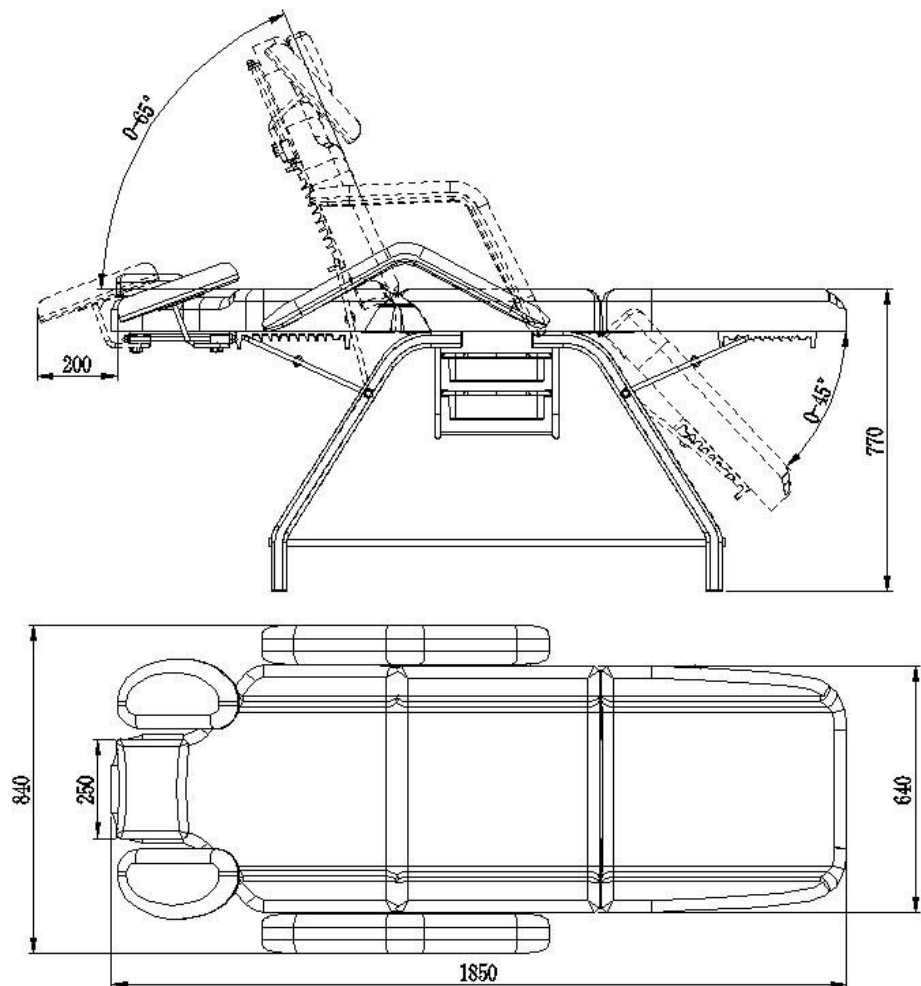


Istruzioni per l'installazione dell'unità:

Installare il telaio della sedia. Appoggiare il divano su una superficie piana e stabile, quindi fissare il telaio della sedia al divano con le viti. Posizionare il supporto piatto (1), quindi il connettore (2) e il bullone (3) in sequenza.

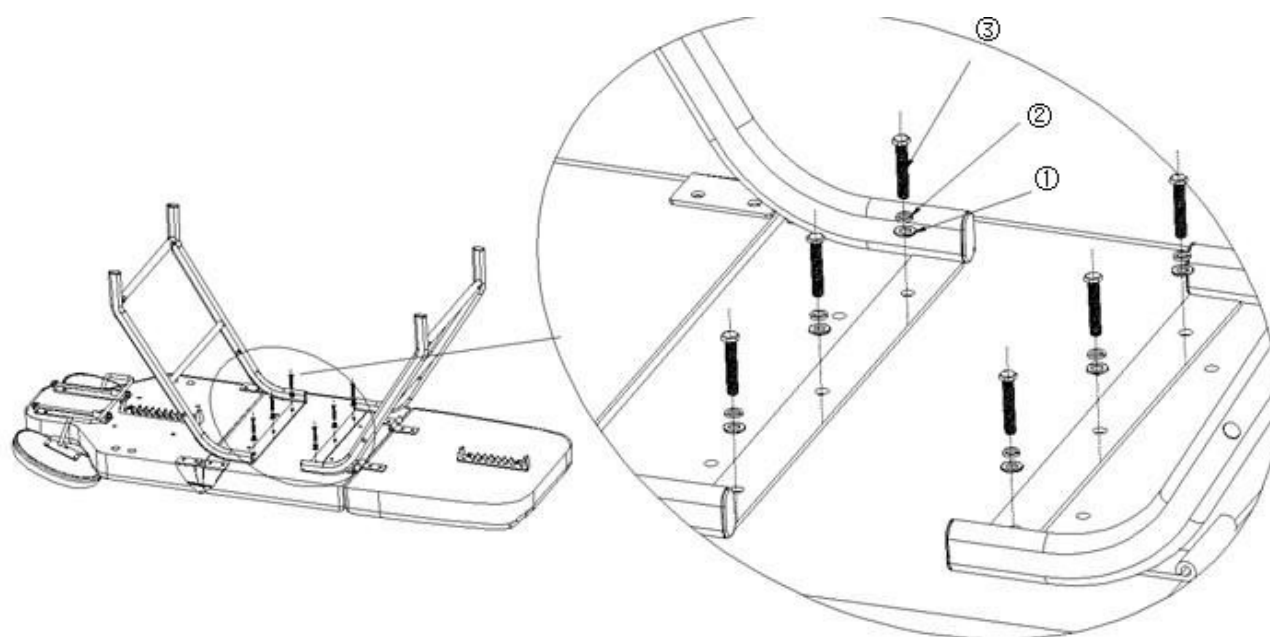


Installare il supporto del vassoio:


Posizionare il supporto del vassoio sul telaio e fissarlo con le viti.

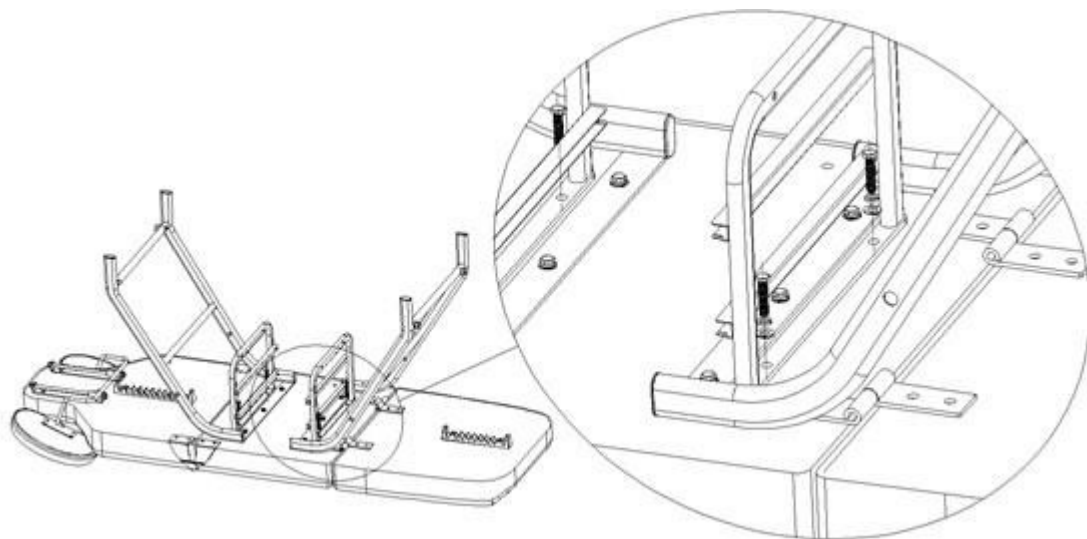

Quindi collegare la staffa del vassoio al tubo di collegamento e serrarla con le viti, come mostrato nella foto sottostante.

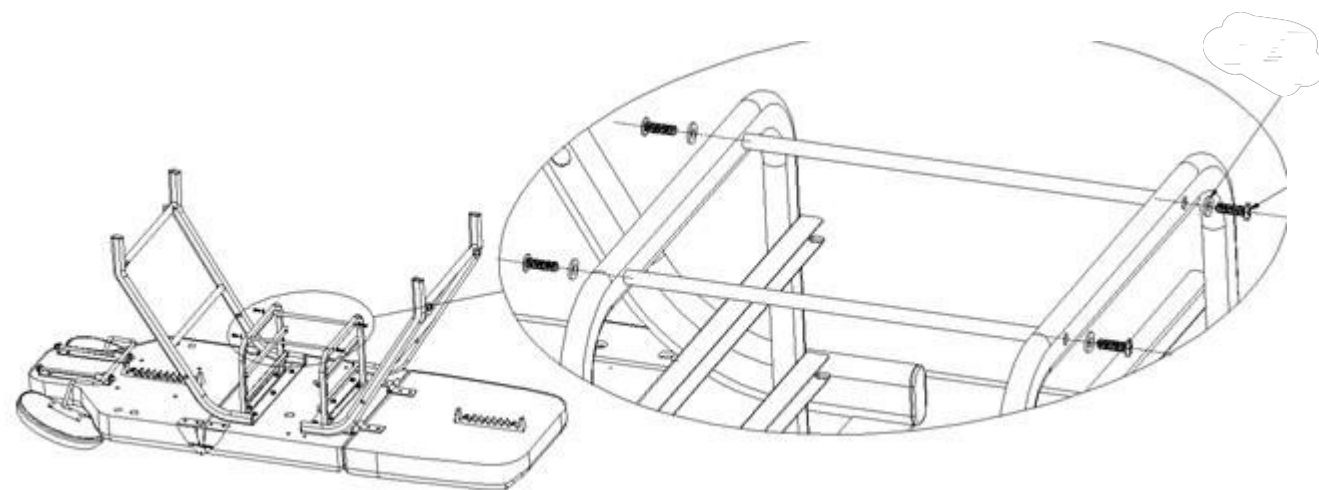


Fissare la barra di collegamento del telaio della sedia: fissare la barra di collegamento ai 4 fori delle gambe della

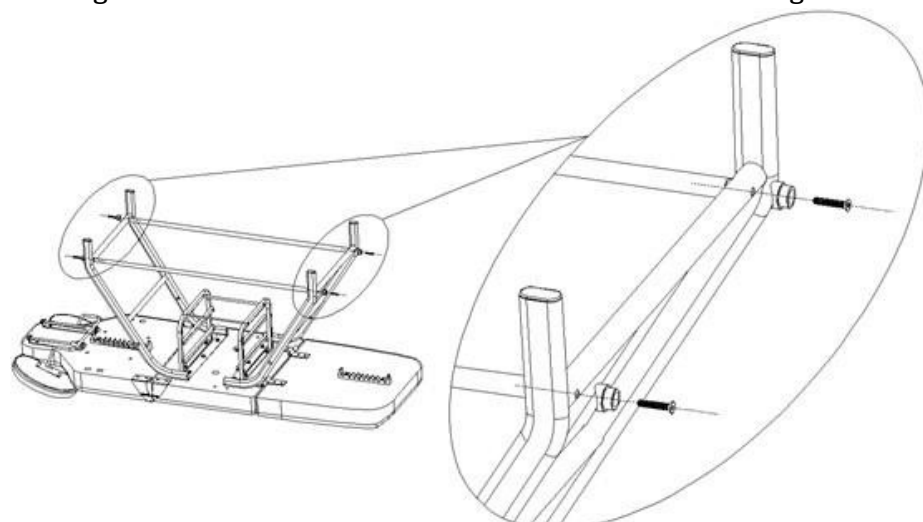


sedia, utilizzando delle viti.

Installare i regolatori dello schienale e del poggiapiedi su entrambi i lati delle gambe della sedia utilizzando le viti.

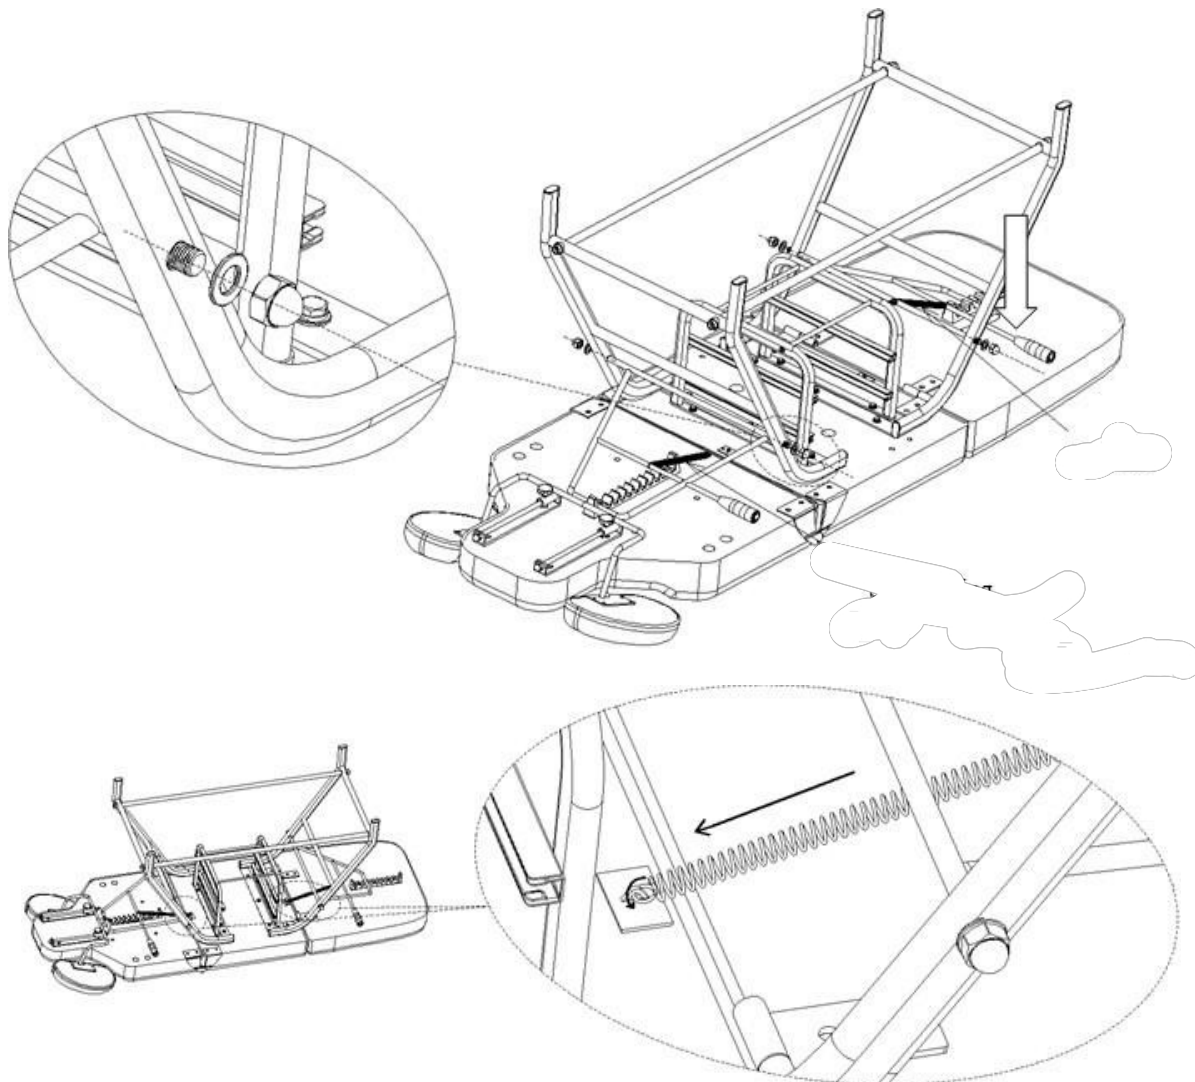


Installare la manopola del bracciolo

Puntare la manopola sul foro di montaggio del bracciolo e stringerla in senso orario. Allentare la manopola per spostare la posizione del bracciolo come mostrato nella figura.

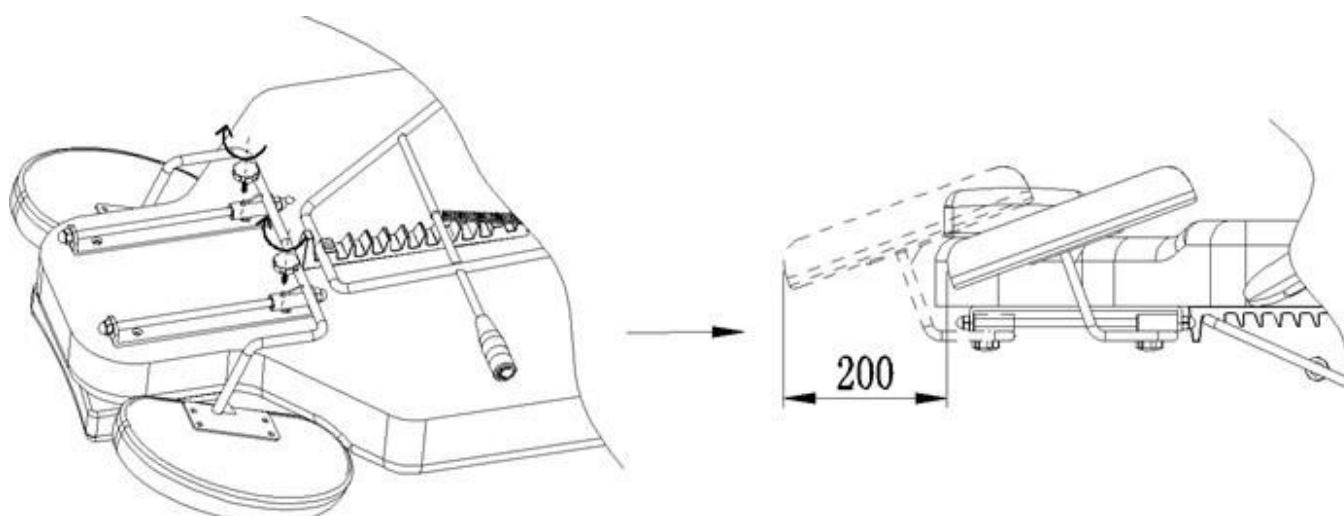


Installazione del bracciolo:

Far scorrere il bracciolo nel foro situato sul lato dello schienale. Il bracciolo deve essere fissato saldamente. Ruotarlo in senso orario o antiorario in modo che si inserisca correttamente.

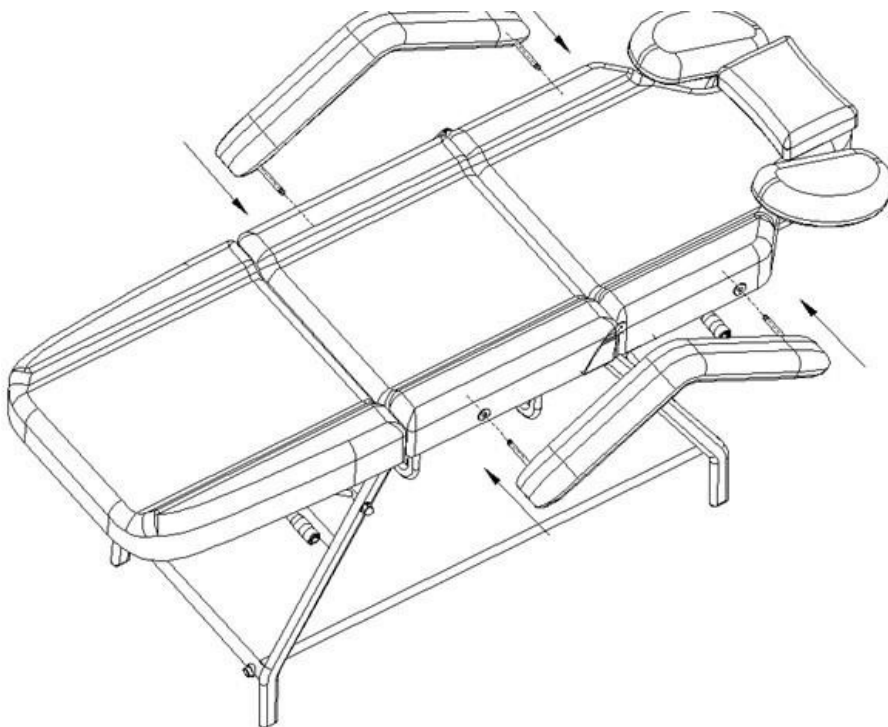

Installare il contenitore come mostrato nell'immagine sottostante. Far scorrere il contenitore nelle guide situate sotto il sedile.

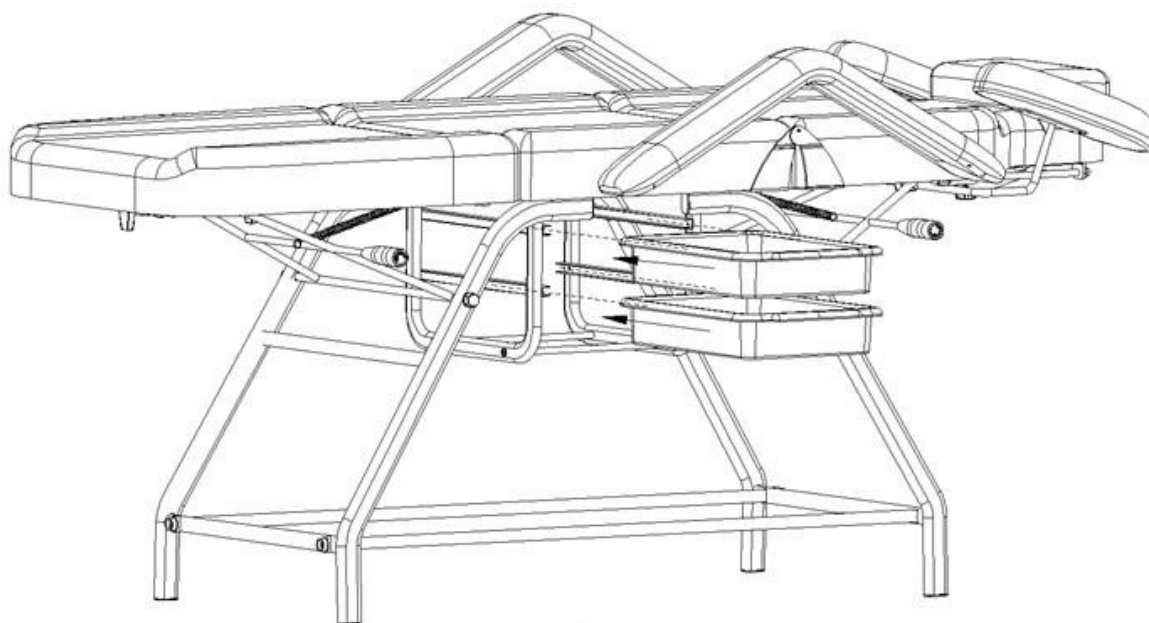

Funzioni di presidenza:

1. Sollevamento dello schienale

La regolazione degli angoli in cui si trovano lo schienale e il poggiatesta è possibile con una leva manuale. Sia lo schienale che il poggiatesta sono dotati di leve separate, per cui l'altezza di ciascuna parte può essere regolata separatamente. Ciò consente di regolare la poltrona in base alle esigenze del cliente, in modo da rendere il trattamento il più confortevole possibile. La poltrona può essere estesa fino alla posizione reclinabile.

Per alzare lo schienale, afferrare la leva, sollevarlo e regolarlo all'altezza desiderata.

2. Abbassare lo schienale

Tenere lo schienale del sedile mentre si afferra la maniglia della leva con l'altra mano e abbassarla fino a raggiungere la posizione desiderata. Una volta raggiunta l'altezza desiderata, rilasciare la leva.



Pulizia e disinfezione dell'unità:

- Per mantenere la superficie della sedia in buone condizioni, è necessario pulirla regolarmente. Ricordarsi di pulire e disinfettare la poltrona dopo ogni utilizzo. Si consiglia di eseguire una disinfezione accurata una volta al mese.

I Superfici in metallo e plastica

- Per pulire le superfici e i comandi in metallo e plastica, passare un panno umido. Per pulire le aree o gli angoli più difficili da raggiungere, è sufficiente una piccola spazzola. Non usare troppo liquido per pulire l'apparecchio. Disinfettare quindi l'apparecchio con un liquido adatto.

II Superfici in acciaio inox

- La pulizia migliore è quella con una soluzione detergente delicata. L'ammoniaca e la maggior parte dei solventi possono essere utilizzati per rimuovere le macchie più resistenti. Evitare le soluzioni a base di cloro.

III Superfici metalliche verniciate o cromate

- Non utilizzare getti d'acqua (docce, cannoni a alta pressione) per la pulizia.
- Non pulire in presenza di temperature e umidità elevate e non esporre l'unità a condizioni che potrebbero causare la contaminazione da parte di liquidi.
- Non utilizzare solventi o acidi per la pulizia.

IV Superficie del sedile

- Pulire uniformemente la superficie del sedile con un detergente speciale per la pelle e poi passare un panno morbido e pulito.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Metodi di soluzione
Strano rumore durante usi	Vite allentata	Serrare la vite

MISURE DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale da utilizzare negli interventi di chirurgia estetica. L'utilizzo del dispositivo solo da parte di personale qualificato in campo estetico evita effetti indesiderati durante il trattamento.
2. Il dispositivo non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Non installare o utilizzare l'unità in prossimità di liquidi, aree umide o con le mani bagnate, in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'unità.
4. Nei casi seguenti, togliere immediatamente la spina dalla presa e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato dalla ACTIVESHOP Ltd.:
a) un liquido è penetrato nell'apparecchio, b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o emette strani rumori, c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato rovesciato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'unità in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente ogni volta che si termina di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'unità su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'unità potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire la durata fissa del dispositivo, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

NOTE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.
2. Questa apparecchiatura può essere utilizzata da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro e che vengano compresi i rischi associati.
3. L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito in presenza di bambini o di persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio in conformità alle norme di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nella spazzatura domestica. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Per proteggere

In conformità alla Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli apparecchi elettrici usati devono essere raccolti separatamente e poi consegnati ai centri di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche. Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere avviati al riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati, oltre che ad ACTIVESHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'unità deve essere trasportata a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nell'imballaggio originale. L'unità deve essere conservata in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di funzionamento da (+) 10 °C a (+) 40 °C °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, l'unità non deve essere lanciata o fatta cadere, né essere sottoposta a urti meccanici o influenze atmosferiche.