

ACTIVESHOP®

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Kosmētiskais krēsls 557A ar kivetēm



Importētājs:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polija

www.activeshop.com.pl

Rev. A/04/2024


Pirms kosmētikas krēsla lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju un izpildiet šos norādījumus:

1. Pārliecinieties, ka ir noņemti visi iepakojuma materiāli.
2. Pārliecinieties, ka sēdekļis ir darba kārtībā.
3. Novietojiet kosmētisko krēslu tā lietošanas vietā.

Piezīme! Šo ierīci nedrīkst lietot bērni un nepieredzējušas personas. Bērni ir jāuzrauga un nedrīkst rotaļāties kosmētiskā krēsla tuvumā.


Izmēri:



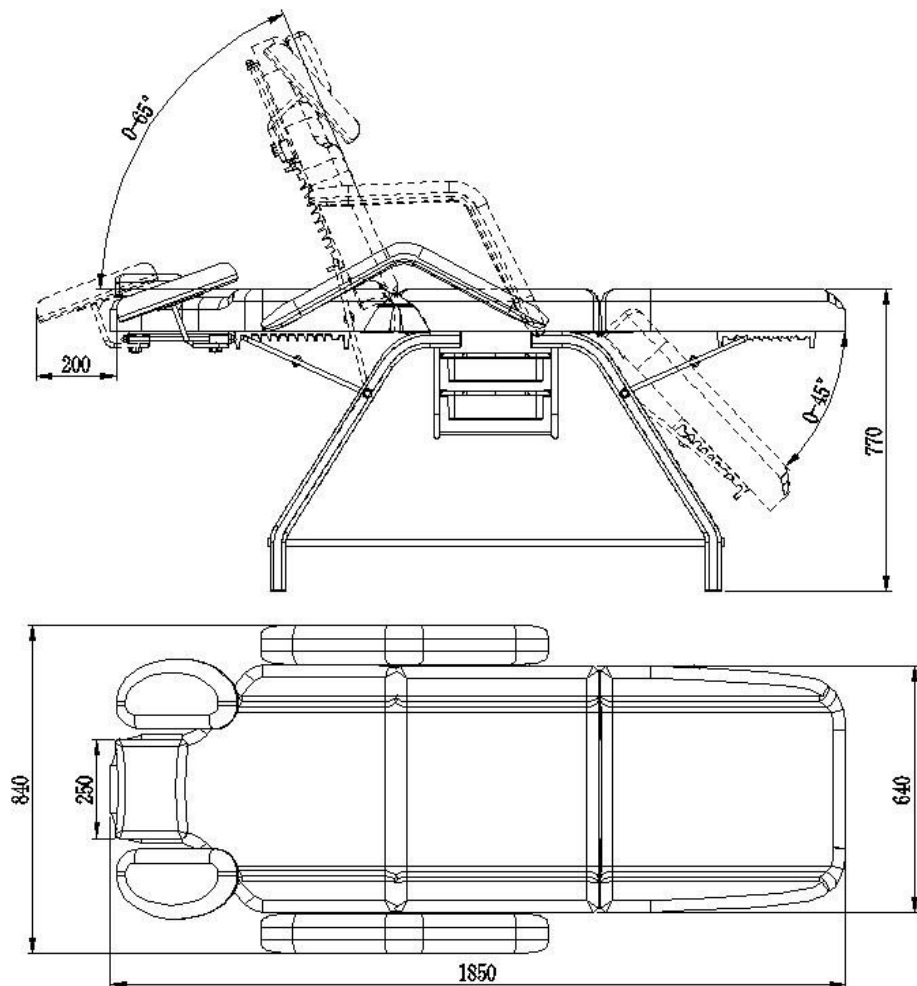


Ierīces uzstādīšanas instrukcijas:

Uzstādiet krēsla rāmi. Novietojiet dīvānu uz līdzenas, stabilas virsmas, pēc tam ar skrūvēm piestipriniet krēsla rāmi pie dīvāna. Secīgi ievietojiet plakano nesēju (1), pēc tam savienotāju (2) un skrūvi (3).

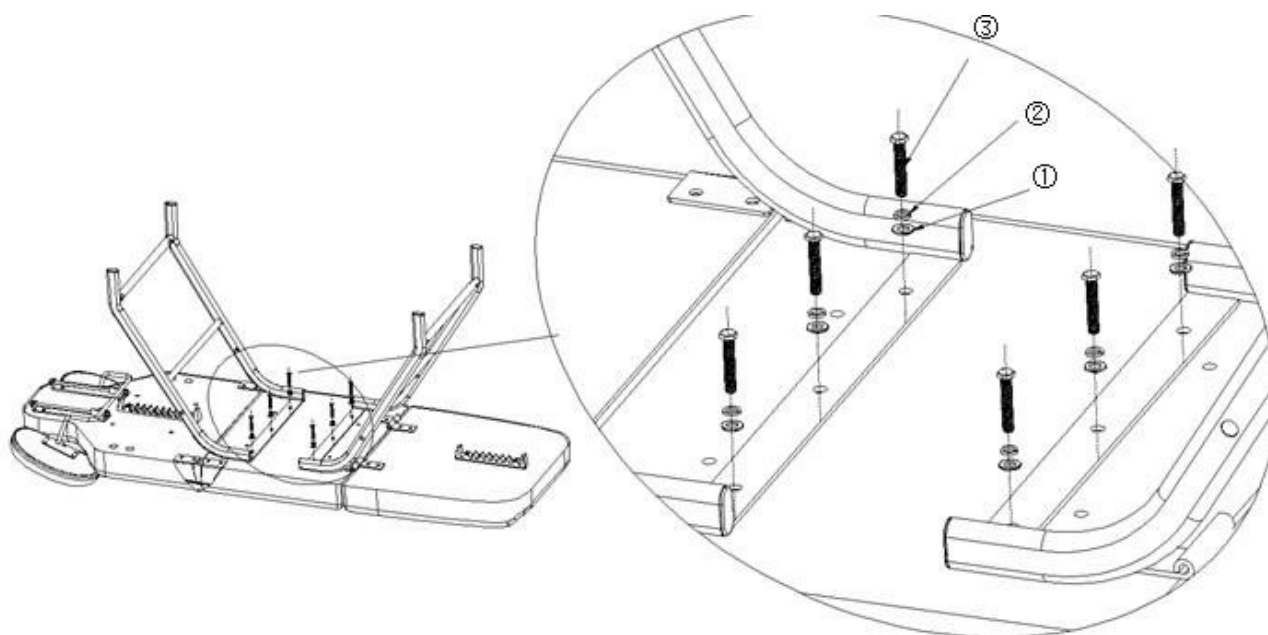


Uzstādiet paliktņa balstu:


Uzlieciet paliktņa balstu uz rāmja un nostipriniet to ar skrūvēm.

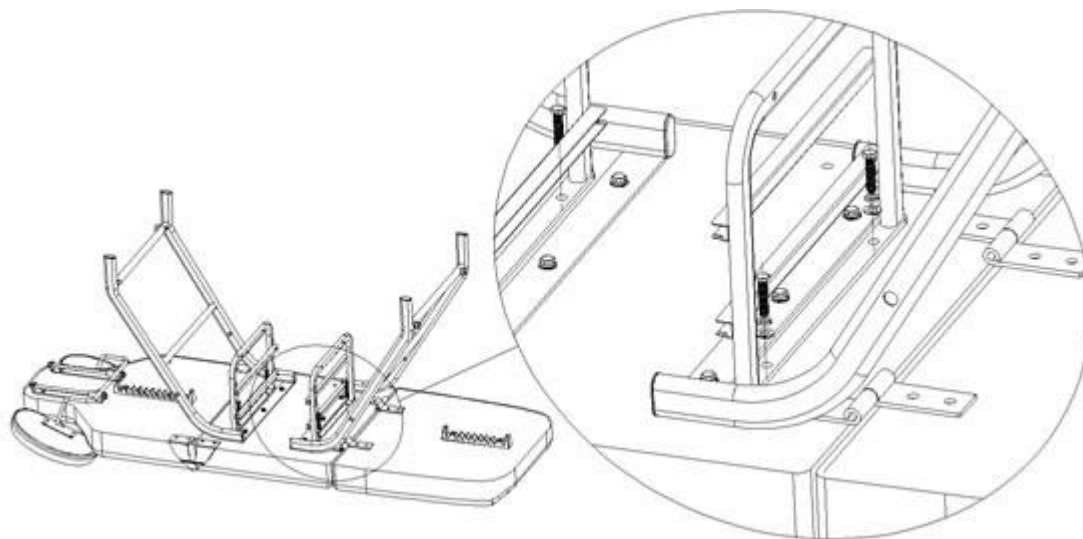


Pēc tam pievienojiet paplātes kronšteinu savienojuma caurulei un pievelciet to ar skrūvēm, kā parādīts attēlā zemāk.

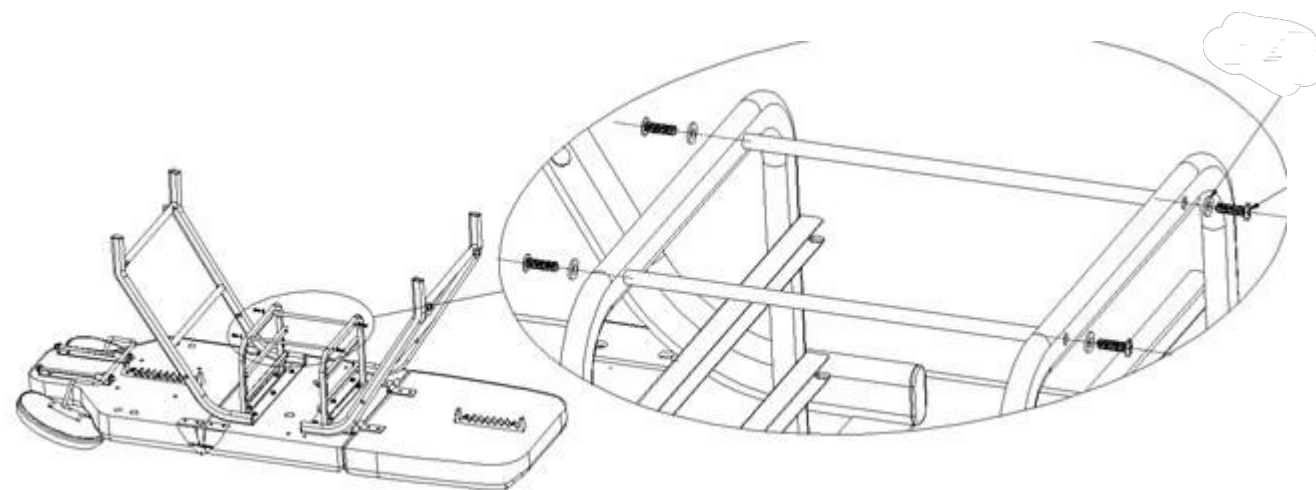

Piestipriniet krēsla rāmja savienotājstieni: ar skrūvēm piestipriniet savienotājstieni pie 4 caurumiem krēsla kājās.

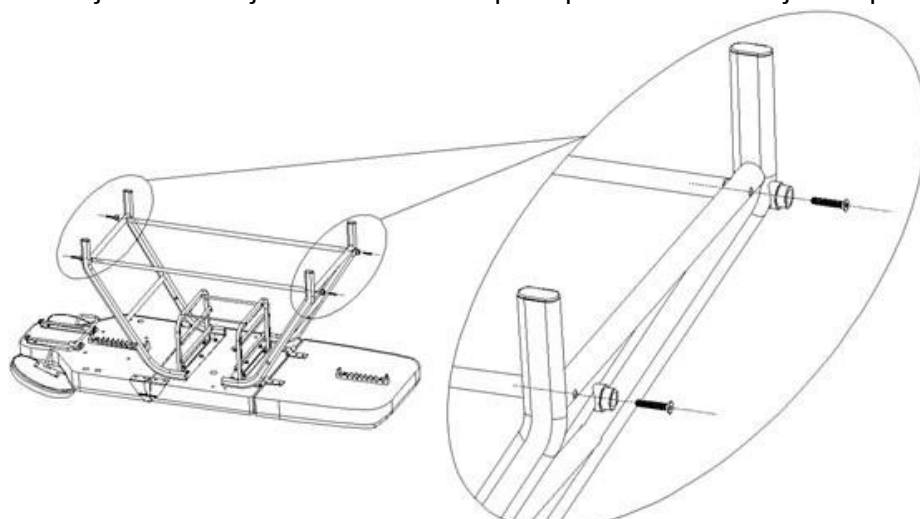


Uzstādiet atzveltnes un kāju balsta regulētājus abās krēsla kāju pusēs, izmantojot skrūves.

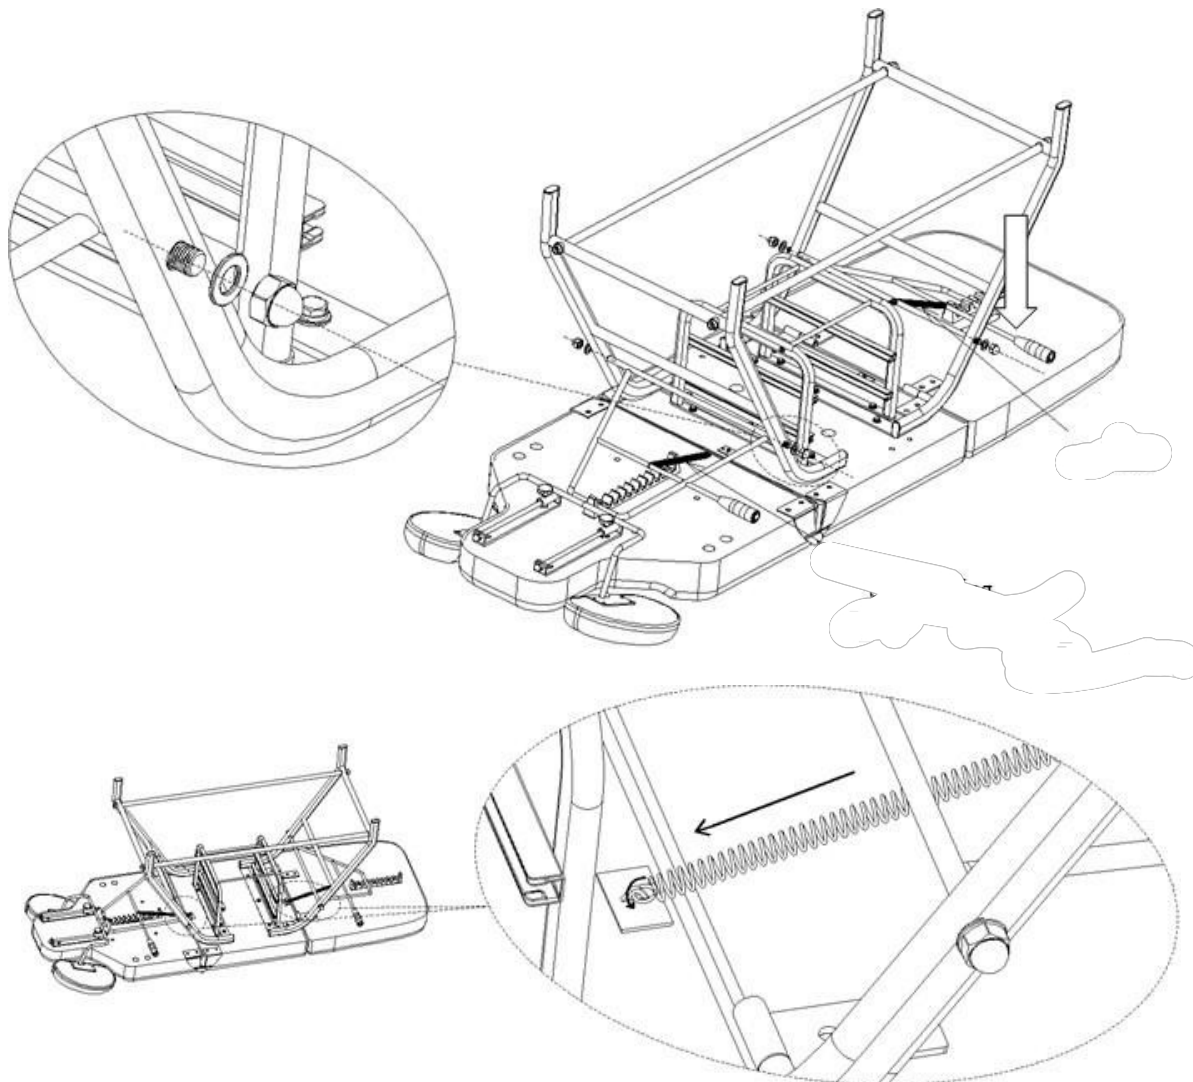

Uzstādīt roku balsta rokturi


Norādiet rokturi uz roku balsta stiprinājuma atveri un pievilciet to pulksteņrādītāja kustības virzienā.

Atbrīvojiet pogu, lai pārvietotu roku balsta pozīciju, kā parādīts attēlā.

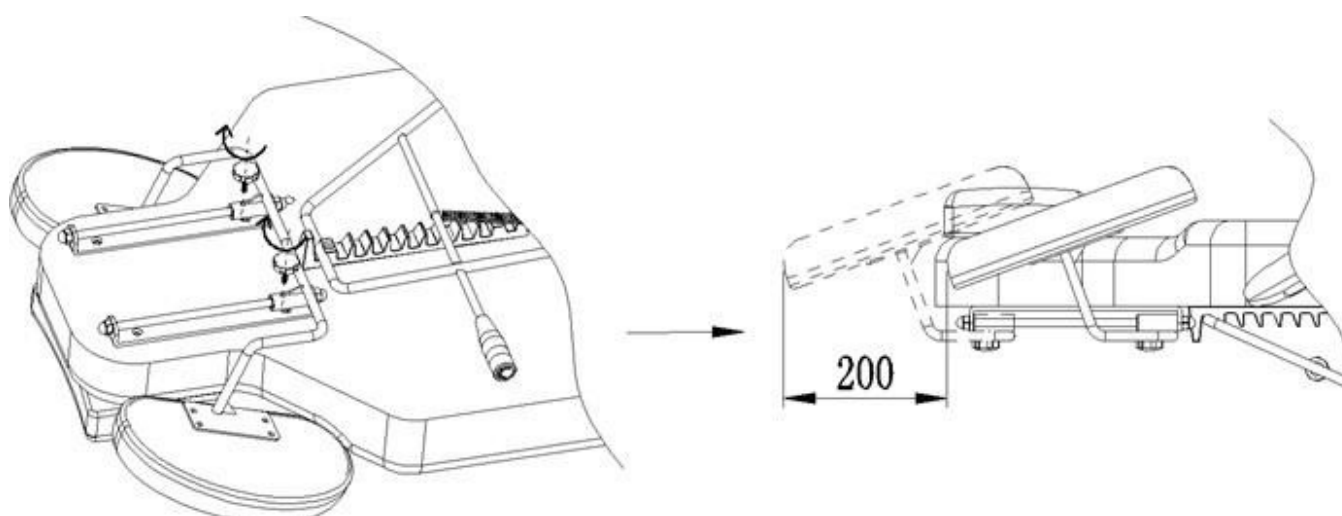


Roku balstu uzstādīšana:

Iebīdiet roku balstu atverē, kas atrodas atzveltnes sānos. Roku balstam jābūt droši piestiprinātam. Pagrieziet to pulksteņrādītāja kustības virzienā vai pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, lai tas tiktu pareizi ievietots.

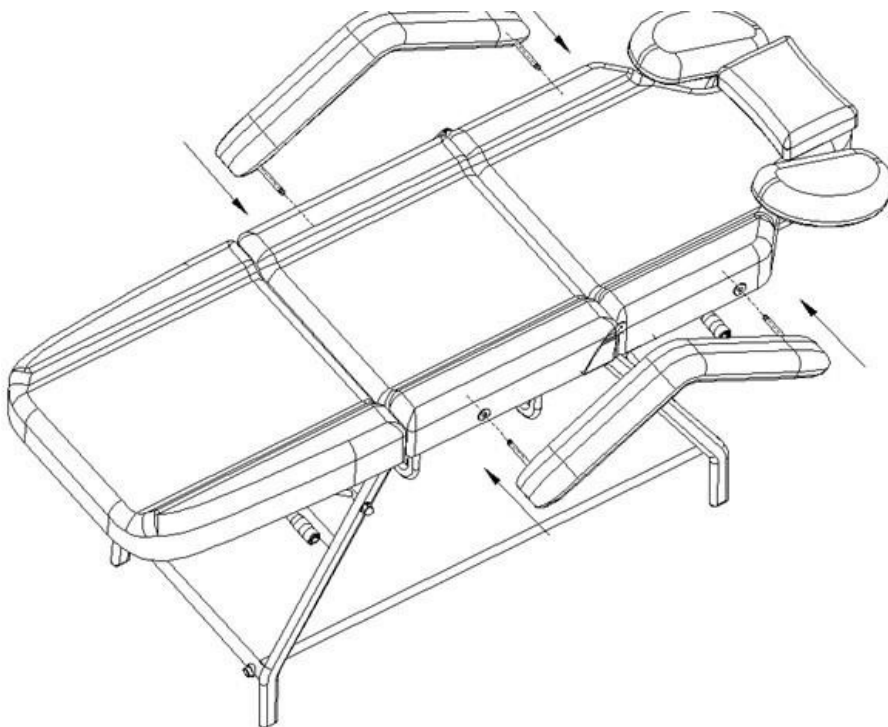

Uzstādiet tvertni, kā parādīts attēlā zemāk. Ievietojiet tvertni zem sēdekļa esošajās vadotnēs.

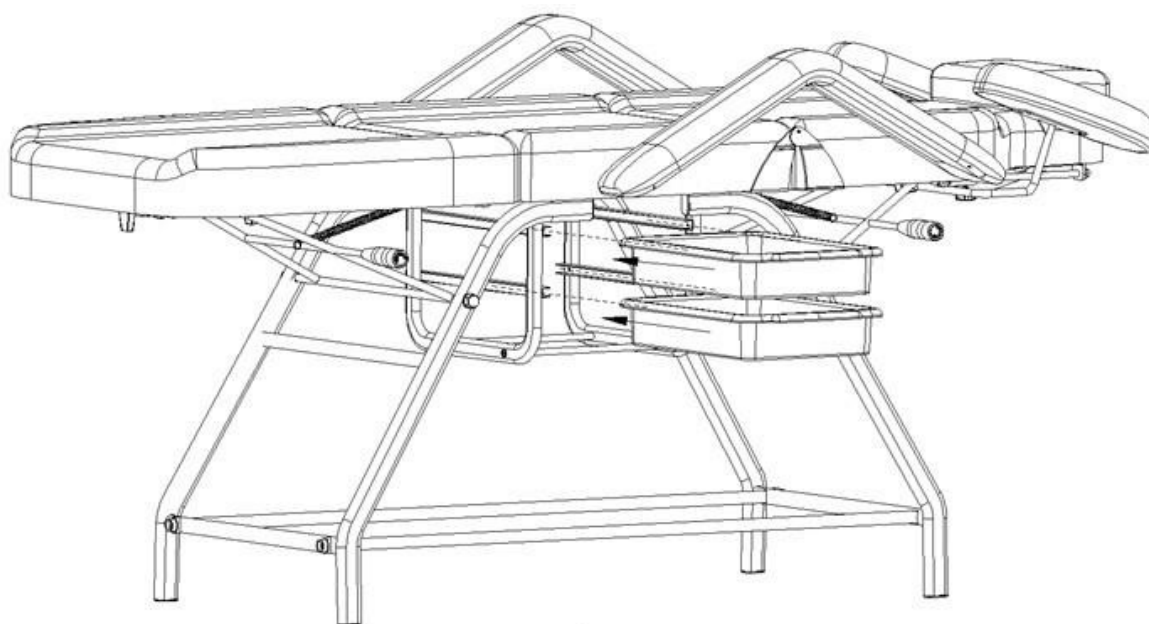

Priekšsēdētāja funkcijas:

1. Atzveltnes pacelšana

Atzveltnes un kāju balsta novietojuma leņķa regulēšana ir iespējama ar manuālu sviru. Gan atzveltni, gan kāju balstam ir atsevišķas sviras, tāpēc katras daļas augstumu var regulēt atsevišķi. Tas ļauj krēslu individuāli pielāgot klienta vajadzībām, lai ārstēšana būtu pēc iespējas ērtāka. Krēslu var pagarināt līdz pat atzveltnes stāvoklim.

Lai paaugstinātu atzveltni, satveriet sviru, paceliet to uz augšu un iestatiet vēlamu augstumu.

2. Atzveltnes atzveltnes nolaišana

Turiet sēdekļa atzveltni, bet ar otru roku satveriet sviras rokturi un nolaidiet to uz leju, līdz sasniegsiet vēlamu pozīciju. Kad esat sasniedzis vēlamu augstumu, atlaidiet sviru.



Ierīces tīrīšana un dezinfekcija:

- Lai uzturētu krēsla virsmu labā stāvoklī, tā regulāri jātīra. Neaizmirstiet notīrīt un dezinficēt krēslu pēc katras lietošanas reizes. Rūpīgu dezinfekciju ieteicams veikt reizi mēnesī.

I Metāla un plastmasas virsmas

- Lai notīrītu metāla un plastmasas virsmas un vadības ierīces, noslaukiet tās ar mitru drānu. Lai notīrītu grūti aizsniedzamas vietas vai stūrus, labi noderēs neliela birste. Ierīces tīrīšanai neizmantojiet pārāk daudz šķidruma. Pēc tam ierīci dezinficējiet ar piemērotu šķidrumu.

II Nerūsējošā tērauda virsmas

- Vislabāk darbojas tīrīšana ar maigu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Stipro traipu noņemšanai var izmantot amonjaku un lielāko daļu šķīdinātāju. Izvairieties no šķīdumiem uz hlora bāzes.

III Krāsotas vai hromētas metāla virsmas

- Tīrīšanai neizmantojiet ūdens strūklu (dušas, augstspiediena ūdens lielgabalus).
- Netīriet ierīci augstā temperatūrā un lielā mitrumā, kā arī nepakļaujiet to apstākļiem, kas var izraisīt šķidruma piesārņojumu.
- Tīrīšanai neizmantojiet šķīdinātājus vai skābes.

IV Sēdekļa virsma

- Noslaukiet sēdekļa virsmu vienmērīgi ar speciālu ādas tīrīšanas līdzekli un pēc tam noslaukiet to ar tīru, mīkstu drānu.

Problēmu risināšana

Problēma	Cēlonis	Risinājuma metodes
Dīvaini troksnis izmanto	Atslābināta skrūve	Pievelciet skrūvi

DROŠĪBAS PASĀKUMI

1. Ierīce ir profesionāls aprīkojums, kas paredzēts izmantošanai kosmētiskajās operācijās. Ierīces lietošana tikai kvalificēta kosmētikas personāla vadībā ļauj izvairīties no nevēlamas iedarbības ārstēšanas laikā.
2. Ierīci nedrīkst izjaukt vai mēģināt izmantot citiem mērķiem, kas nav norādīti šajā rokasgrāmatā. Visas apkopes un remontdarbus drīkst veikt tikai pilnvarots servisa tehniķis (uzņēmums ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Neuzstādiet un nelietojiet ierīci šķidrumu tuvumā, mitrās vietās vai ar mitrām rokām - lai šķidrumi nenonāktu ierīcē.
4. Šādos gadījumos nekavējoties izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un sazinieties ar SIA ACTIVESHOP sniegto pilnvaroto servisu:
a) ierīcē ir iekļuvis šķidrums, b) ierīce izdala neparastu smaku, dūmus vai rada neparastus trokšņus, c) ir bojāts strāvas vads, d) ierīce ir apgāzusies vai tās korpuss ir bojāts.
5. Uz kabeļiem nenovietojiet nekādus priekšmetus. Neuzstādiet ierīci vietās, kur kāds var uzkāpt uz strāvas kabeļa.
6. Drošības nolūkos atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas ikreiz, kad esat pabeidzis darbu ar ierīci.
7. Neievietojiet neko ierīces atverē. Ja atverē iekļūst svešķermenis, izņemiet kabeli no kontaktligzdas un sazinieties ar izplatītāju vai ražotāju.
8. Nenovietojiet ierīci uz nestabiliem ratiņiem, plauktiem vai transportlīdzekļa. Ierīce var tikt bojāta, ja tā nokrīt.
9. Lai garantētu fiksētu ierīces kalpošanas laiku, pirms atkārtota ieslēgšanas un izslēgšanas un otrādi iesakām ievērot vienas minūtes intervālu (starp ieslēgšanu un izslēgšanu un otrādi).
10. Barošanas avotam jāatbilst specifikācijām, kas norādītas uz datu plāksnītes. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka ierīce var nedarboties pareizi, tikt bojāta vai pat izdegt.

PIEZĪMES:

1. Ja ir bojāts strāvas kabelis vai radušies citi darbības traucējumi, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru - tas palīdzēs izvairīties no briesmām.
2. Šo aprīkojumu drīkst lietot bērni, kas sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, un personas ar ierobežotām fiziskajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām par aprīkojumu, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai apmācība par to, kā droši lietot aprīkojumu, lai izprastu ar to saistītos riskus.
3. Ar ierīci nav paredzēts spēlēties bērniem. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
4. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tās tuvumā atrodas bērni vai personas bez pietiekamām zināšanām par ierīces lietošanu.
5. Šī elektroierīce nav rotaļlieta. Nepareiza elektroierīces lietošana vai saskare ar to var apdraudēt veselību vai izraisīt nāvi, tāpēc ierīce jālieto un jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā.

IERĪCES IZNĪCINĀŠANA



Izlietotās elektroierīces, piederumus un iepakojumu utilizējiet pārstrādes centros saskaņā ar vides aizsardzības noteikumiem. Elektriskās ierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumu tvertnē. Ievērojiet šāda veida iekārtu utilizācijas noteikumus. Lai aizsargātu

videi saskaņā ar Direktīvu 2012/19/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem, nolietotās elektroierīces jāsavāc atsevišķi un pēc tam jānodod elektronisko un elektrisko iekārtu atkritumu savākšanas punktos. Nolietotās un vecās ierīces satur pilnībā pārstrādājamas sastāvdaļas, tāpēc tās ir jānodod otrreizējai pārstrādei. Tāpēc tās jānodod attiecīgajos savākšanas punktos, kā arī ACTIVESHOP Ltd.

UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

Ierīce jāpārvadā temperatūrā no (-) 20 °C līdz (+) 50 °C tikai oriģinālajā iepakojumā. Ierīce jāuzglabā labi vēdināmā telpā, kur relatīvais mitrums nepārsniedz 75 %. Darba temperatūra no (+) 10 °C līdz (+) 40 °C

°C. Uzglabāšanas un transportēšanas laikā ierīci nedrīkst mest vai nomest, pakļaut mehāniskiem triecieniem vai laikapstākļu iedarbībai.