

ACTIVESHOP®

HANDLEIDING

Cosmetische fauteuil 557A met cuvetten



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polen

www.activeshop.com.pl

Herz. A/04/2024


Lees de instructies en volg deze stappen voordat u de cosmeticastoel gebruikt:

1. Zorg ervoor dat alle verpakkingsmaterialen verwijderd zijn.
2. Controleer of de stoel in orde is.
3. Plaats de cosmeticastoel waar hij gebruikt zal worden.

Let op! Kinderen en onervaren personen mogen dit apparaat niet gebruiken. Kinderen moeten onder toezicht staan en mogen niet in de buurt van de cosmeticastoel spelen.


Afmetingen:



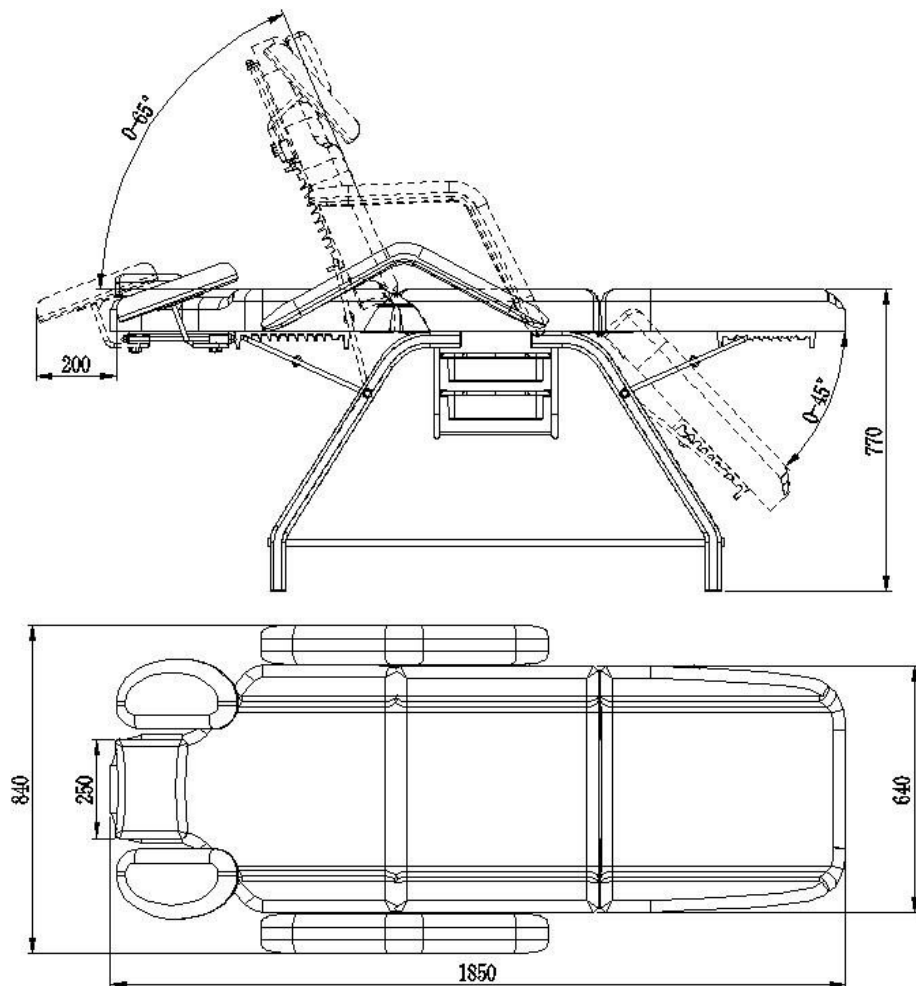


Installatie-instructies voor het apparaat:

Installeer het frame van de stoel. Leg de bank op een vlakke, stabiele ondergrond en bevestig vervolgens het stoelframe met schroeven aan de bank. Plaats achtereenvolgens de platte drager (1), het verbindingsstuk (2) en de bout (3).

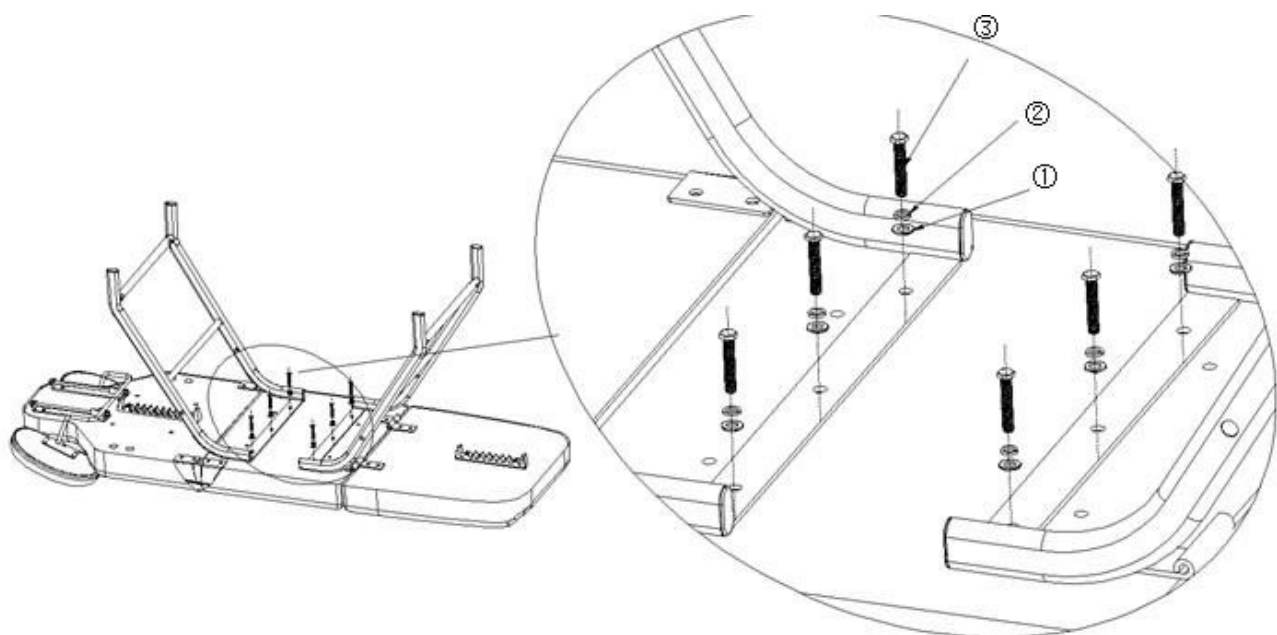


Installeer de ladesteun:


Plaats de dienbladsteun op het frame en zet hem vast met schroeven.

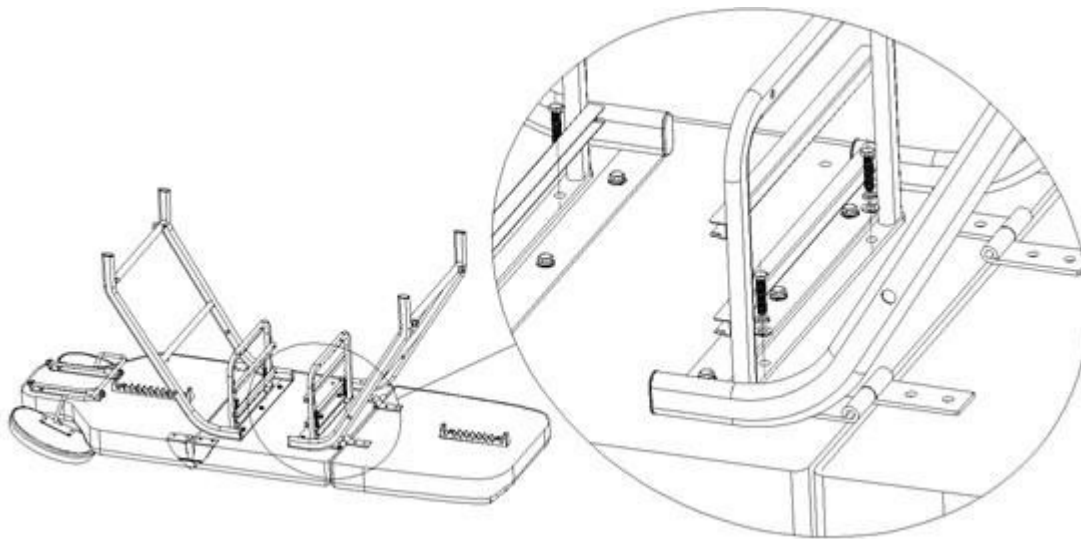

Sluit vervolgens de plaathouder aan op de verbindingsbuis en draai deze vast met schroeven, zoals te zien is op de foto hieronder.

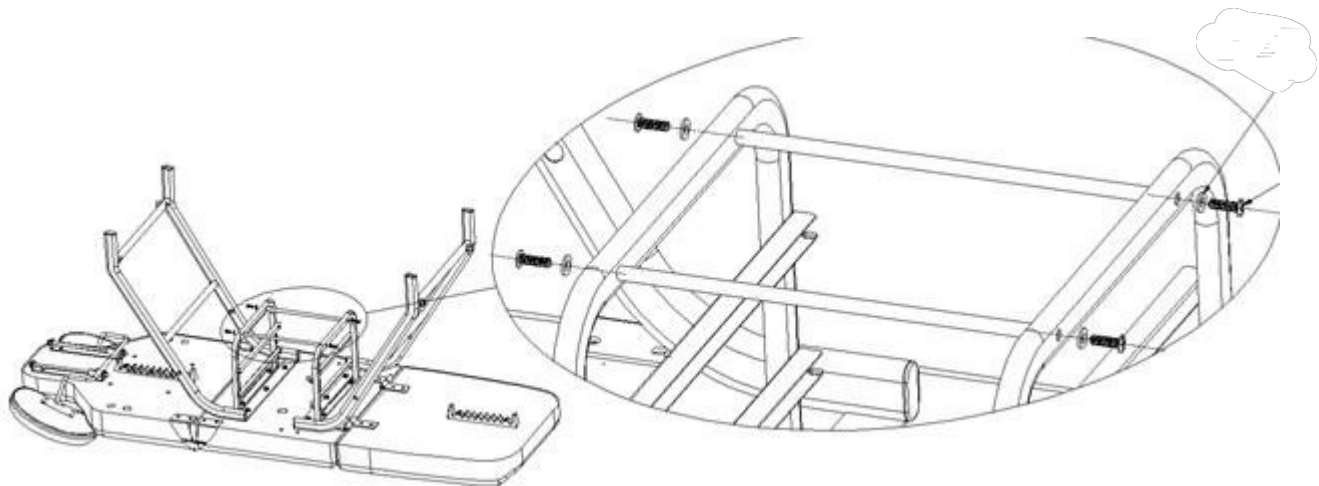


Bevestig de verbindingstang van het stoelframe: bevestig de verbindingstang met schroeven aan de 4 gaten in

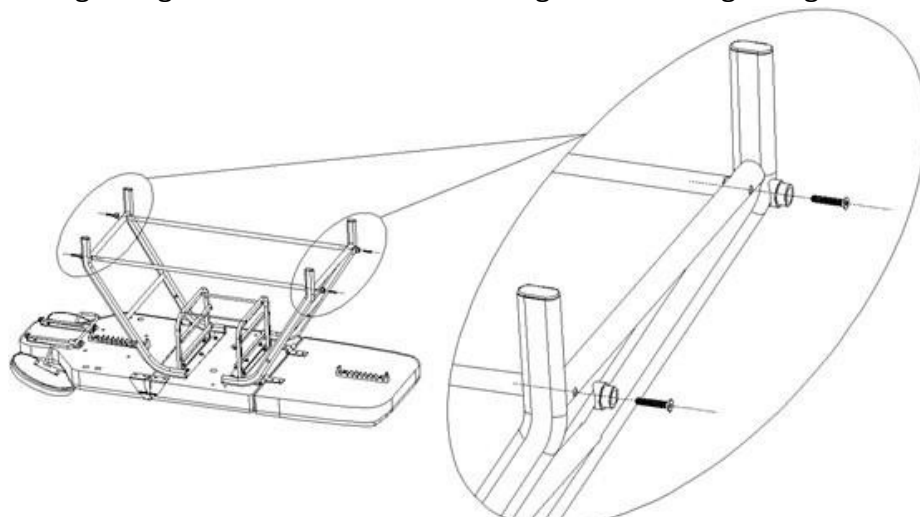


de stoelpoten.

Installeer de verstellers van de rugleuning en voetensteun aan beide zijden van de stoelpoten met schroeven.

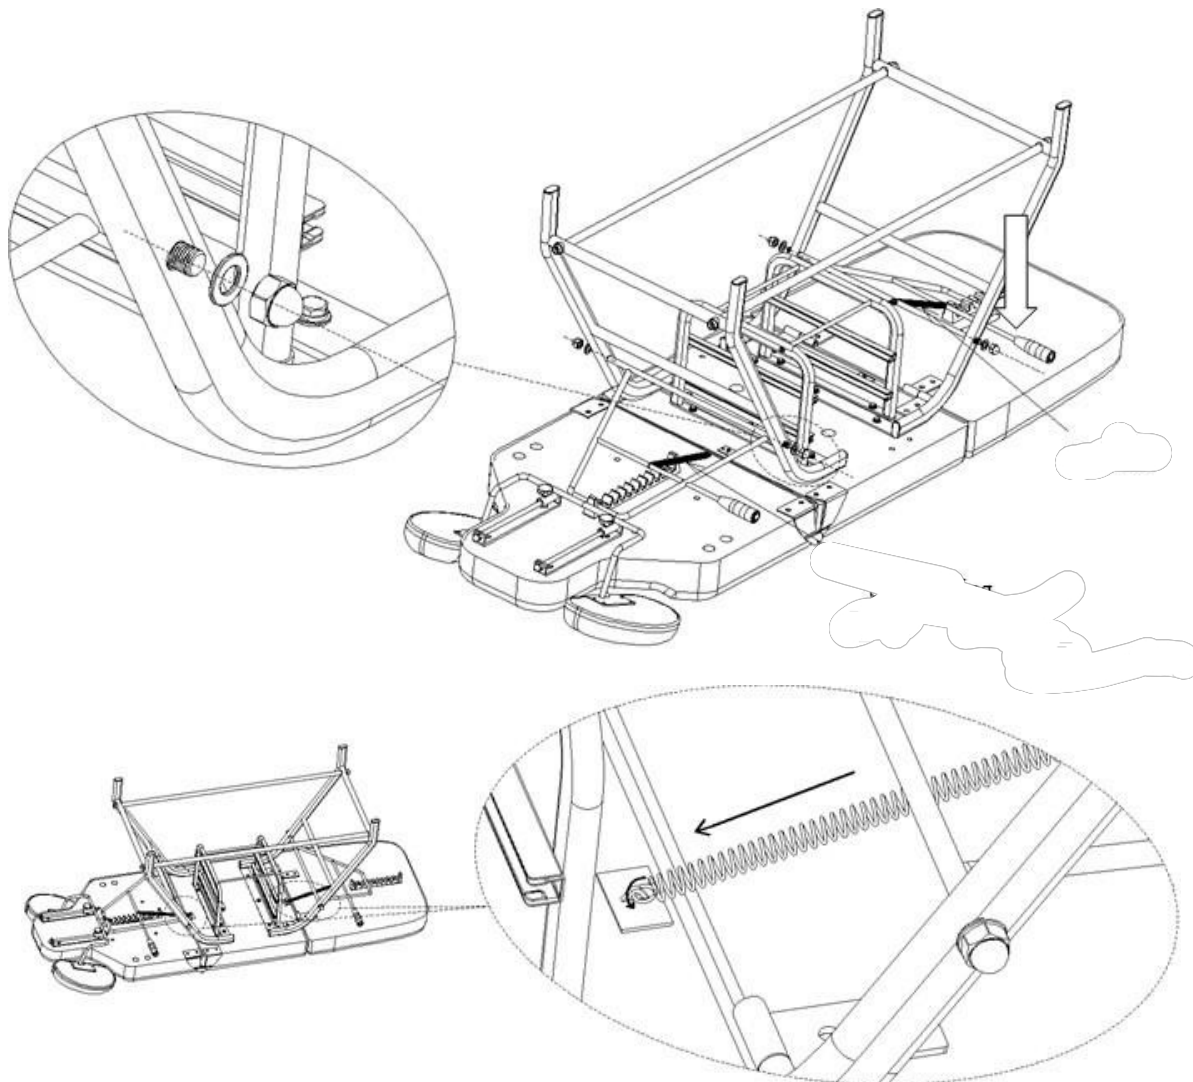


Armleuningknop installeren

Richt de knop op het bevestigingsgat van de armsteun en draai rechtsonder vast. Draai de knop los om de positie van de armsteun te wijzigen zoals getoond in de afbeelding.

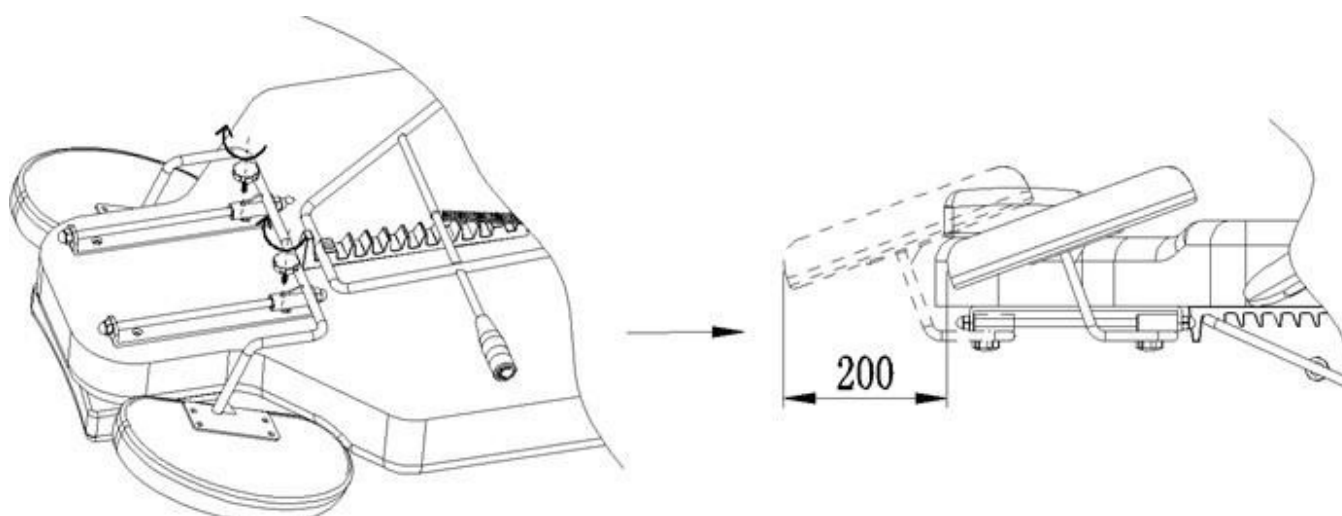


Installatie armsteun:

Schuif de armsteun in het gat aan de zijkant van de rugleuning. De armsteun moet goed vastzitten. Draai hem met de klok mee of tegen de klok in zodat hij goed vastzit.

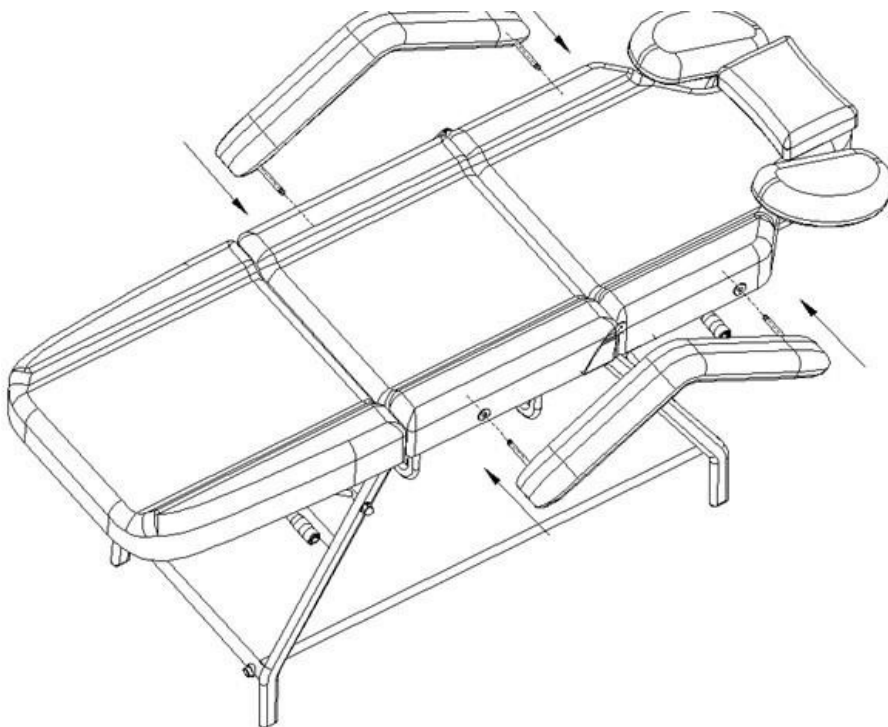

Installeer de container zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding. Schuif de bak in de geleiders onder de stoel.

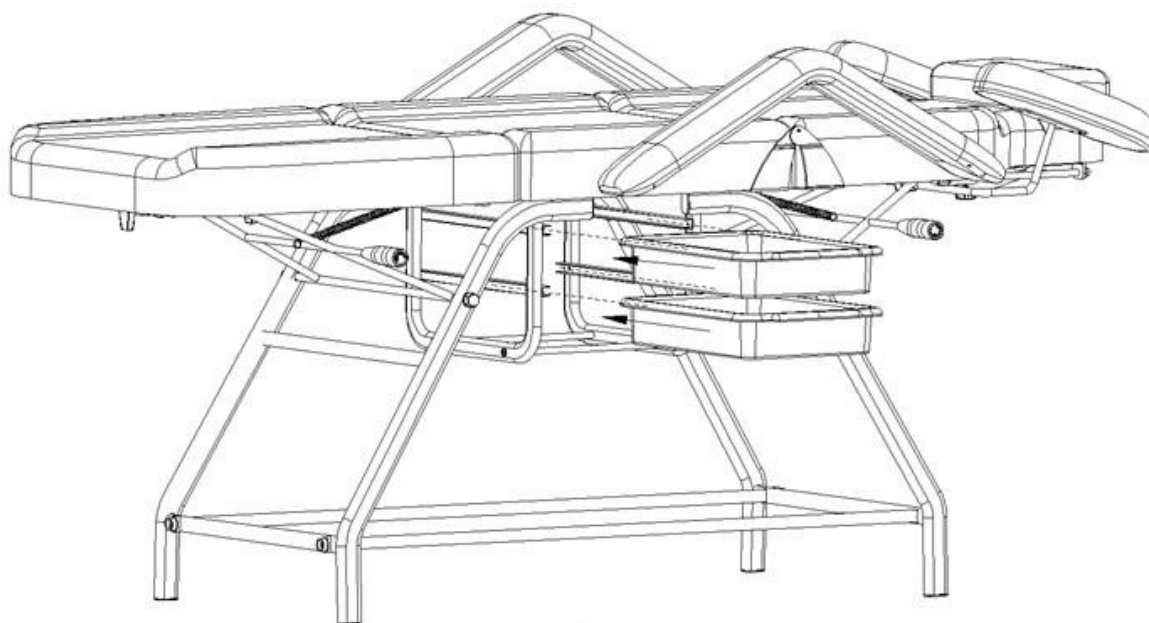

Voorzittersfuncties:

1. Rugleuning heffen

De hoeken waarin de rugleuning en voetensteun zich bevinden, kunnen worden aangepast met een handmatige hendel. Zowel de rugleuning als de voetensteun hebben aparte hendels, zodat de hoogte van elk deel afzonderlijk kan worden ingesteld. Hierdoor kan de stoel individueel worden ingesteld op de behoeften van de cliënt om de behandeling zo comfortabel mogelijk te maken. De stoel kan helemaal worden uitgeschoven tot de ligpositie.

Om de rugleuning omhoog te zetten, pak je de hendel vast, til je hem op en stel je hem in op de gewenste hoogte.

2. De rugleuning verlagen

Houd de rugleuning van de stoel vast terwijl je met je andere hand de hendel vastpakt en laat hem zakken tot je de gewenste positie bereikt. Laat de hendel los wanneer je de gewenste hoogte hebt bereikt.



Reiniging en desinfectie van de unit:

- Om het oppervlak van de stoel in goede conditie te houden, moet deze regelmatig worden schoongemaakt. Vergeet niet om de stoel na elk gebruik te reinigen en te desinfecteren. Het wordt aanbevolen om de stoel één keer per maand grondig te desinfecteren.

I Metalen en kunststof oppervlakken

- Veeg metalen en kunststof oppervlakken en bedieningselementen schoon met een vochtige doek. Om moeilijk bereikbare plaatsen of hoeken schoon te maken, werkt een kleine borstel goed. Gebruik niet te veel vloeistof om het apparaat schoon te maken. Desinfecteer het apparaat vervolgens met een geschikte vloeistof.

II Oppervlakken van roestvrij staal

- Schoonmaken met een mild schoonmaakmiddel werkt het beste. Ammoniak en de meeste oplosmiddelen kunnen worden gebruikt om hardnekkige vlekken te verwijderen. Vermijd oplossingen op chloorbasis.

III Geverfde of verchroomde metalen oppervlakken

- Gebruik geen waterstralen (douches, hogedrukwaterkanonnen) voor het reinigen.
- Reinig het apparaat niet bij hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid en stel het niet bloot aan omstandigheden die kunnen leiden tot verontreiniging met vloeistoffen.
- Gebruik geen oplosmiddelen of zuren voor het reinigen.

IV Zitvlak

- Veeg het oppervlak van de stoel gelijkmatig af met een speciale leerreiniger en veeg het vervolgens af met een schone, zachte doek.

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossingsmethoden
Vreemd geluid tijdens gebruik	Losse schroef	Draai de schroef vast

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik bij cosmetische ingrepen. Bediening van het apparaat door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze handleiding worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte ruimtes of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service van ACTIVESHOP Ltd:
a) vloeistof in het apparaat terecht is gekomen, b) het apparaat een vreemde geur of rook afgeeft of vreemde geluiden maakt, c) het netsnoer beschadigd is, d) het apparaat omgestoten is of de behuizing beschadigd is.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op de voedingskabel kan trappen.
6. Haal om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan de kabel uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele trolley, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van één minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en vice versa).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

OPMERKINGEN:

1. Neem in geval van schade aan de voedingskabel of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.
2. Deze apparatuur mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring met en kennis van de apparatuur, mits er toezicht of instructie wordt gegeven over het veilig gebruik van de apparatuur zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. Het apparaat is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en bewaard.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsregels. Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Ter bescherming van

milieu in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moeten gebruikte elektrische apparaten apart worden ingezameld en vervolgens worden ingeleverd bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur. Oude afgedankte apparaten bevatten volledig recyclebare onderdelen en moeten daarom worden ingeleverd voor recycling. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en bij ACTIVESHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van niet meer dan 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40

°C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of gevallen, niet worden blootgesteld aan mechanische schokken en niet worden blootgesteld aan weersinvloeden.