

ACTIVESHOP®

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Fotoliu cosmetic 557A cu cuvete



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polonia

www.activeshop.com.pl

Rev. A/04/2024


Înainte de a utiliza scaunul cosmetic, citiți instrucțiunile și urmați acești pași:

1. Asigurați-vă că toate materialele de ambalare au fost îndepărtate.
2. Asigurați-vă că scaunul este în stare de funcționare.
3. Așezați scaunul cosmetic în locul în care va fi folosit.

Notă! Copiii și persoanele neexperimentate nu trebuie să utilizeze acest aparat. Copiii trebuie să fie supravegheați și nu trebuie să se joace în apropierea scaunului cosmetic.


Dimensiuni:



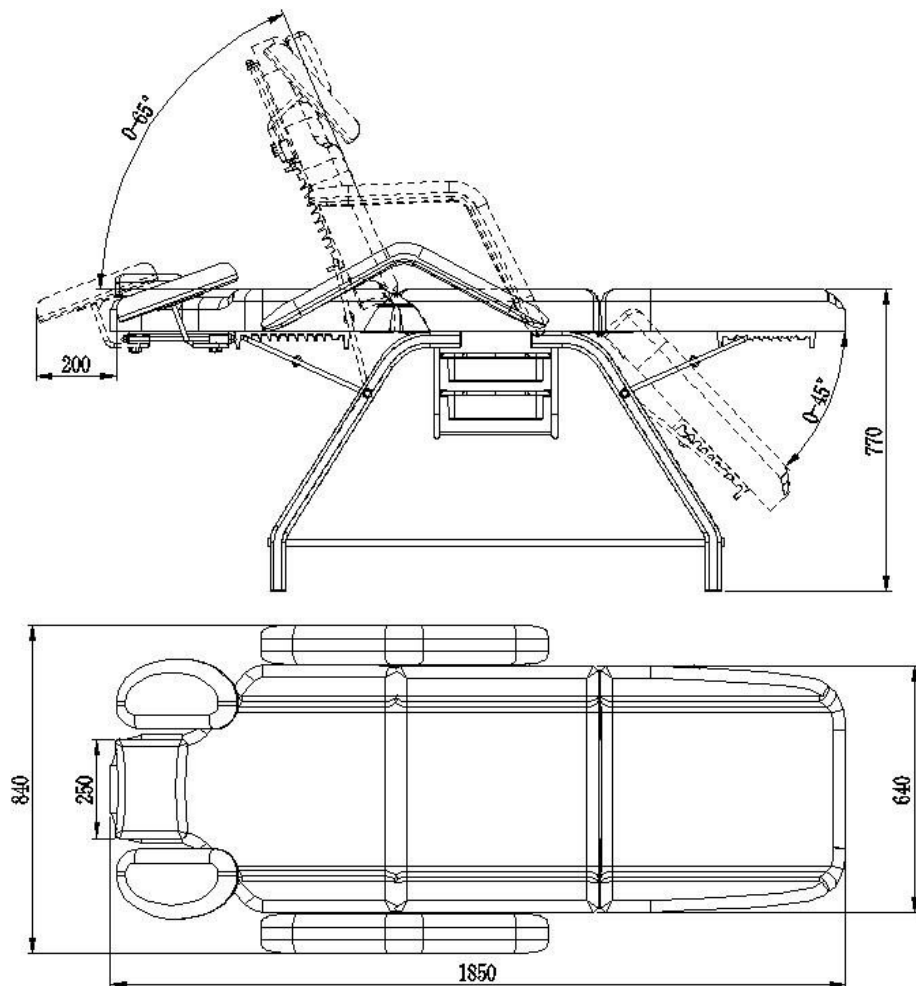


Instrucțiuni de instalare a unității:

Instalați cadrul scaunului. Așezați canapeaua pe o suprafață plană și stabilă, apoi atașați cadrul scaunului la canapea cu ajutorul șuruburilor. Așezați succesiv suportul plat (1), apoi conectorul (2) și șurubul (3).

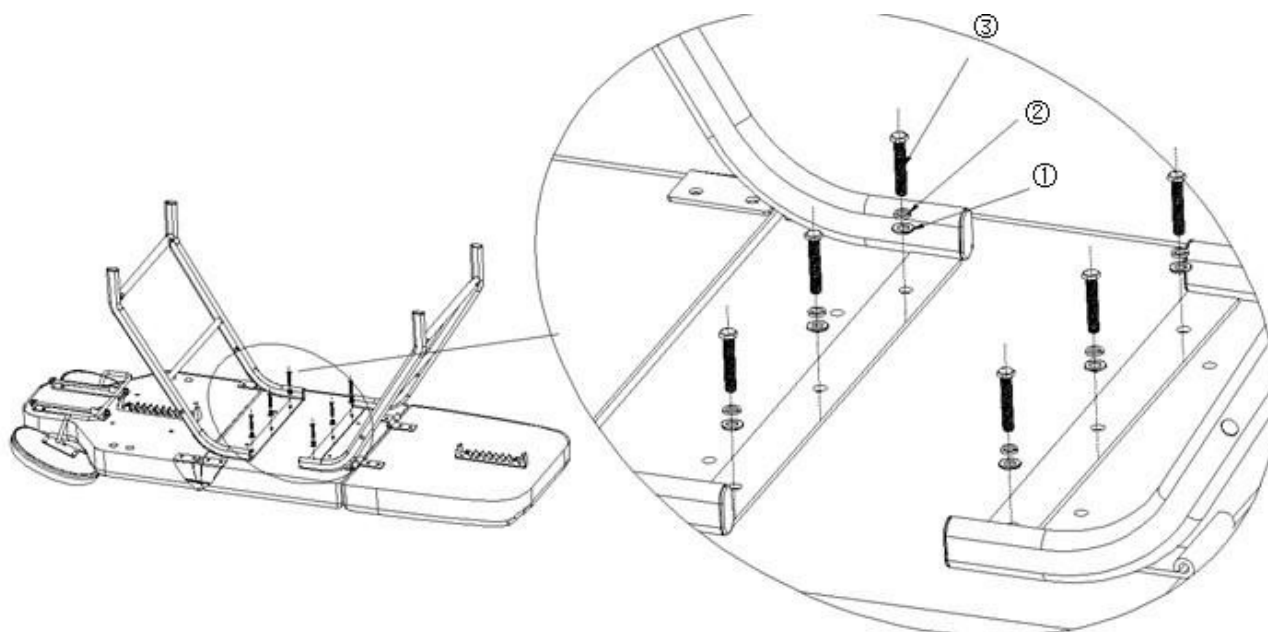


Instalați suportul de tavă:


Așezați suportul de tavă pe cadru și fixați-l cu șuruburi.

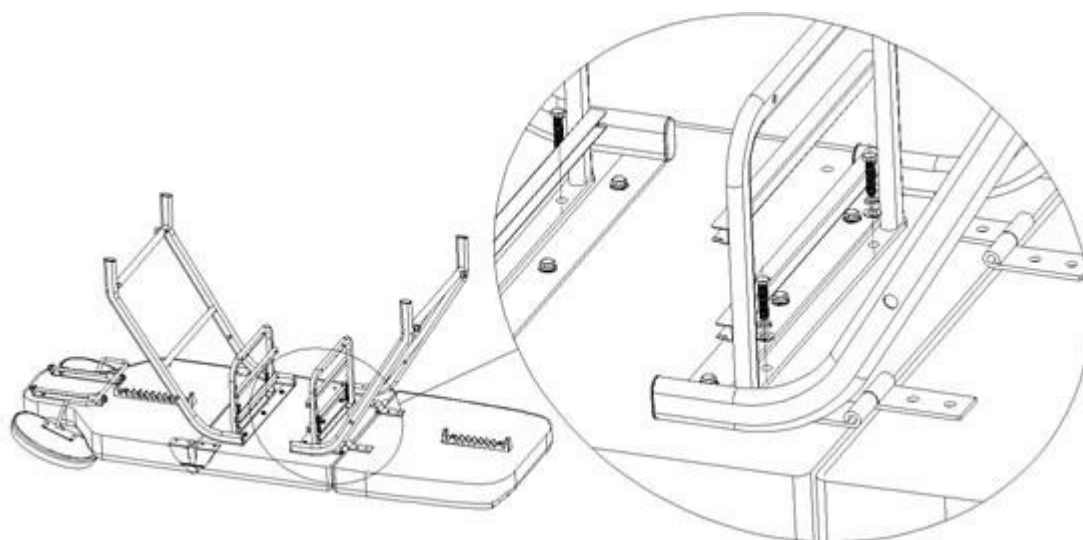

Apoi conectați suportul tăvii la tubul de legătură și strângeți-l cu șuruburi, așa cum se arată în fotografia de mai jos.

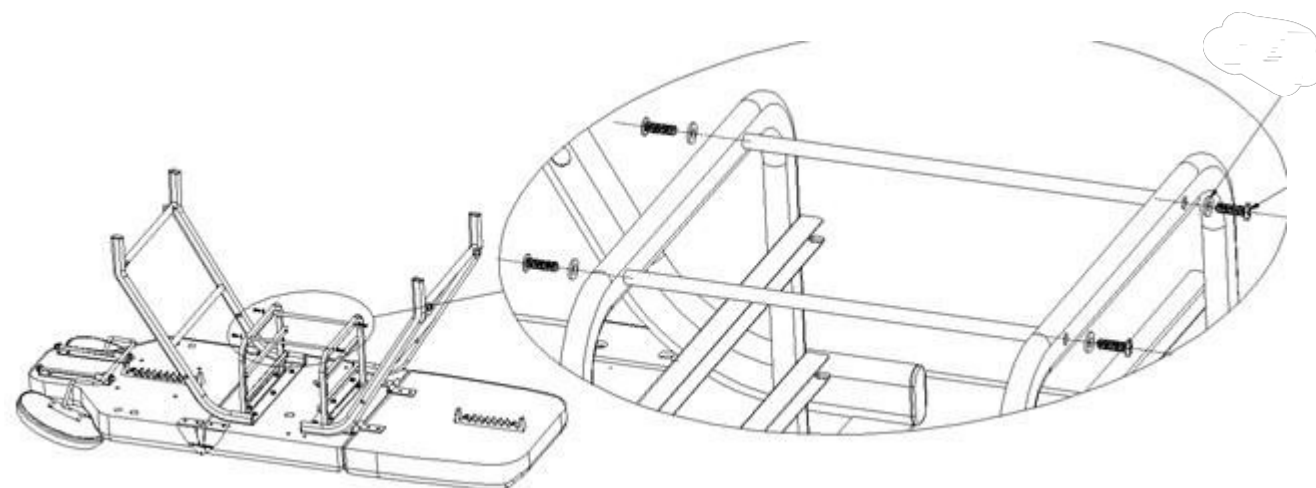


Fixați tija de legătură a cadrului scaunului: fixați tija de legătură în cele 4 găuri din picioarele scaunului, cu

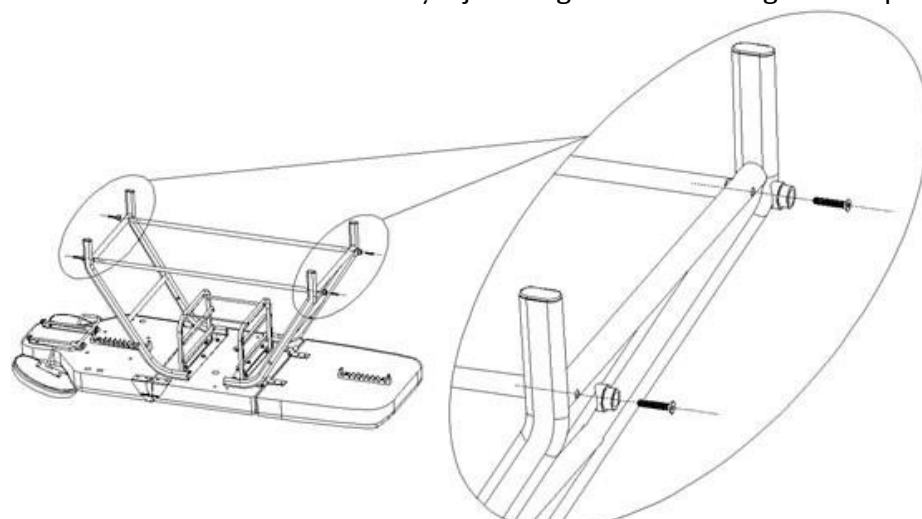

ajutorul unor șuruburi.

Instalați dispozitivele de reglare a spătarului și a suportului pentru picioare pe ambele părți ale picioarelor


scaunului cu ajutorul șuruburilor.

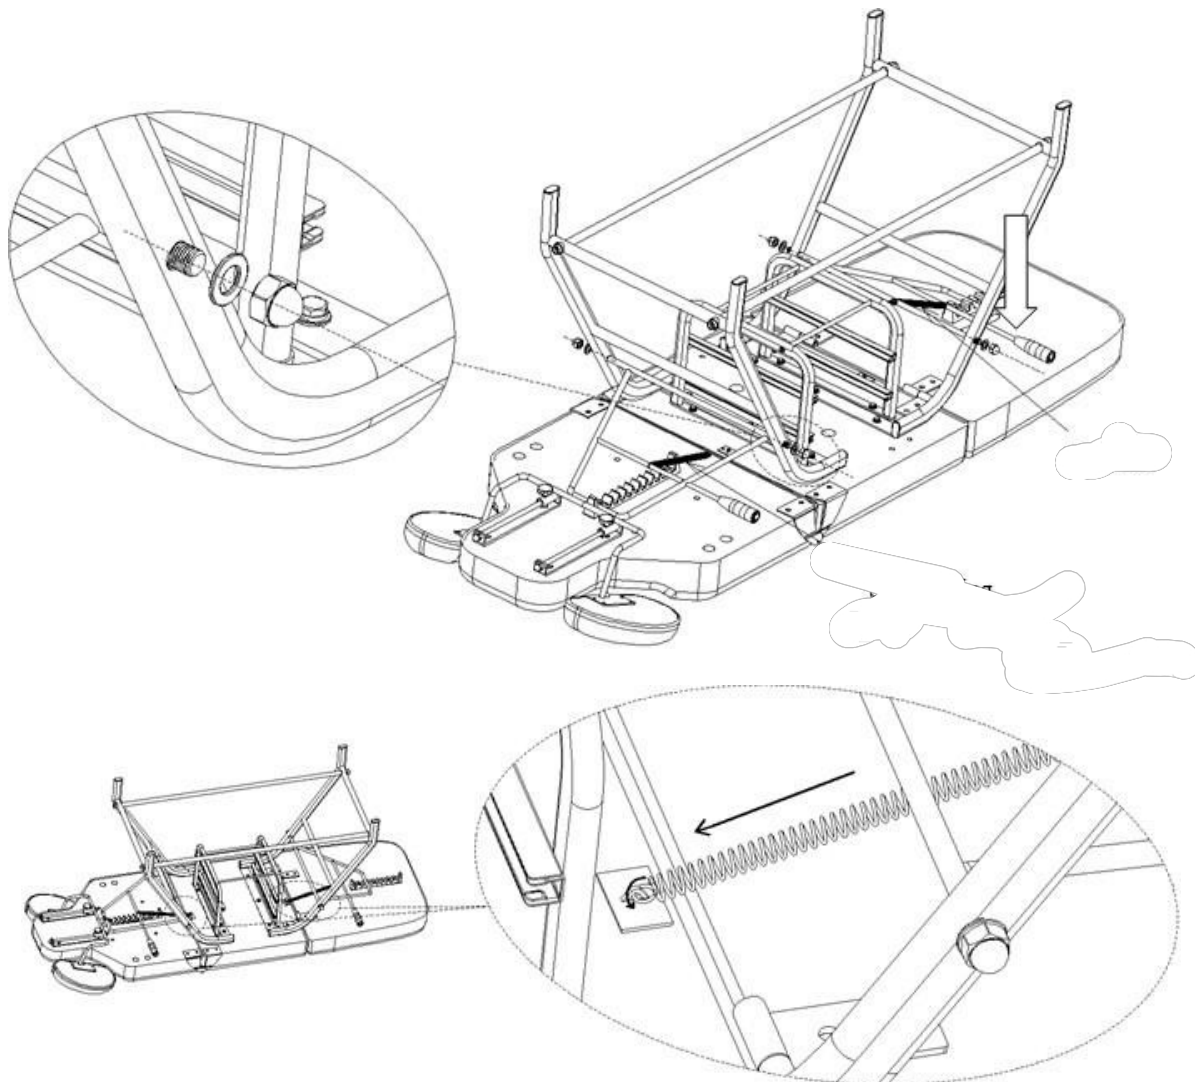

Instalarea butonului pentru cotieră


Îndreptați butonul spre orificiul de montare a cotierei și strângeți-l în sensul acelor de ceasornic.

Slăbiți butonul pentru a muta poziția cotierei, așa cum se arată în imagine.

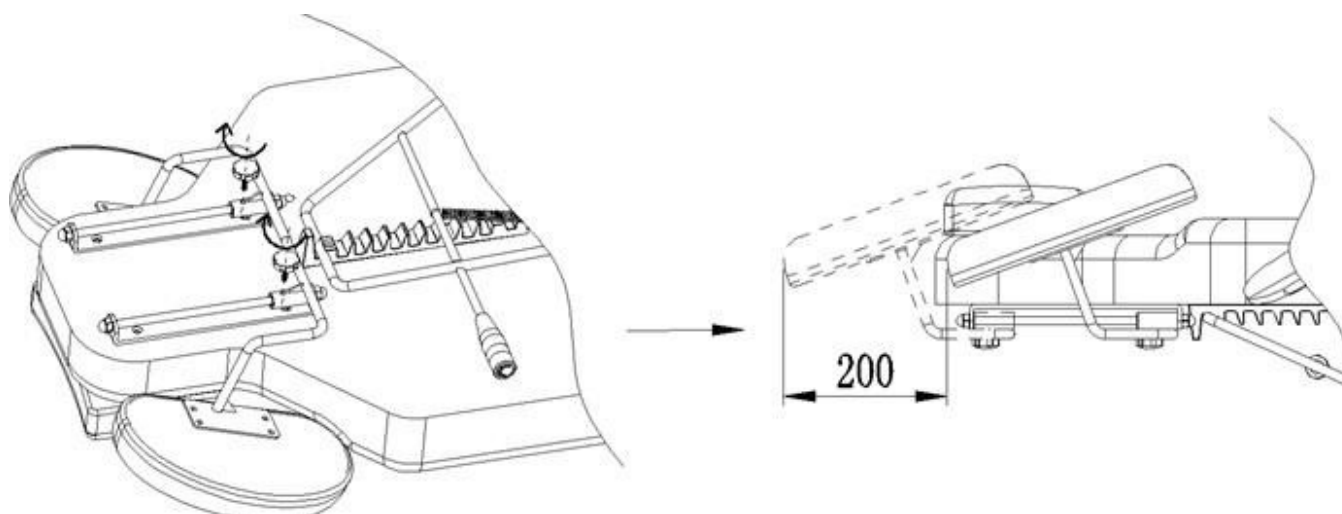


Instalarea cotierei:

Glisați cotiera în orificiul situat pe partea laterală a spătarului. Cotiera trebuie să fie bine fixată. Răsuciți-l în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers, astfel încât să se fixeze corect.

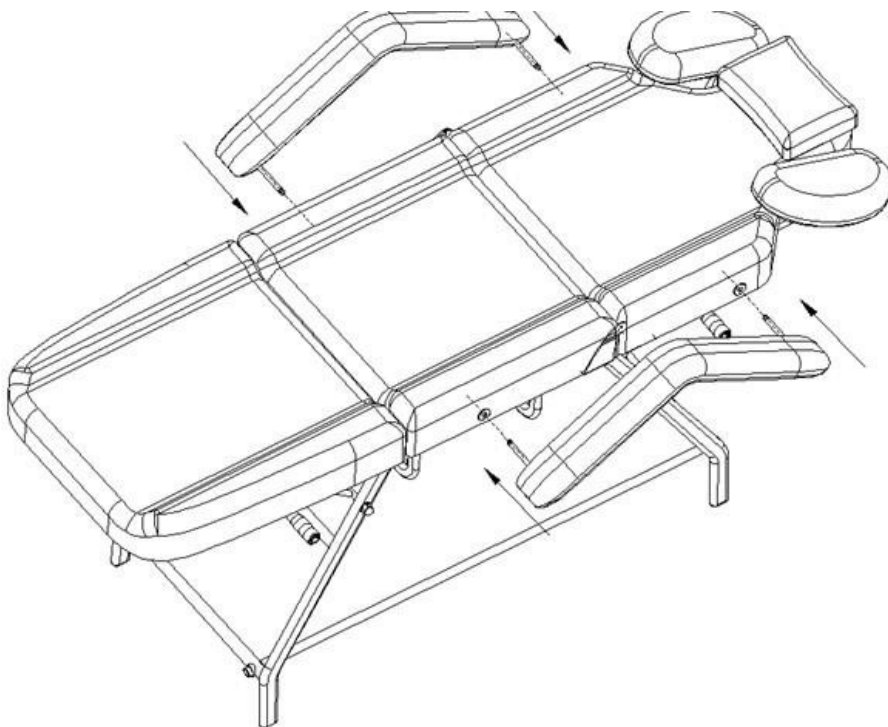

Instalați containerul așa cum se arată în imaginea de mai jos. Glisați recipientul în ghidajele situate sub scaun.

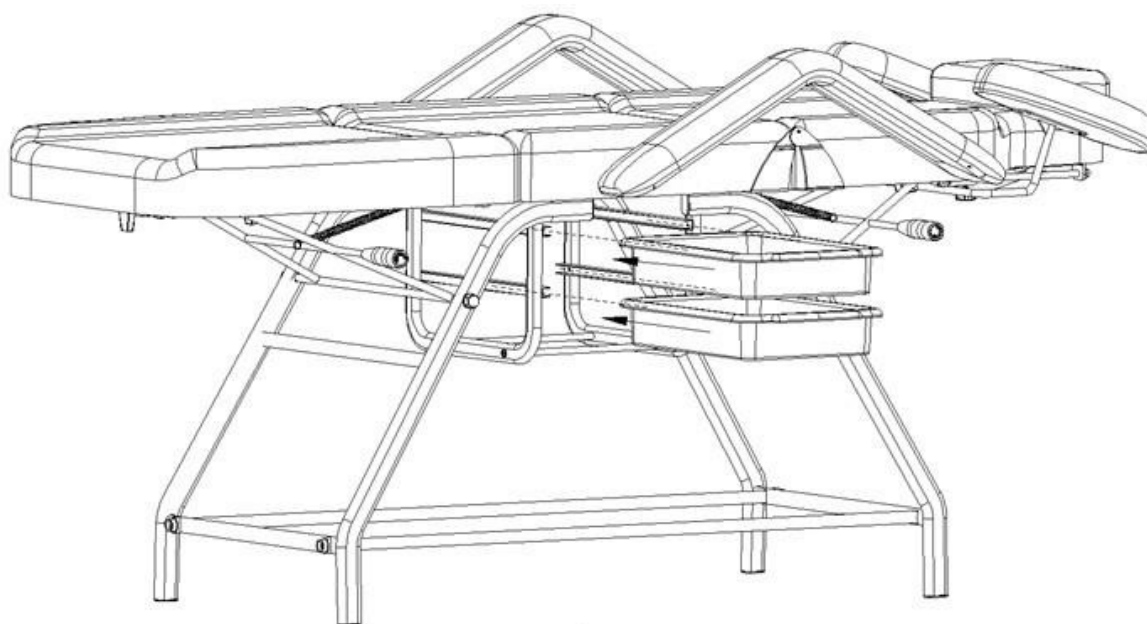

Funcțiile de președinte:

1. Ridicarea spătarului

Reglarea unghiurilor la care se află spătarul și suportul pentru picioare este posibilă cu ajutorul unei pârghii manuale. Atât spătarul, cât și suportul pentru picioare au pârghii separate, astfel încât înălțimea fiecărei părți poate fi reglată separat. Acest lucru permite ca scaunul să fie reglat individual în funcție de nevoile clientului, pentru ca tratamentul efectuat să fie cât mai confortabil posibil. Scaunul poate fi extins până în poziția de înclinare.

Pentru a ridica spătarul, prindeți pârghia și ridicați-l în sus și reglați-l la înălțimea preferată.

2. Coborârea spătarului

Țineți spătarul scaunului în timp ce apucați mânerul manetei cu cealaltă mână și coborâți-l până când ajungeți în poziția dorită. Când ați ajuns la înălțimea preferată, eliberați maneta.



Curățarea și dezinfectarea unității:

- Pentru a menține suprafața scaunului în stare bună, aceasta trebuie curățată în mod regulat. Nu uitați să curățați și să dezinfectați scaunul după fiecare utilizare. Se recomandă efectuarea unei dezinfecții temeinice o dată pe lună.

I Suprafețe metalice și din plastic

- Pentru a curăța suprafețele și comenzile din metal și plastic, ștergeți-le cu o cârpă umedă. Pentru a curăța zonele sau colțurile greu accesibile, o perie mică va funcționa bine. Nu folosiți prea mult lichid pentru a curăța aparatul. Dezinfectați apoi aparatul cu un lichid adecvat.

II Suprafețe din oțel inoxidabil

- Curățarea cu o soluție ușoară de detergent va funcționa cel mai bine. Amoniacul și majoritatea solvenților pot fi utilizați pentru a îndepărta petele dificile. Evitați soluțiile pe bază de clor.

III Suprafețe metalice vopsite sau cromate

- Nu folosiți jeturi de apă (dușuri, tunuri de apă de înaltă presiune) pentru curățare.
- Nu curățați la temperaturi ridicate și umiditate ridicată și nu expuneți unitatea la condiții care pot duce la contaminarea cu lichide.
- Nu folosiți solvenți sau acizi pentru curățare.

IV Suprafața scaunului

- Ștergeți suprafața scaunului în mod uniform cu un detergent special pentru piele și apoi ștergeți-o cu o cârpă curată și moale.

Rezolvarea problemelor

Problema	Cauza	Metode de soluționare
Ciudat mot în timpul utilizează	Șurub slăbit	Strângeți șurubul

MĂSURI DE SECURITATE

1. Dispozitivul este un echipament profesional pentru utilizarea în operațiile cosmetice. Operarea dispozitivului numai de către personal cosmetic calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Dispozitivul nu trebuie dezasamblat și nici nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în acest manual. Toate operațiunile de întreținere și reparații trebuie efectuate numai de către un tehnician autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în zone umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați serviciul autorizat furnizat de ACTIVESHOP Ltd. în următoarele cazuri:
a) a pătruns un lichid în aparat, b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau zgomote ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, deconectați cablul de alimentare de la priză de fiecare dată când terminați lucrul cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. În cazul în care un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, un raft sau un vehicul instabil. Unitatea poate fi deteriorată dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a dispozitivului, se recomandă să se păstreze un interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și invers).
10. Sursa de alimentare trebuie să fie conformă cu specificațiile de pe plăcuța de identificare. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

NOTĂ:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - în acest fel veți evita orice pericol.
2. Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și fără experiență și cunoștințe despre echipament, dacă se asigură supraveghere sau instrucțiuni privind modul de utilizare a echipamentului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Aparatul nu este destinat copiilor să se joace cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient de bine modul de utilizare a aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat în afara razei de acțiune a copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Eliminați aparatele electrice, dispozitivele de fixare și ambalajele uzate la centrele de reciclare, în conformitate cu normele de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșul de gunoi menajer. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja

mediu în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aparatele electrice uzate trebuie colectate separat și apoi predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, trebuie trimise la reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Unitatea trebuie transportată la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Unitatea trebuie depozitată într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare între (+) 10 °C și (+) 40

°C. În timpul proceselor de depozitare și transport, unitatea nu trebuie să fie aruncată sau scăpată, să fie supusă unor șocuri mecanice sau expusă la intemperii.