

ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽITIE

Kozmetické kreslo 557A s kyvetami



Dovozca:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/04/2024


Pred použitím kozmetického kresla si prečítajte návod na použitie a postupujte podľa týchto pokynov:

1. Skontrolujte, či boli odstránené všetky obalové materiály.
2. Skontrolujte, či je sedadlo v poriadku.
3. Umiestnite kozmetické kreslo na miesto, kde sa bude používať.

Poznámka! Tento spotrebič nesmú používať deti a neskúsené osoby. Deti musia byť pod dohľadom a nesmú sa hrať v blízkosti kozmetického kresla.


Rozmery:



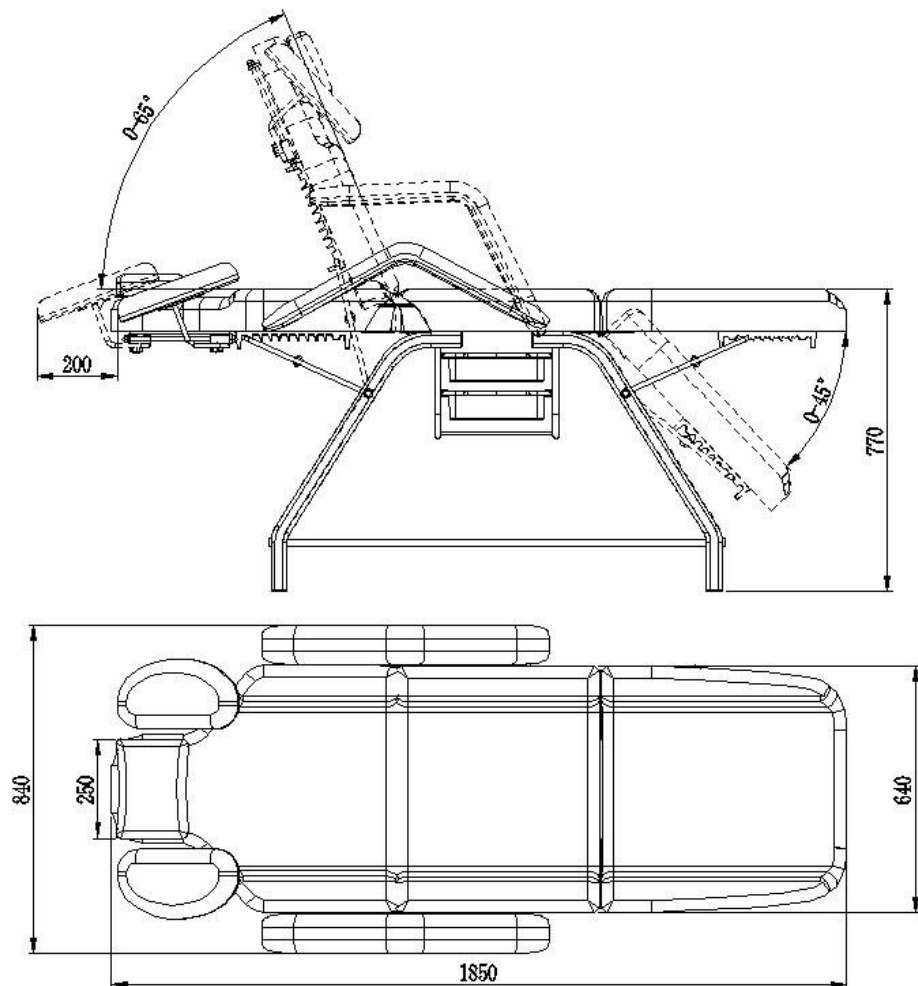


Pokyny na inštaláciu jednotky:

Nainštalujte rám stoličky. Položte pohovku na rovný, stabilný povrch a potom pripevnite rám kresla k pohovke pomocou skrutiek. Postupne umiestnite plochý nosič (1), potom konektor (2) a skrutku (3).

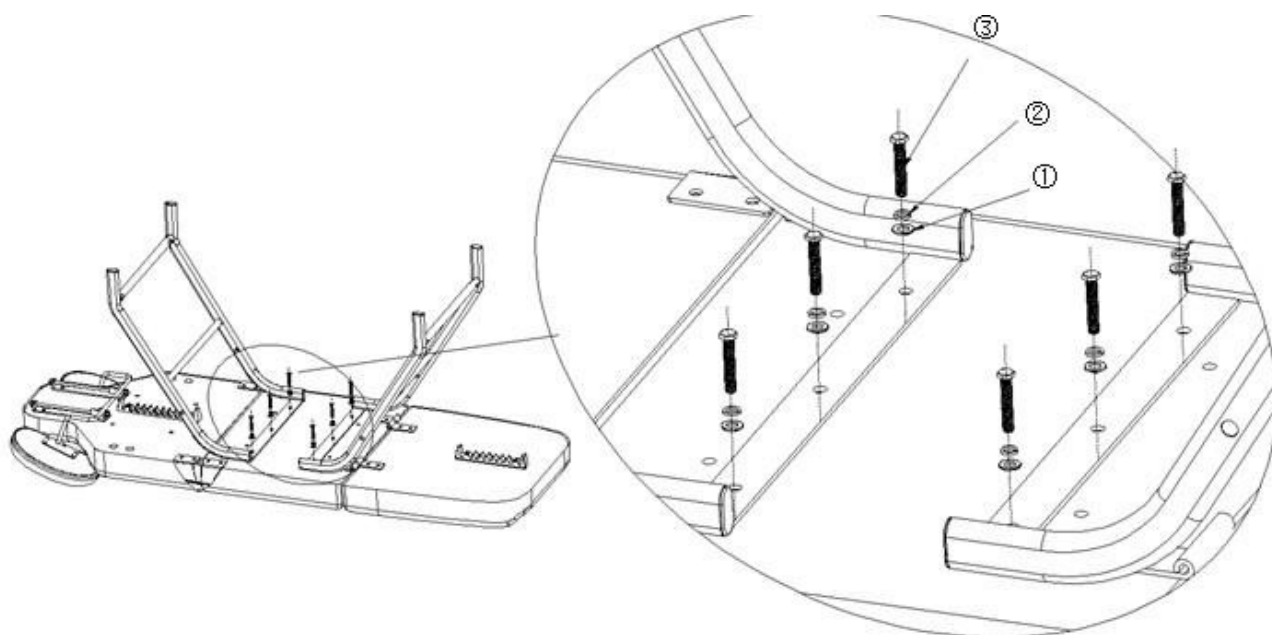


Nainštalujte podperu zásobníka:


Umiestnite podperu zásobníka na rám a upevnite ju pomocou skrutiek.

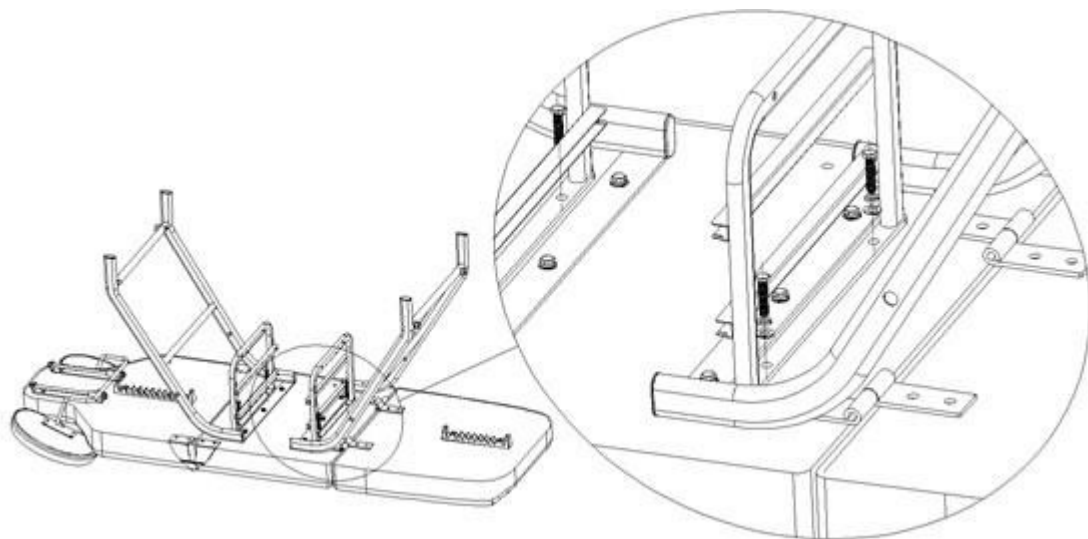


Potom pripojte držiak zásobníka k spojovacej rúrke a utiahnite ho skrutkami, ako je znázornené na fotografii nižšie.

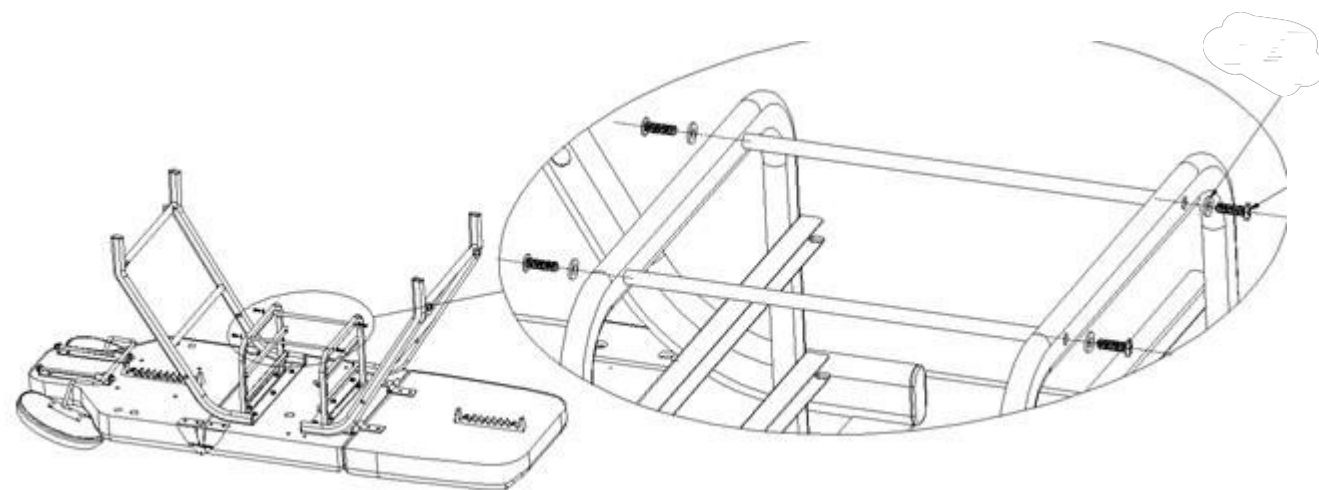

Upevnite spojovaciu tyč rámu stoličky: pomocou skrutiek upevnite spojovaciu tyč do 4 otvorov v nohách stoličky.

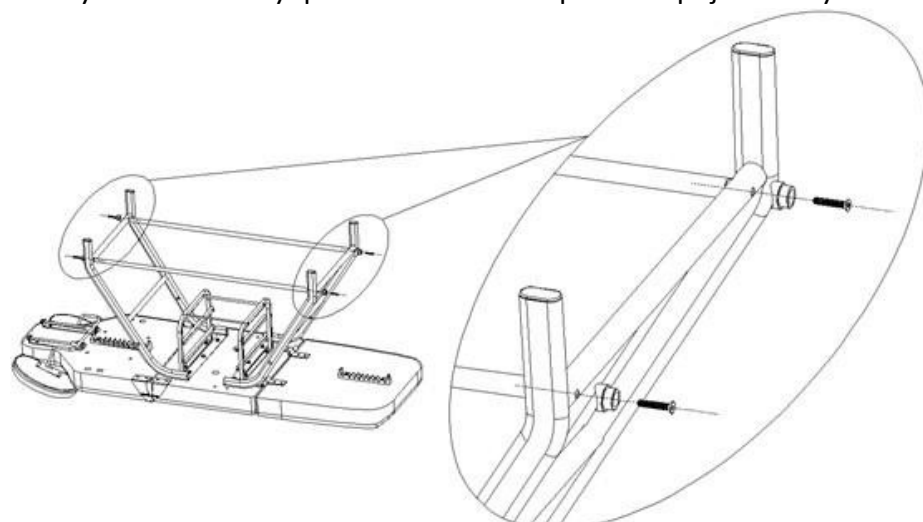


Pomocou skrutiek nainštalujte nastavovače operadla a opierky nôh na oboch stranách nôh stoličky.

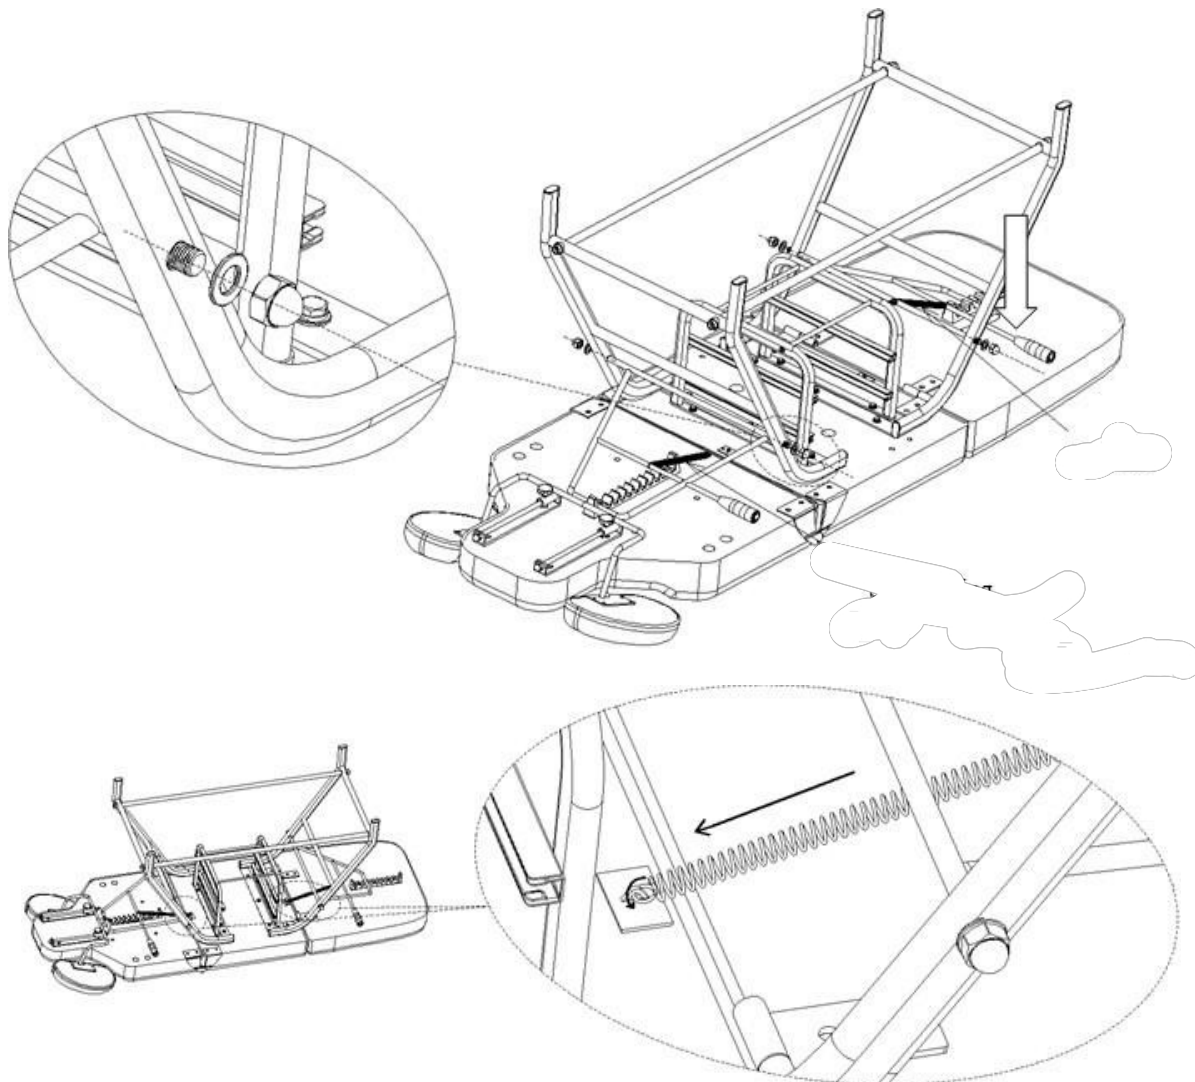


Inštalácia gombíka lakťovej opierky

Nasmerujte gombík na montážny otvor opierky a utiahnite ho v smere hodinových ručičiek. Uvoľnite gombík, aby ste posunuli polohu lakťovej opierky, ako je znázornené na obrázku.

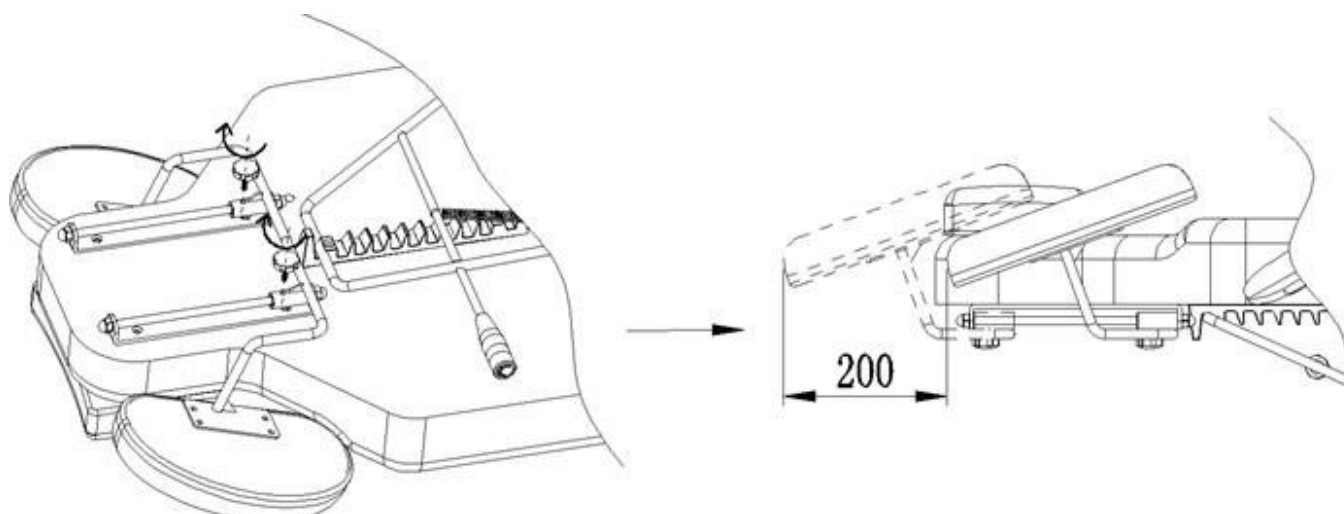


Inštalácia lakťovej opierky:

Zasuňte podrúčku do otvoru na boku operadla. Opierka na ruku by mala byť bezpečne upevnená. Otočte ju v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek, aby správne zapadla na svoje miesto.

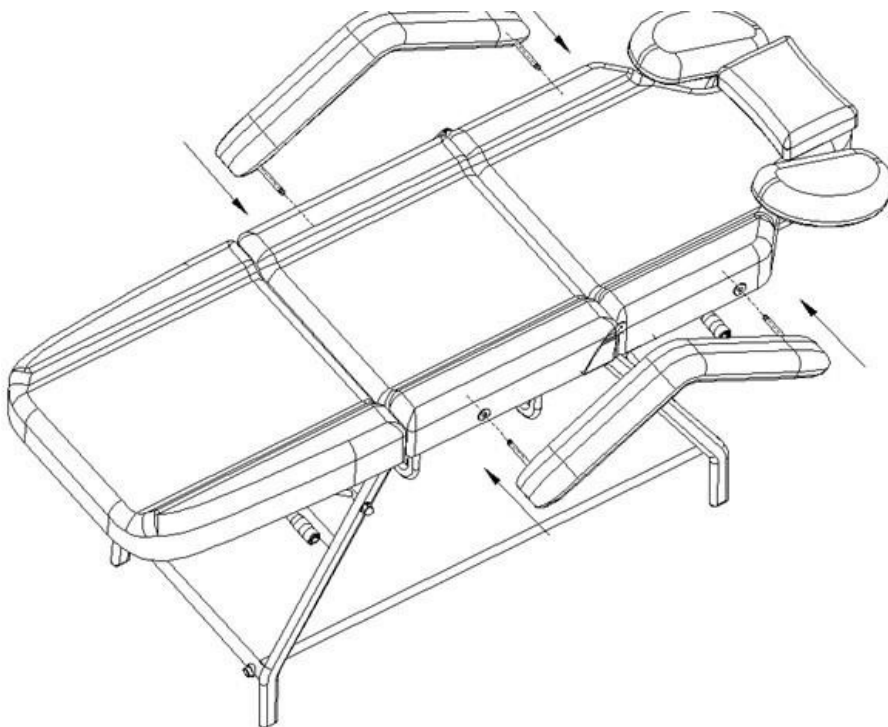

Nádobu nainštalujte tak, ako je znázornené na obrázku nižšie. Nádobu zasunúť do vodidiel umiestnených pod sedadlom.

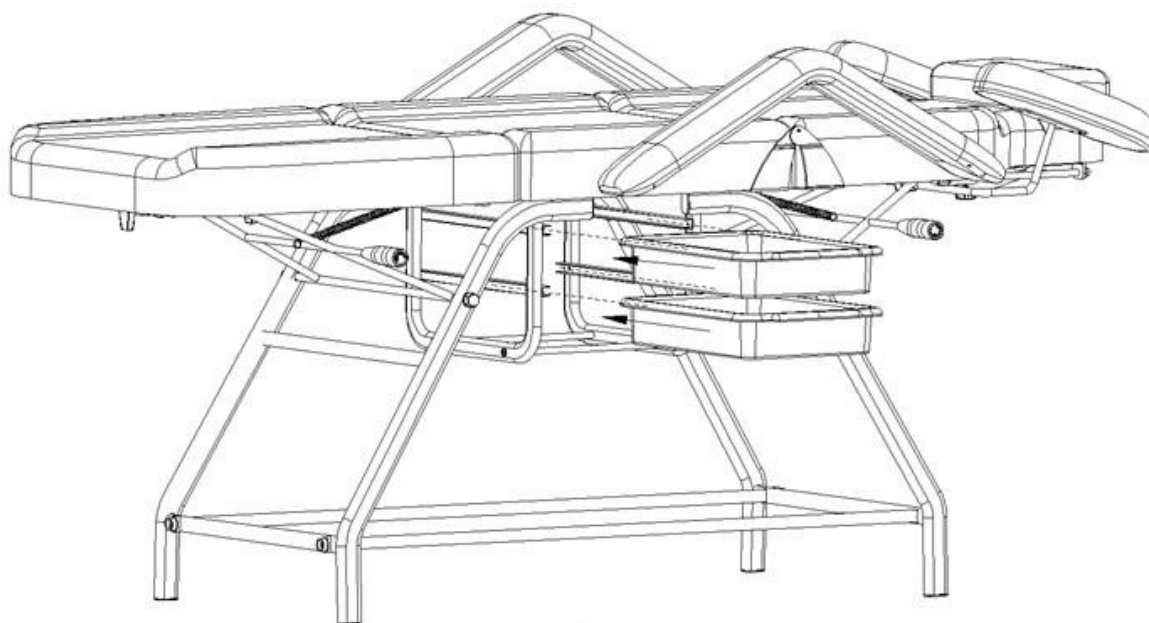

Funkcie predsedu:

1. Zdvíhanie operadla

Nastavenie uhlov, v ktorých sa nachádza operadlo a opierka nôh, je možné pomocou ručnej páky. Operadlo aj opierka nôh majú samostatné páčky, takže výšku každej časti možno nastaviť samostatne. To umožňuje individuálne nastavenie kresla podľa potrieb klienta, aby sa ošetrovanie vykonávalo čo najpohodlnejšie. Kreslo je možné vysunúť až do polohy ležadla.

Ak chcete operadlo zdvihnúť, uchopte páčku, zdvihnite ju a nastavte do požadovanej výšky.

2. Zníženie operadla

Držte opierku sedadla, zatiaľ čo druhou rukou uchopte rukoväť páky a spúšťajte ju nadol, kým nedosiahnete požadovanú polohu. Keď dosiahnete požadovanú výšku, uvoľnite páku.



Čistenie a dezinfekcia jednotky:

- Aby bol povrch stoličky v dobrom stave, je potrebné ho pravidelne čistiť. Nezabudnite stoličku po každom použití vyčistiť a vydezinfikovať. Dôkladnú dezinfekciu sa odporúča vykonávať raz za mesiac.

I Kovové a plastové povrchy

- Kovové a plastové povrchy a ovládacie prvky čistite vlhkou handričkou. Na čistenie ťažko prístupných miest alebo rohov dobre poslúži malá kefka. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte príliš veľa tekutiny. Potom prístroj vydezinfikujte vhodnou tekutinou.

II Povrchy z nehrdzavejúcej ocele

- Čistenie jemným roztokom čistiaceho prostriedku bude najlepšie. Na odstránenie odolných škvŕn možno použiť čpavok a väčšinu rozpúšťadiel. Vyhnite sa roztokom na báze chlóru.

III Lakované alebo chrómované kovové povrchy

- Na čistenie nepoužívajte vodné prúdy (sprchy, vysokotlakové vodné delá).
- Jednotku nečistite pri vysokých teplotách a vysokej vlhkosti a nevystavujte ju podmienkam, ktoré by mohli viesť ku kontaminácii tekutinou.
- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani kyseliny.

IV Povrch sedadla

- Povrch sedadla rovnomerne utrite špeciálnym čistiacim prostriedkom na kožu a potom ho utrite čistou, mäkkou handričkou.

Riešenie problémov

Problém	Príčina	Metódy riešenia
Podivné hluk počas používania	Uvoľnená skrutka	Utiahnite skrutku

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Prístroj je profesionálne zariadenie na použitie v kozmetických ordináciách. Obsluha prístroja len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabraňuje nežiaducim účinkom počas ošetrovania.
2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tejto príručke. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Prístroj neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti kvapalín, mokrých priestorov alebo s mokrými rukami - aby sa do prístroja nedostali žiadne kvapaliny.
4. V nasledujúcich prípadoch okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o:
a) do spotrebiča sa dostala kvapalina, b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky, c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) spotrebič bol prevrhnutý alebo bol poškodený jeho kryt.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Neinštalujte zariadenie na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov odpojte napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom.
7. Do otvoru spotrebiča nič nekladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Zariadenie neumiestňujte na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže jednotka poškodiť.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť zariadenia, odporúča sa pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržať interval jednej minúty.
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZNÁMKY:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak nebezpečenstvu.
2. Toto zariadenie môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo inštrukcia o bezpečnom používaní zariadenia, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Spotrebič nie je určený na hranie deťom. Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať zdravotné riziko alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly likvidujte v recyklačných centrách v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do koša na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany

životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení by sa použité elektrické spotrebiče mali zbierať oddelene a potom odovzdať na zberných miestach pre odpad z elektronických a elektrických zariadení. Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto sa musia odovzdať na recykláciu. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplote od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj by sa mal skladovať v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C

°C. Počas skladovania a prepravy nesmie byť jednotka hádzaná alebo púšťaná, nesmie byť vystavená mechanickým nárazom alebo atmosférickým vplyvom.