

ACTIVESHOP®

NAVODILA ZA UPORABO

Kozmetični fotelj 557A s kivetami



Uvoznik:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Poljska

www.activeshop.com.pl

Rev. A/04/2024


Pred uporabo kozmetičnega stola preberite navodila in upoštevajte naslednje korake:

1. Prepričajte se, da ste odstranili ves embalažni material.
2. Prepričajte se, da sedež deluje brezhibno.
3. Kozmetični stol postavite na mesto, kjer ga boste uporabljali.

Opomba! Otroci in neizkušene osebe naprave ne smejo uporabljati. Otroci morajo biti pod nadzorom in se ne smejo igrati v bližini kozmetičnega stola.


Dimenzije:



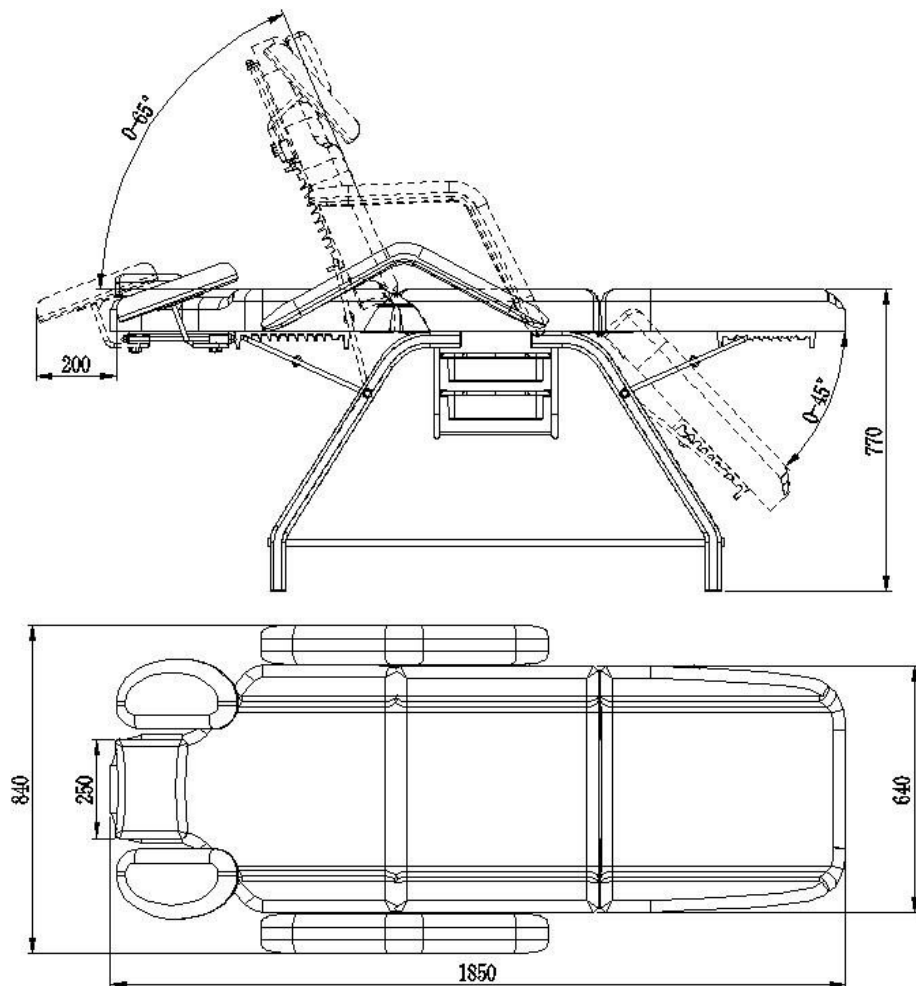


Navodila za namestitev enote:

Namestite okvir s t o l a . Kavč položite na ravno in stabilno površino, nato pa okvir stola z vijaki pritrdite na kavč. Postavite ploščati nosilec (1), nato priključek (2) in vijak (3) v zaporedju.

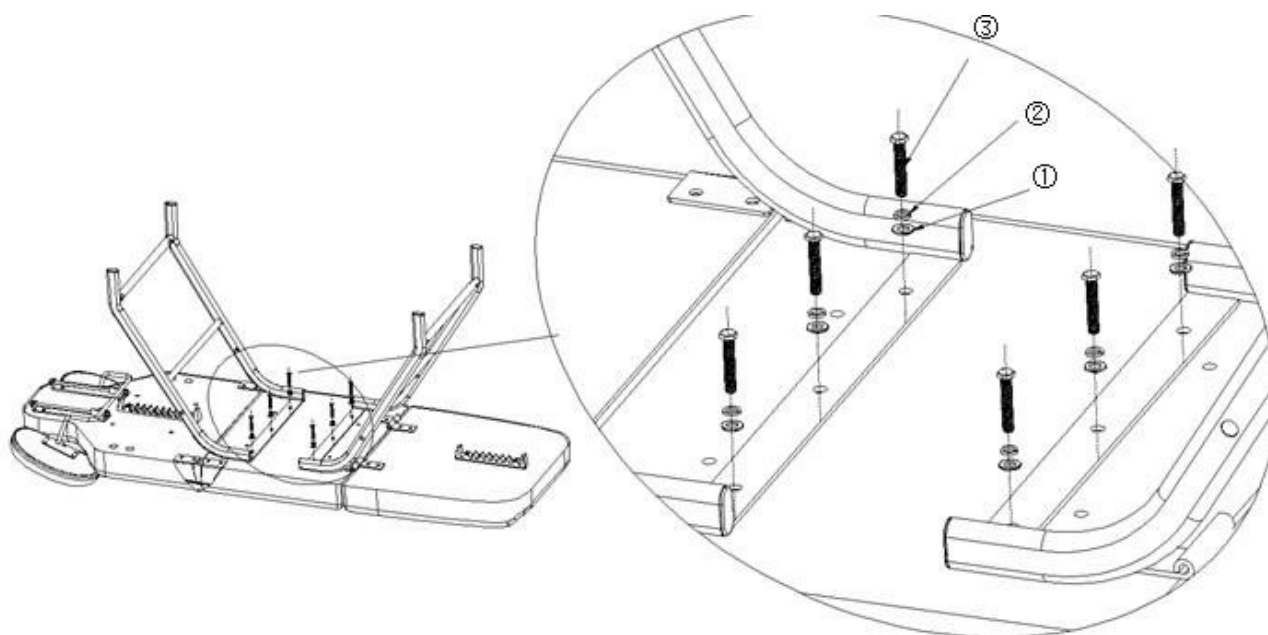


Namestite nosilec pladnja:


Nosilec pladnja namestite na okvir in ga pritrdite z vijaki.

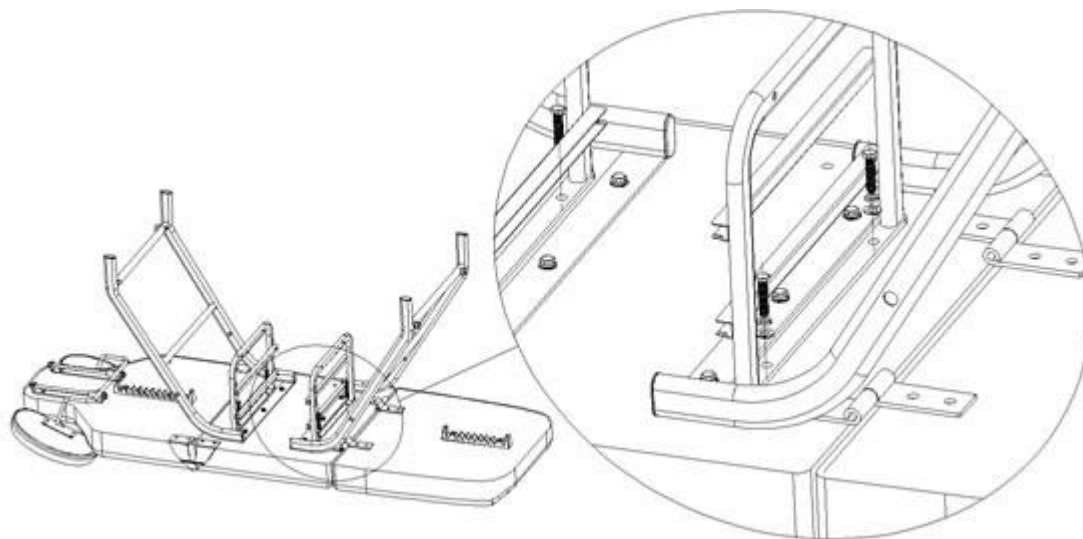


Nato priključite nosilec pladnja na priključno cev in ga privijte z vijaki, kot je prikazano na spodnji fotografiji.

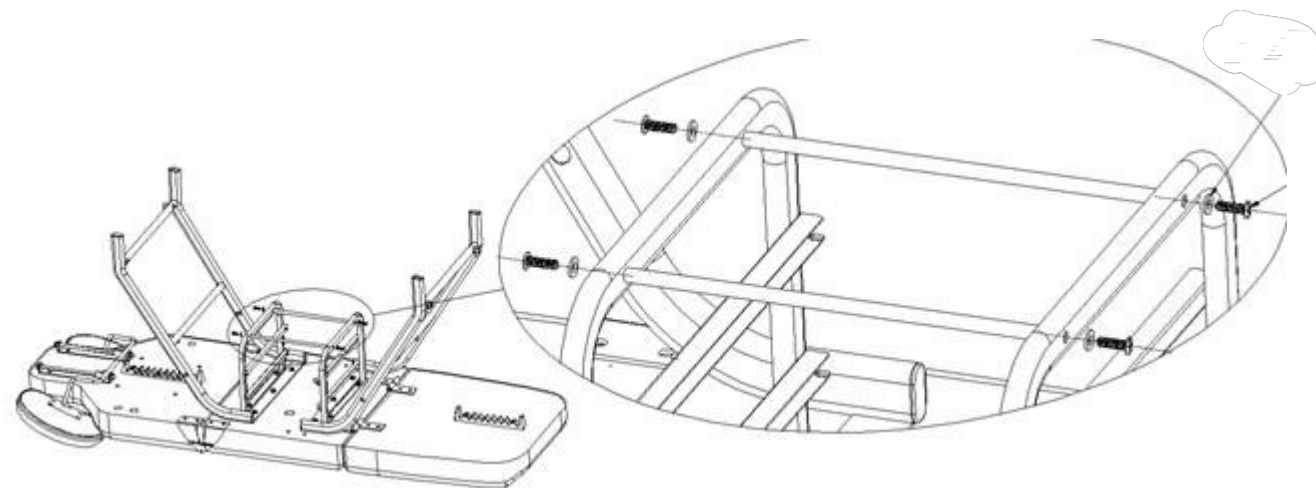

Pritrdite povezovalno palico okvirja stola: z vijaki pritrdite povezovalno palico na 4 luknje v nogah stola.

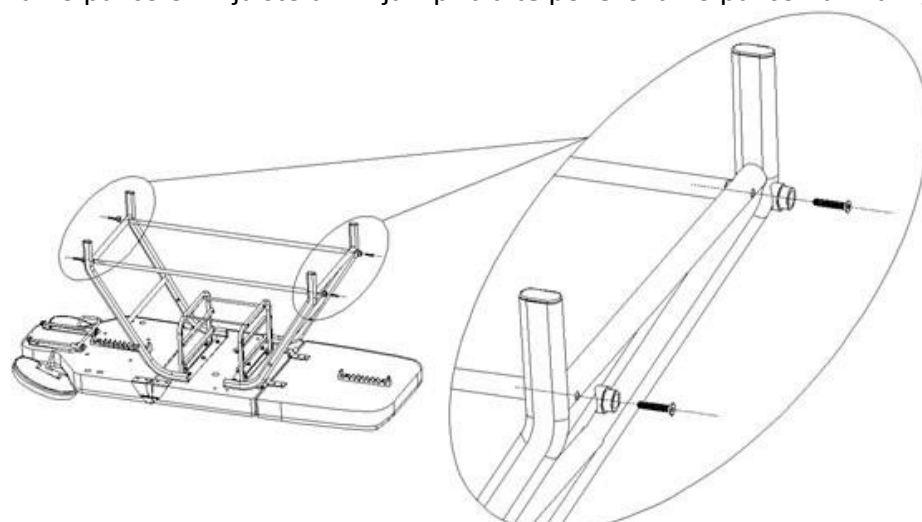


Z vijaki namestite nastavke naslona za hrbet in naslona za noge na obeh straneh nog stola.

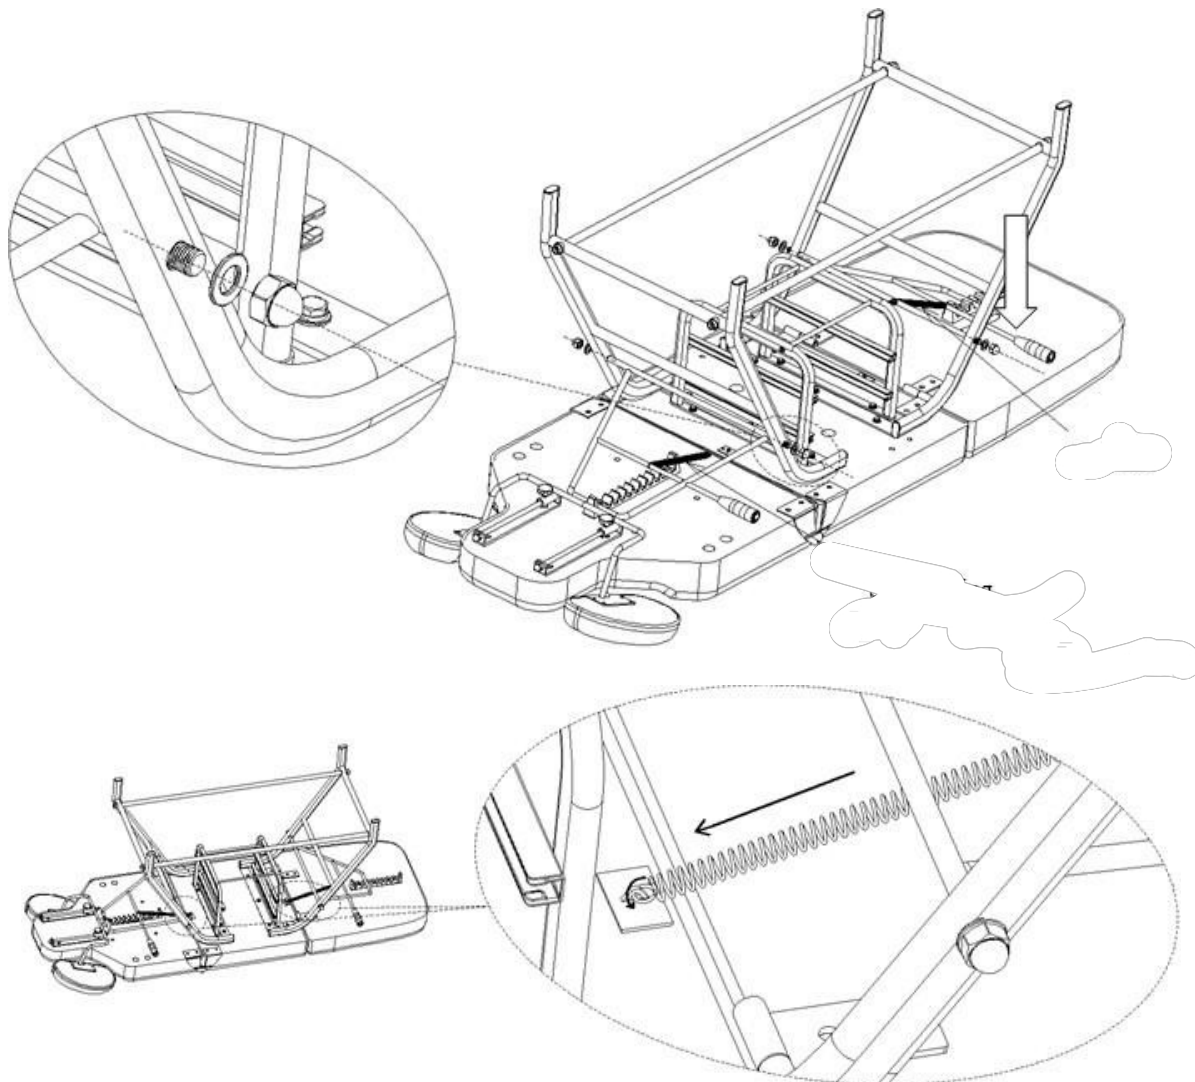


Namestitev ročice naslona za roke

Usmerite gumb v luknjo za pritrditev naslona za roke in ga zategnite v smeri urinega kazalca. Z rahljanjem gumba premaknite položaj naslona za roke, kot je prikazano na sliki.

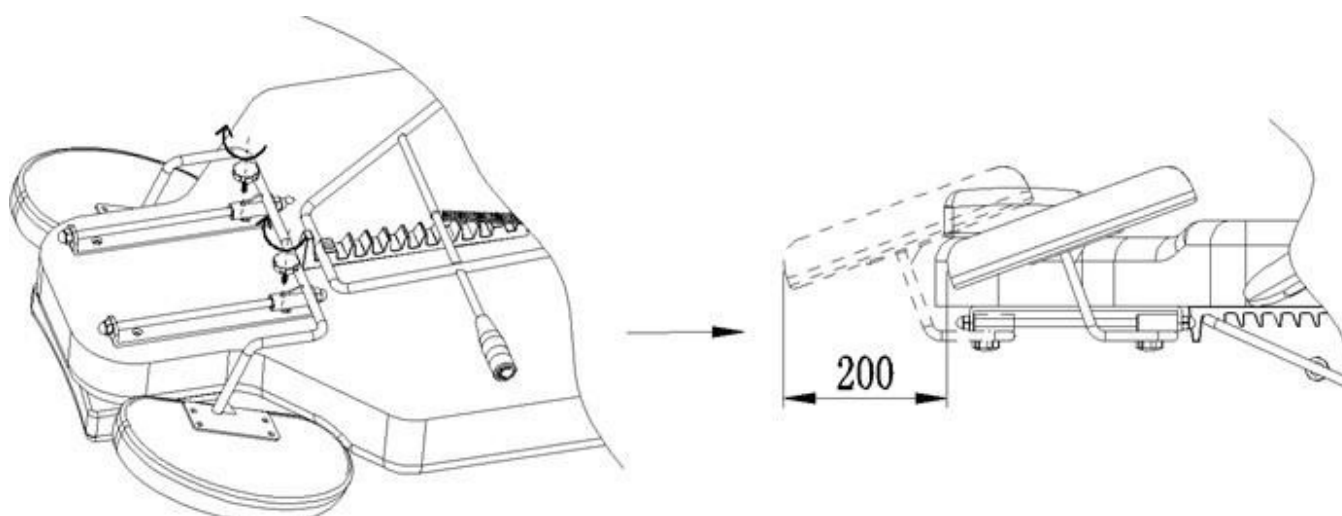


Namestitev naslona za roke:

Naslonjalo za roke potisnite v odprtino na strani naslonjala. Naslon za roko mora biti varno pritrjen. Zavrtite ga v smeri urinega kazalca ali proti njemu, da bo pravilno nameščen.

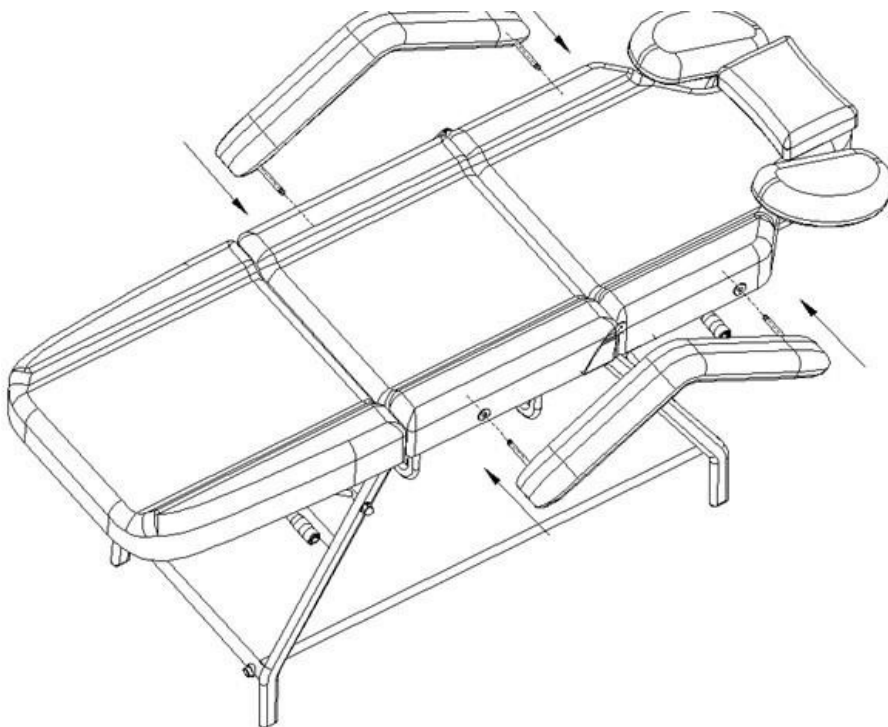

Posodo namestite, kot je prikazano na spodnji sliki. Posodo potisnite v vodila pod sedežem.

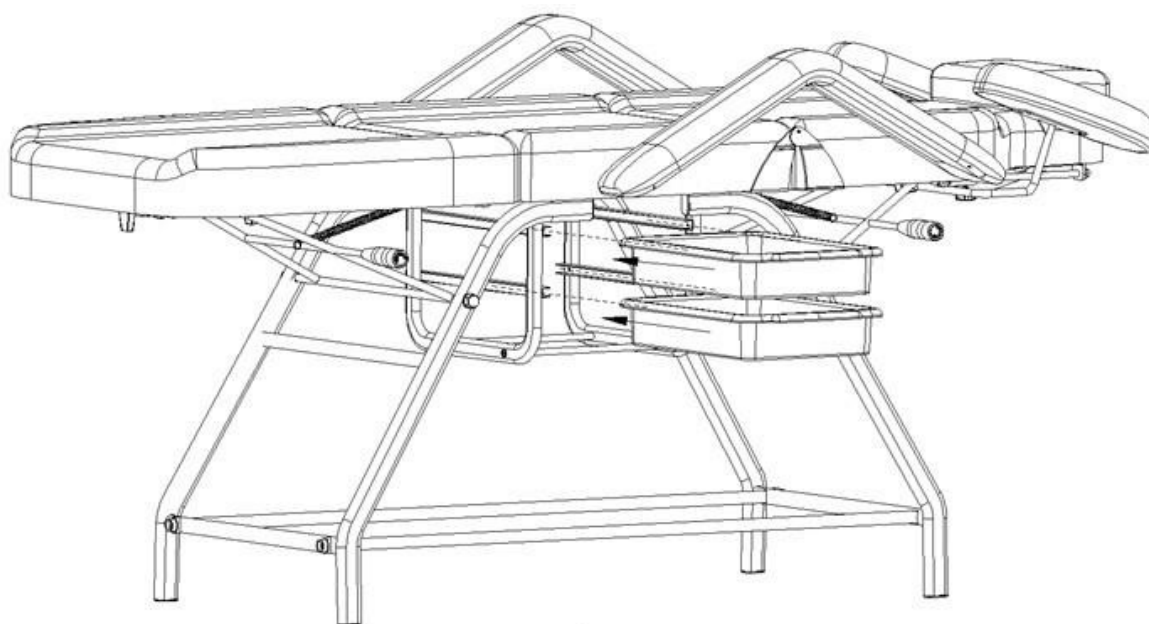

Funkcije predsednika:

1. Dvigovanje naslonjala

Z ročno ročico je mogoče nastaviti kote, pod katerimi sta nameščena naslonjalo za hrbet in naslonjalo za noge. Tako naslonjalo za hrbet kot naslonjalo za noge imata ločeni ročici, tako da lahko višino vsakega dela nastavite ločeno. To omogoča individualno prilagoditev stola strankinim potrebam, da bi bilo izvajanje zdravljenja čim bolj udobno. Stol je mogoče raztegniti vse do ležečega položaja.

Če želite dvigniti naslonjalo, primite za vzvod, ga dvignite in nastavite na željeno višino.

2. Spuščanje naslonjala za hrbet

Držite naslonjalo sedeža, medtem ko z drugo roko primite ročaj vzvoda in ga spustite navzdol, dokler ne dosežete želenega položaja. Ko dosežete željeno višino, sprostite vzvod.



Čiščenje in razkuževanje enote:

- Da bi ohranili površino stola v dobrem stanju, jo je treba redno čistiti. Po vsaki uporabi stol ne pozabite očistiti in razkužiti. Priporočljivo je, da temeljito razkuževanje opravite enkrat na mesec.

I Kovinske in plastične površine

- Kovinske in plastične površine ter upravljalne elemente očistite tako, da jih obrišete z vlažno krpo. Za čiščenje težko dostopnih območij ali kotov se dobro obnese majhna krtačka. Za čiščenje naprave ne uporabljajte preveč tekočine. Nato napravo razkužite z ustrezno tekočino.

II Površine iz nerjavečega jekla

- Najbolje se obnese čiščenje z blago raztopino detergenta. Za odstranjevanje težkih madežev lahko uporabite amoniak in večino topil. Izogibajte se raztopinam na osnovi klora.

III Barvane ali kromirane kovinske površine

- Za čiščenje ne uporabljajte vodnih curkov (tušev, visokotlačnih vodnih topov).
- Enote ne čistite pri visokih temperaturah in visoki vlažnosti ter je ne izpostavljajte pogojem, ki bi lahko povzročili onesnaženje s tekočino.
- Za čiščenje ne uporabljajte topil ali kislin.

IV Površina sedeža

- Površino sedeža enakomerno obrišite s posebnim čistilom za usnje in jo nato obrišite s čisto, mehko krpo.

Reševanje problemov

Problem	Vzrok	Metode reševanja
Čudno hrup med uporablja	Ohlapen vijak	Privijte vijak

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Z napravo lahko upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, s čimer se izognete neželenim učinkom med zdravljenjem.
2. Naprave ne smete razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščen servis (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
4. V naslednjih primerih takoj izvalcite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis družbe ACTIVESHOP Ltd:
 - a) je v napravo prišla tekočina, b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali čudne zvoke, c) je poškodovan napajalni kabel, d) je naprava prevrnjena ali je poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer lahko kdo stopi na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti iztaknite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, izvalcite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilne vozičke, police ali vozila. Če enota pade, se lahko poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodbe ali celo izgorelosti naprave.

OPOMBE:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.
2. To opremo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, če so v bližini otroci ali osebe, ki nimajo dovolj znanja o uporabi naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili

okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi je treba izrabljene električne naprave zbirati ločeno in jih nato oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo. Izrabljeni in stari aparati vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba poslati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enoto shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C

°C. Med skladiščenjem in prevozom enote ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim vplivom.