

ACTIVESHOP®

INSTRUKTIONSBOK

Kosmetikafåtölj 557A med kyvetter



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024


Innan du använder kosmetikstolen ska du läsa instruktionerna och följa dessa steg:

1. Se till att allt förpackningsmaterial har avlägsnats.
2. Kontrollera att sätet är i funktionsdugligt skick.
3. Placera den kosmetiska stolen där den ska användas.

Obs! Barn och oerfarna personer får inte använda denna apparat. Barn måste hållas under uppsikt och får inte leka i närheten av kosmetikstolen.


Mått:



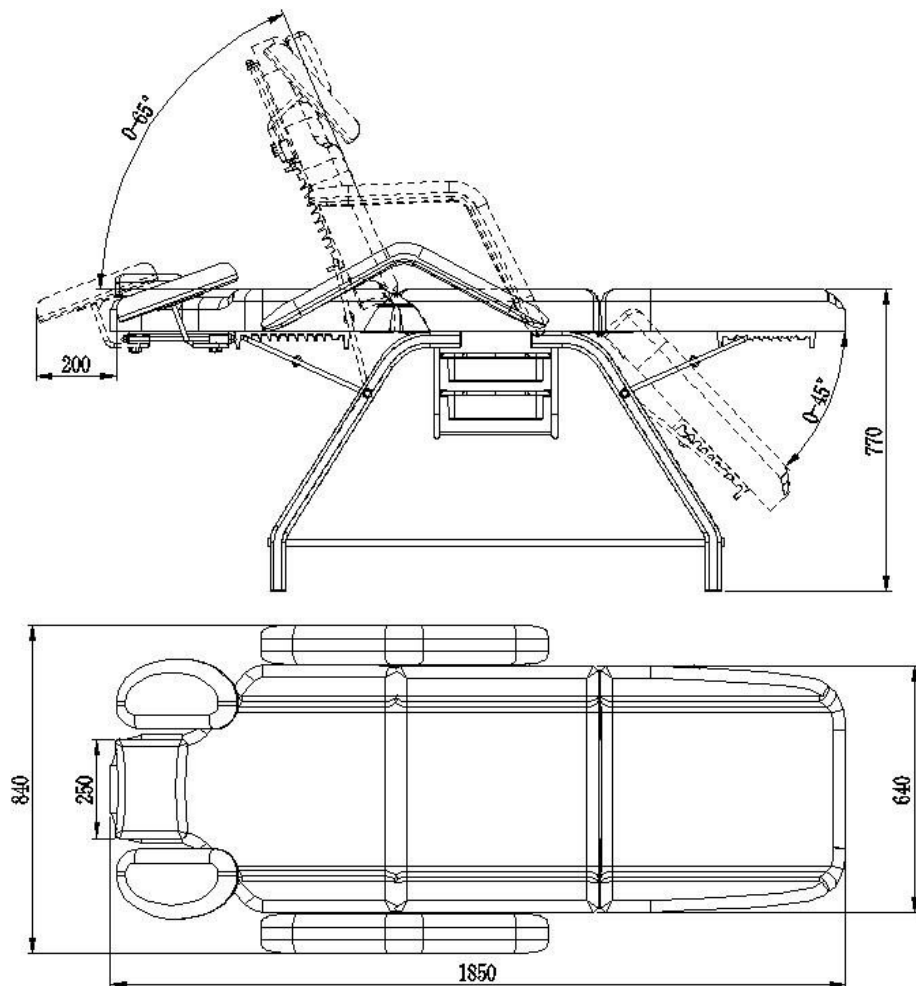


Installationsanvisningar för enheten:

Montera stolsramen. Lägg soffan på ett plant och stabilt underlag och skruva sedan fast stolsramen på soffan. Placera den platta hållaren (1), sedan kopplingen (2) och bulten (3) i tur och ordning.

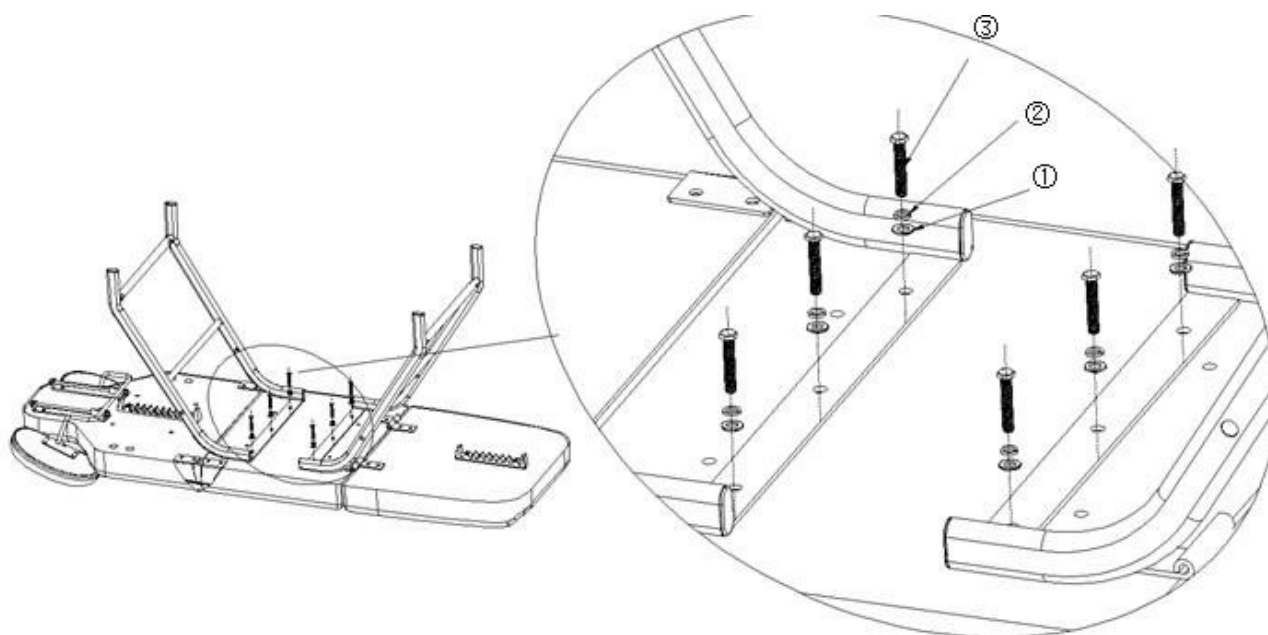


Installera fackstödet:


Placera brickstödet på ramen och fäst det med skruvar.

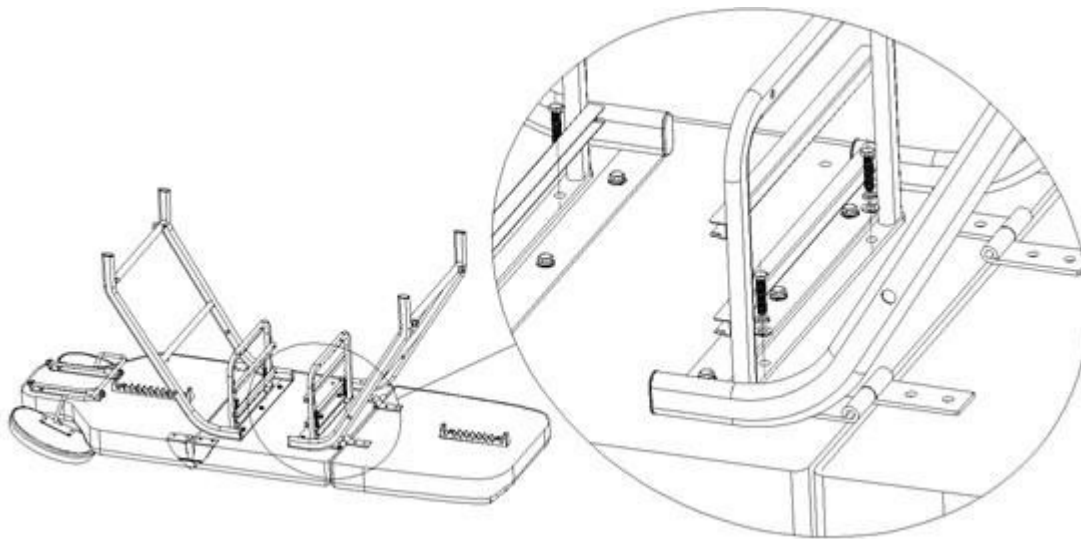


Anslut sedan brickfästet till anslutningsröret och dra åt det med skruvar, som visas på bilden nedan.

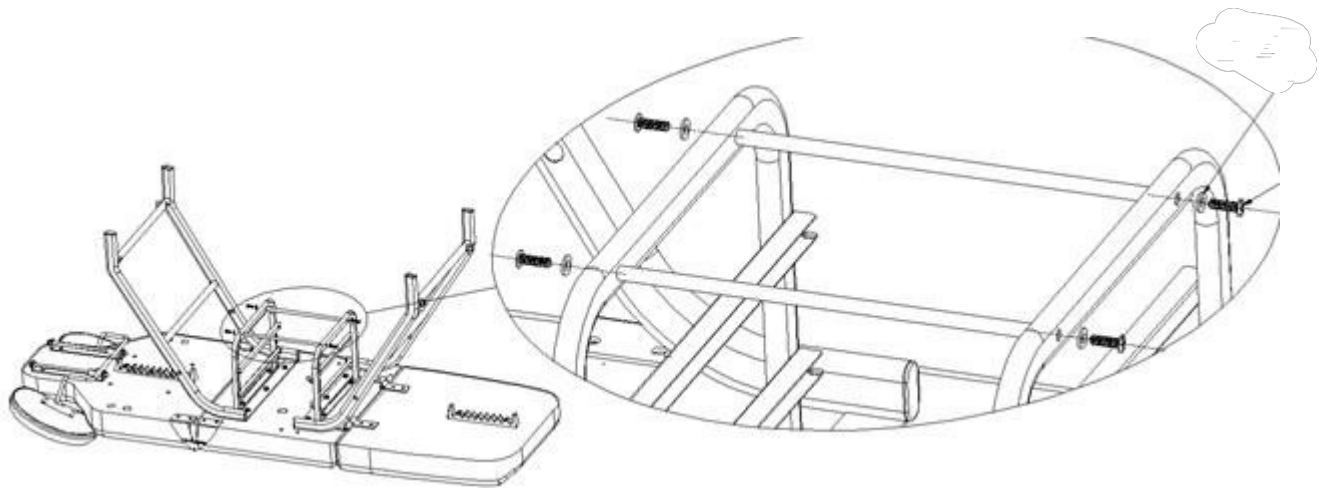

Fäst stolsramens kopplingsstång: fäst kopplingsstången i de 4 hålen i stolsbenen med hjälp av skruvar.

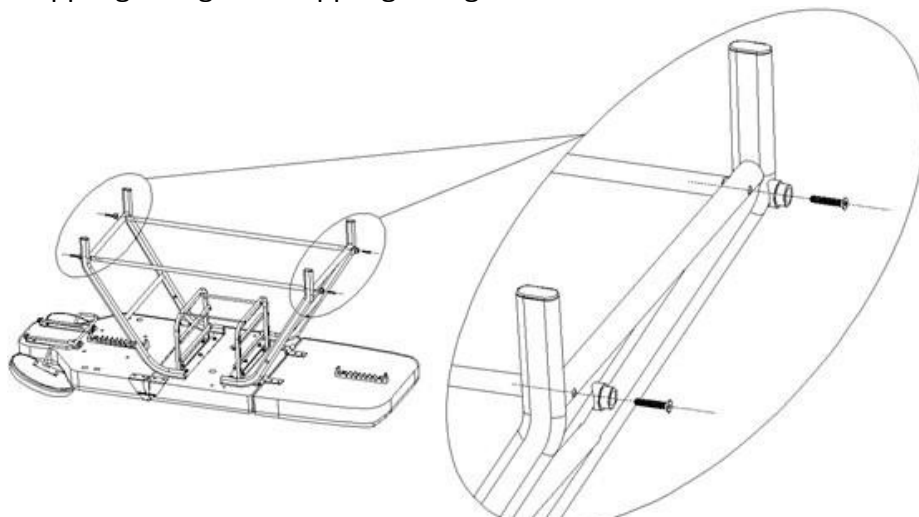


Montera ryggstöds- och fotstödsjusteringarna på båda sidor av stolens ben med hjälp av skruvar.

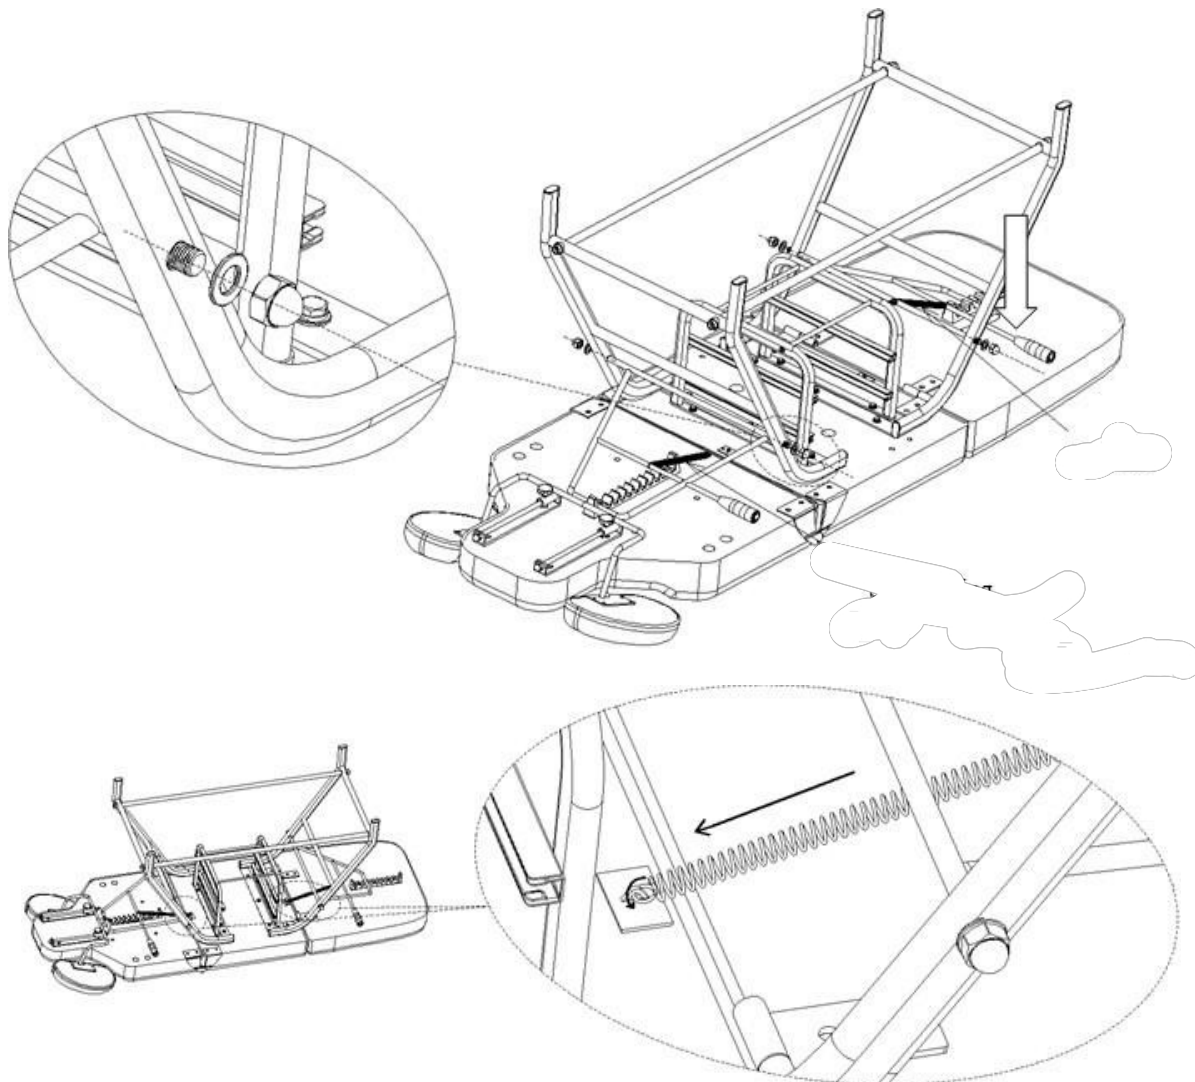


Montera armstödsknappen

Rikta vredet mot armstöds monteringshål och dra åt medurs. Lossa på ratten för att flytta armstöds position enligt bilden.

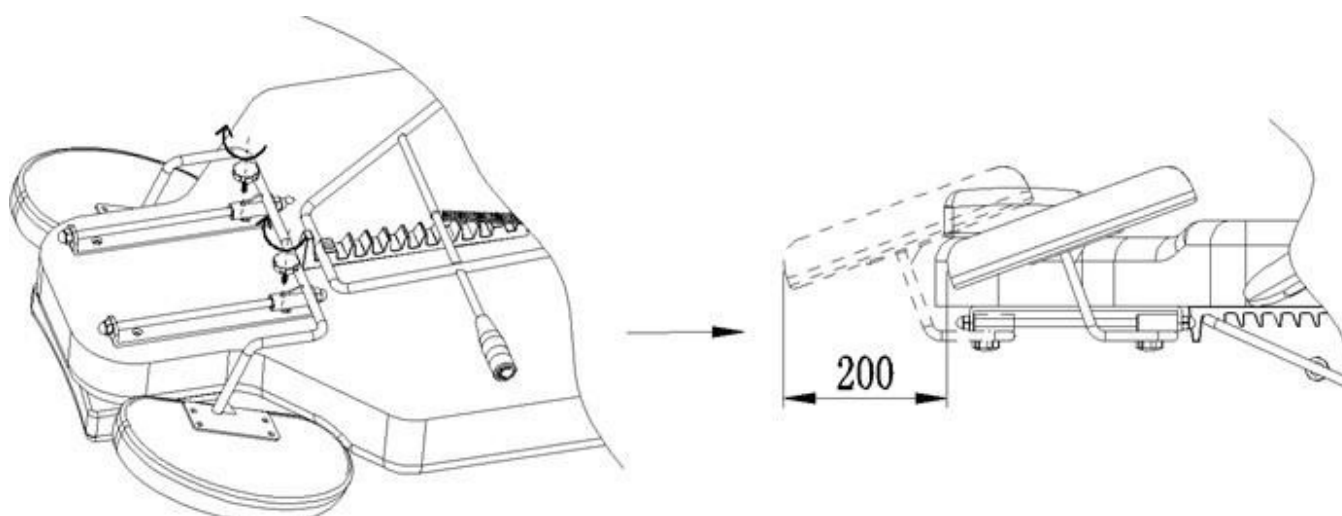


Montering av armstöd:

Skjut in armstödet i hålet som finns på sidan av ryggstödet. Armstödet ska vara ordentligt fastspänt. Vrid det medurs eller moturs så att det sitter ordentligt på plats.

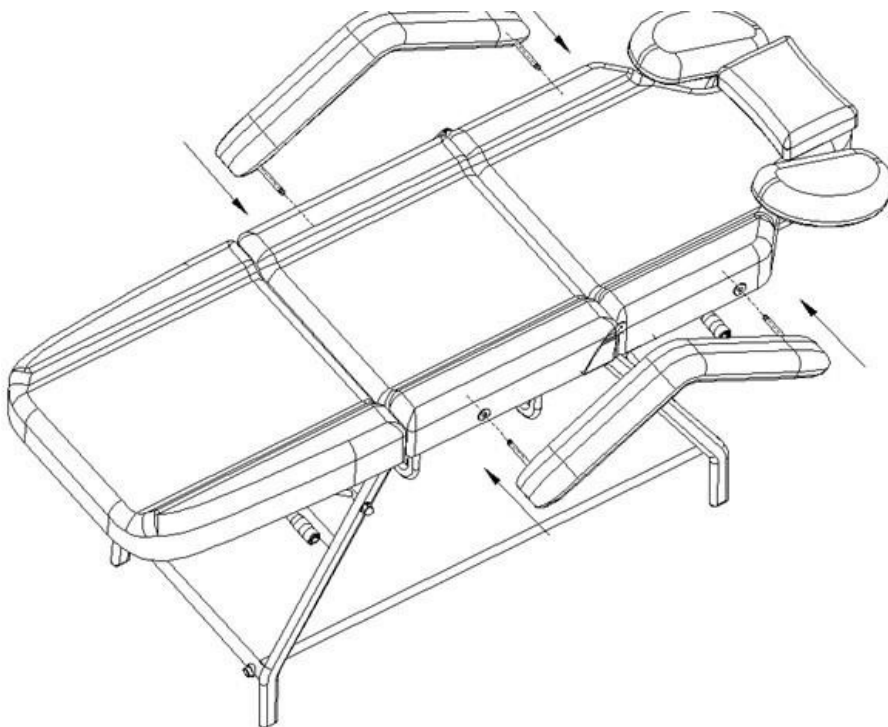

Montera behållaren så som visas på bilden nedan. Skjut in behållaren i styrningarna som finns under sätet.

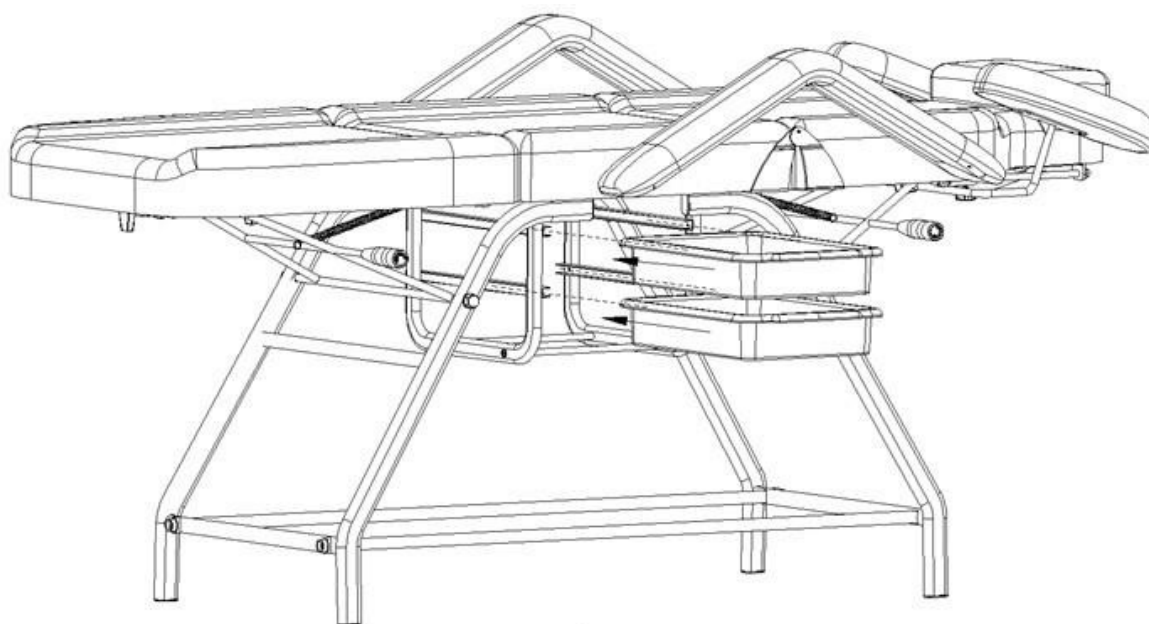

Stolens funktioner:

1. Lyft av ryggstöd

Justering av vinklarna på ryggstödet och fotstödet är möjlig med en manuell spak. Både ryggstödet och fotstödet har separata spakar, så att höjden på varje del kan justeras separat. Detta gör att stolen kan justeras individuellt efter klientens behov för att göra behandlingen så bekväm som möjligt. Stolen kan förlängas hela vägen till liggläge.

För att höja ryggstödet, ta tag i spaken och lyft upp det och ställ in det på önskad höjd.

2. Sänka ryggstödet

Håll i stolens ryggstöd medan du med andra handen tar tag i spakens handtag och sänker ner den tills du når önskad position. När du har nått önskad höjd släpper du spaken.



Rengöring och desinfektion av enheten:

- För att hålla stolens yta i gott skick måste den rengöras regelbundet. Kom ihåg att rengöra och desinficera stolen efter varje användningstillfälle. Vi rekommenderar att du utför en grundlig desinfektion en gång i månaden.

I Metall- och plastytor

- För att rengöra ytor och reglage av metall och plast, torka av dem med en fuktig trasa. För att rengöra svåråtkomliga områden eller hörn fungerar en liten borste bra. Använd inte för mycket vätska för att rengöra apparaten. Desinficera sedan enheten med en lämplig vätska.

II Ytor av rostfritt stål

- Rengöring med ett mildt rengöringsmedel fungerar bäst. Ammoniak och de flesta lösningsmedel kan användas för att ta bort svåra fläckar. Undvik klorbaserade lösningar.

III Målade eller förkromade metallytor

- Använd inte vattenstrålar (duschar, högtrycksvattenkanoner) för rengöring.
- Rengör inte i höga temperaturer och hög luftfuktighet, och utsätt inte enheten för förhållanden som kan leda till vätskekontaminering.
- Använd inte lösningsmedel eller syror för rengöring.

IV Sittyta

- Torka sätesytan jämnt med ett speciellt läderrengöringsmedel och torka sedan av den med en ren, mjuk trasa.

Problemlösning

Problem	Orsak	Lösningsmetoder
Konstigt ljud under användningsområden	Lösa skruvar	Dra åt skruven

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning vid kosmetiska operationer. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan önskade effekter under behandlingen undvikas.
2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte enheten i närheten av vätskor, våta områden eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i enheten.
4. Dra omedelbart ut kontakten ur vägguttaget och kontakta ACTIVESHOP Ltd:s auktoriserade service i följande fall:
a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts eller dess hölje har skadats.
5. Placera inte några föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på strömkabeln.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut kabeln ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den faller.
9. För att garantera enhetens fasta livslängd rekommenderas att man håller ett intervall på en minut innan man trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns upp.

NOTER:

1. Vid skador på nätkabeln eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna utrustning får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och brist på erfarenhet och kunskap om utrustningen om övervakning eller instruktioner ges om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de associerade riskerna förstås.
3. Apparaten är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer utan tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda

I enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ska uttjänta elektriska apparater samlas in separat och sedan lämnas till insamlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och måste därför skickas till återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga insamlingsställen och till ACTIVESHOP Ltd.

LAGRING OCH TRANSPORT

Enheten ska transporteras i en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C endast i sin originalförpackning. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur från (+) 10 °C till (+) 40

°C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas och inte heller utsättas för mekaniska stötar eller atmosfärisk påverkan.