

ACTIVESHOP®

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

iWax Цветен восъкоподгревател



Вносител:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Вроцлав, Полша
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025



Технически данни:



Захранване	100W
Напрежение	220-240V, 50Hz
Контрол на температурата	35°C -120°C
Размери	16,5 x 16,5 x 15,8 cm

Контролен панел:

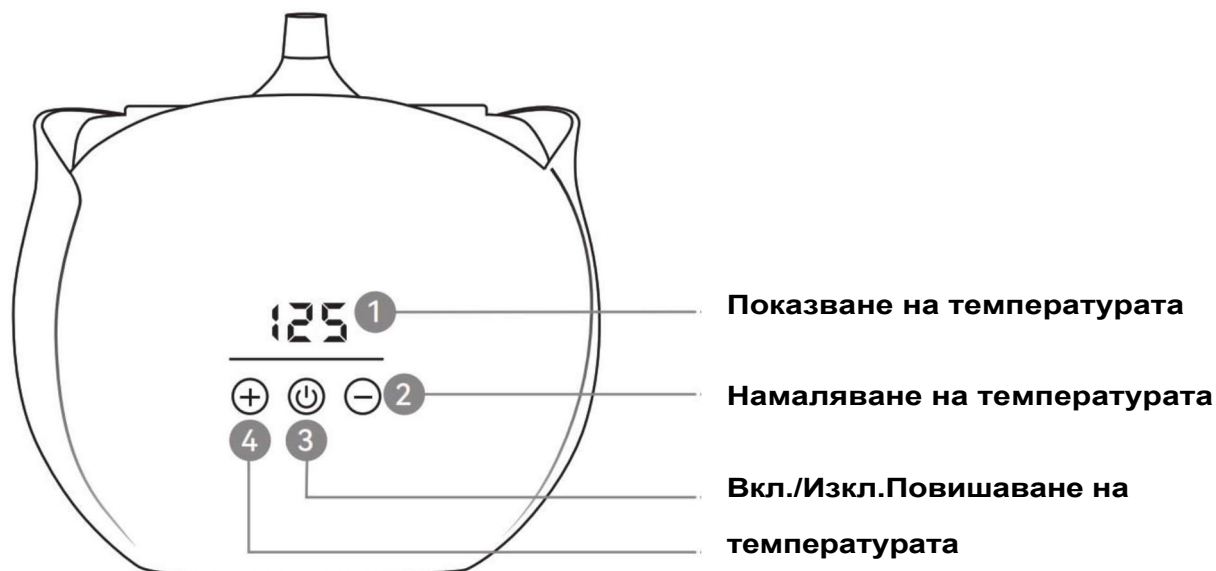


Използване:

1. Поставете устройството върху равна и суха повърхност.
2. Повдигнете капака на нагревателя и поставете восъка в нагревателя.
3. Свържете устройството към захранването.
4. Натиснете бутон номер 3, за да включите устройството.

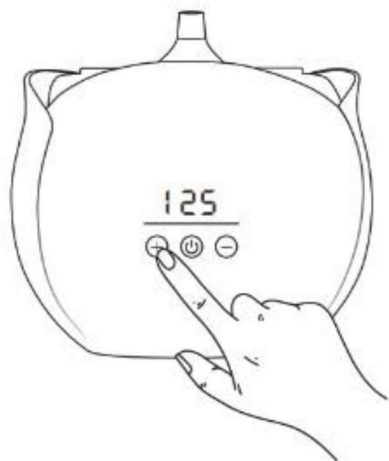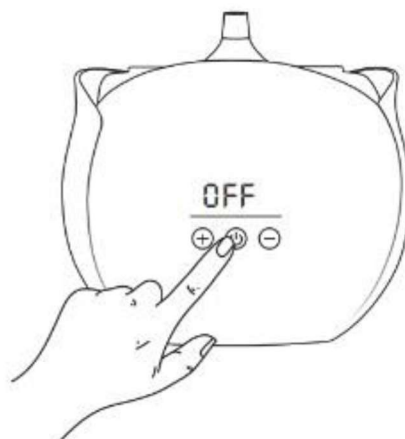

5. Използвайте бутони 2 и 4, за да зададете желаната температура. Работният диапазон на уреда е 35°C - 125°C. По подразбиране устройството е настроено на 70°C. Задържането на бутоните ще ви позволи да промените настройките по-бързо.
6. След като зададете температурата, изчакайте, докато числото на дисплея спре да мига (потвърждаване на температурата) и след това, докато нагревателят се загрее до желаната температура (лентата под температурата спира да се движи отляво надясно).

7. Изчакайте восъкът да се разтопи напълно, преди да започнете работа.
8. След завършване на операция изключете нагревателя с помощта на бутон № 3 и го изключете от електрическата мрежа.
9. Изчакайте восъкът да изстине, преди да почистите нагревателя.
10. Почистете нагревателя и го оставете на сухо място

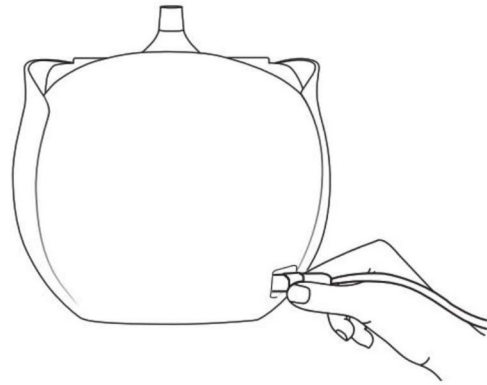

Почистване на устройството:

1. Не използвайте разтворители или силни почистващи препарати.
2. Винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа преди почистване.
3. Устройството не трябва да се потапя във вода.
4. Не използвайте остри предмети за почистване.
5. Можете да използвате специална течност за отстраняване на остатъците от восък.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

1. Устройството не трябва да се разглобява или да се опитва да се използва за цели, различни от посочените в това ръководство. Всички сервизни дейности и ремонти трябва да се извършват само от оторизиран сервизен техник (фирма ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
2. Не инсталирайте и не работете с устройството в близост до течности, мокри помещения или с мокри ръце - така че да не попадат течности в устройството.
3. Незабавно извадете щепсела от контакта и се обърнете към оторизирания сервиз, осигурен от ACTIVESHOP Ltd., в следните случаи:
 - а) течност е попаднала в уреда, б) уредът излъчва странна миризма, дим или издава странни звуци, в) захранващият кабел е повреден, г) уредът е бил съборен или корпусът му е бил повреден.
4. Не поставяйте никакви предмети върху кабелите. Не инсталирайте устройството на място, където някой може да стъпи върху захранващия кабел.
5. От съображения за безопасност изваждайте захранващия кабел от контакта всеки път, когато приключите работа с устройството.
6. Не поставяйте нищо в отвора на уреда. Ако в отвора попадне чужд предмет, извадете кабела от контакта и се свържете с дистрибутора или производителя.
7. Не поставяйте устройството върху нестабилна количка, рафт или превозно средство. Устройството може да се повреди, ако падне.
8. За да се гарантира фиксираният срок на експлоатация на устройството, се препоръчва да се спазва интервал от една минута преди повторно натискане на бутона за захранване (между включване и изключване и обратно).
9. Захранването трябва да отговаря на спецификациите, посочени на табелката. В противен случай съществува риск от неправилно функциониране, повреда или дори изгаряне на уреда.

ВНИМАНИЕ!

1. В случай на повреда на захранващия кабел или други неизправности се обърнете към оторизиран сервизен център - така ще избегнете опасност.
2. Този уред може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години и от лица с намалени физически и умствени способности и липса на опит и познания за оборудването, ако е осигурен надзор или инструктаж за използването на уреда по безопасен начин, така че да се разберат свързаните с него рискове.
3. Уредът не е предназначен за игра от деца. Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
4. Не оставяйте уреда без надзор, когато в близост се намират деца или лица, които нямат достатъчно познания за използването на уреда.
5. Този електроуред не е играчка. Неправилната употреба или контактът с електрическия уред могат да представляват риск за здравето или да доведат до смърт, затова го пазете на място, недостъпно за деца.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА



Изхвърляйте използваните електрически уреди, приспособления и опаковки в центрове за рециклиране в съответствие с правилата за опазване на околната среда. Електрическите уреди не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Моля, спазвайте в съответствие с правилата за изхвърляне на този тип.

оборудване. За да се опази околната среда в съответствие с Директива 2012/19/ЕО относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, отпадъците от електрическо оборудване трябва да се събират разделно и да се предават в пунктовете за събиране на отпадъци от електронно и електрическо оборудване. Поради това в края на полезния им живот старите уреди, съдържащи напълно рециклируеми компоненти, трябва да се предават за рециклиране. Поради това те трябва да се предават в съответните пунктове за събиране, както и на "АКТИВЕШЪП" ООД.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

Устройството трябва да се транспортира при температура между (-) 20 °C и (+) 50 °C само в оригиналната си опаковка. Устройството трябва да се съхранява на добре проветриво място с относителна влажност не повече от 75 %. Работна температура от (+) 10 °C до (+) 40 °C. По време на процесите на съхранение и транспортиране устройството не трябва да се хвърля или изпуска, да се излага на механични удари или атмосферни влияния.