

ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

iWax Květinový ohříváč vosku



Dovozce:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025



Technické údaje:



Power	100W
Napětí	220-240 V, 50 Hz
Řízení teploty	35°C -120°C
Rozměry	16,5 x 16,5 x 15,8 cm

Ovládací panel:

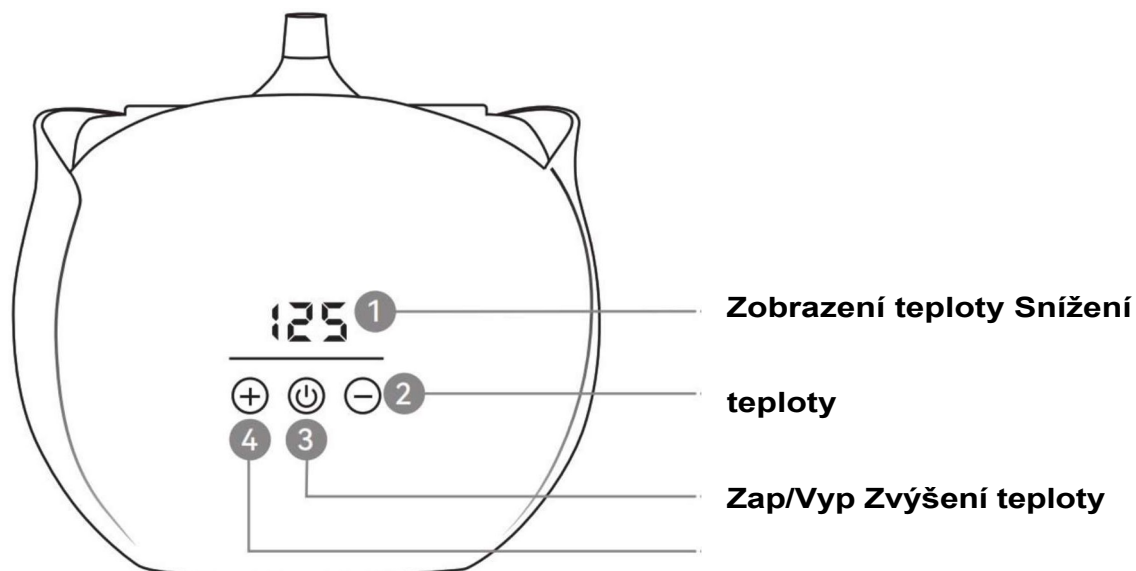


Použití:

1. Umístěte jednotku na rovný a suchý povrch.
2. Zvedněte víko ohřívače a vložte do něj vosk.
3. Připojte zařízení ke zdroji napájení.
4. Stisknutím tlačítka 3 zapnete zařízení.

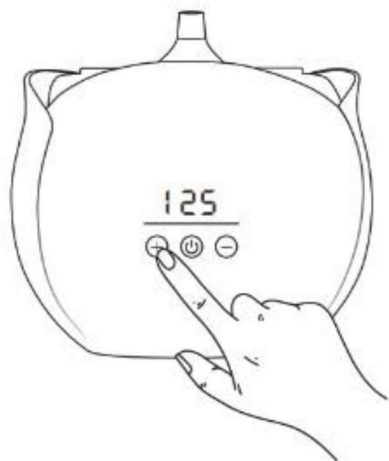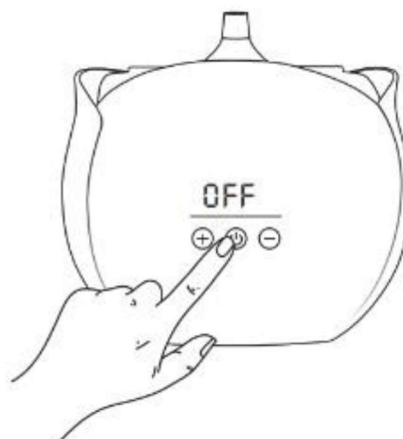

5. Pomocí tlačítek 2 a 4 nastavte požadovanou teplotu. Provozní rozsah přístroje je 35 °C - 125 °C. Ve výchozím nastavení je přístroj nastaven na 70 °C. Podržením tlačítek můžete nastavení měnit rychleji.
6. Po nastavení teploty počkejte, dokud číslo na displeji nepřestane blikat (potvrzení teploty), a poté, dokud se ohřívač nezahřeje na požadovanou teplotu (sloupec pod teplotou se přestane pohybovat zleva doprava).

7. Před zahájením práce počkejte, až se vosk zcela rozpustí.
8. Po dokončení operace vypněte ohřívač tlačítkem číslo 3 a odpojte jej od zdroje napájení.
9. Před čištěním ohřívače počkejte, až vosk vychladne.
10. Vyčistěte topné těleso a odložte ho na suché místo.

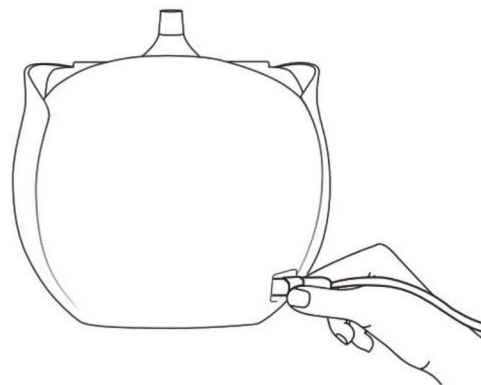

Čištění zařízení:

1. Nepoužívejte rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
2. Před čištěním vždy odpojte spotřebič od napájení.
3. Přístroj by neměl být namočený ve vodě.
4. K čištění nepoužívejte ostré předměty.
5. K odstranění zbytků vosku můžete použít speciální tekutinu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v této příručce. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
2. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
3. V následujících případech okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP s.r.o.:
 - a) Do spotřebiče vnikla kapalina, b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) spotřebič byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.
4. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte jednotku na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
5. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když s přístrojem skončíte.
6. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
7. Přístroj nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
8. Aby byla zaručena pevná životnost zařízení, doporučuje se před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.
9. Napájecí zdroj musí odpovídat specifikacím uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce shoření spotřebiče.

POZOR!

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.
2. Tento přístroj mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž k používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Spotřebič není určen k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto jej uchovávejte mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být likvidovány společně s domovním odpadem. Při likvidaci tohoto typu postupujte podle v souladu s pravidly .

vybavení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních musí být elektroodpad sbírán odděleně a předáván do sběrných míst pro odpadní elektronická a elektrická zařízení. Staré spotřebiče obsahující plně recyklovatelné součásti by proto měly být po skončení své životnosti předány k recyklaci. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj by měl být skladován v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.