

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## GEBRAUCHSANWEISUNG

iWax Blumen-Wachswärmer



**Importeur:**


ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A  
54-610 Wrocław, Polen  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/01/2025



## Technische Daten:

Strom	100W
Spannung	220-240V, 50Hz
Temperaturkontrolle	35°C -120°C
Abmessungen	16,5 x 16,5 x 15,8 cm

## Bedienfeld:

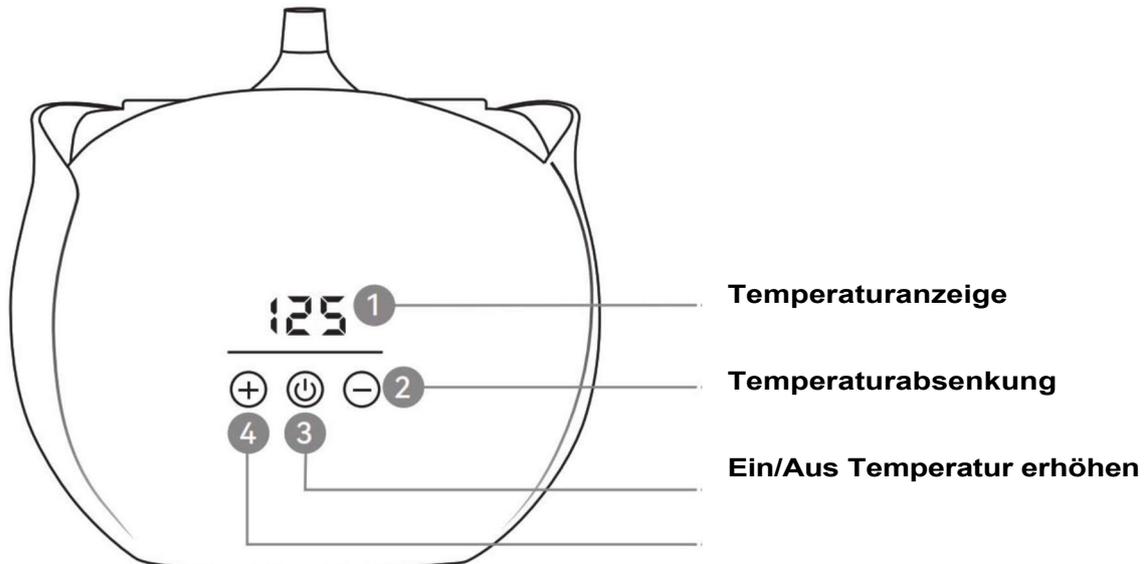


## Verwendung:

1. Stellen Sie das Gerät auf eine gerade und trockene Fläche.
2. Heben Sie den Deckel des Ofens an und legen Sie das Wachs in den Ofen.
3. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
4. Drücken Sie die Taste Nr. 3, um das Gerät einzuschalten.



5. Mit den Tasten 2 und 4 stellen Sie die gewünschte Temperatur ein. Der Betriebsbereich des Geräts liegt zwischen 35°C und 125°C. Das Gerät ist standardmäßig auf 70°C eingestellt. Wenn Sie die Tasten gedrückt halten, können Sie die Einstellungen schneller ändern.
6. Nach dem Einstellen der Temperatur warten Sie, bis die Zahl auf dem Display nicht mehr blinkt (Temperaturbestätigung) und bis sich das Heizgerät auf die gewünschte Temperatur erwärmt hat (der Balken unter der Temperatur bewegt sich nicht mehr von links nach rechts)

7. Warten Sie, bis das Wachs vollständig geschmolzen ist, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
8. Nach Abschluss der Betriebes schalten Sie das Heizgerät mit der Taste Nr. 3 aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
9. Warten Sie, bis das Wachs abgekühlt ist, bevor Sie das Heizgerät reinigen.
10. Reinigen Sie das Heizgerät und stellen Sie es an einen trockenen Ort.

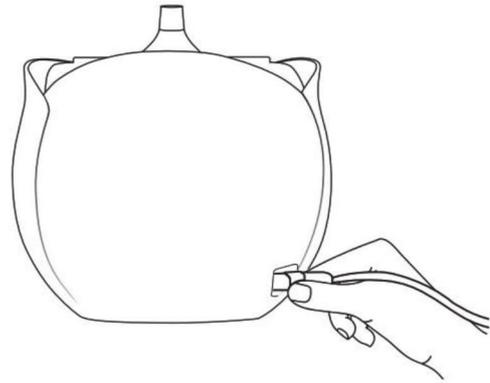

### **Reinigung des Geräts:**

1. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder starken Reinigungsmittel.
2. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz.
3. Das Gerät sollte nicht in Wasser eingeweicht werden.
4. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zur Reinigung.
5. Zum Entfernen von Wachsresten können Sie eine spezielle Flüssigkeit verwenden.

### **SICHERHEITSMASSNAHMEN**

1. Das Gerät darf nicht demontiert oder für andere als die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
2. Installieren oder bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, nassen Bereichen oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
3. Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den von ACTIVESHOP Ltd. autorisierten Kundendienst:
  - a) Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist, b) das Gerät einen merkwürdigen Geruch oder Rauch abgibt oder merkwürdige Geräusche von sich gibt, c) das Netzkabel beschädigt wurde, d) das Gerät umgestoßen wurde oder sein Gehäuse beschädigt wurde.
4. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Stromkabel treten kann.
5. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen jedes Mal aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
6. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
7. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
8. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
9. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar abbrennt.

## HINWEIS!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder anderer Störungen an eine autorisierte Kundendienststelle, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts verwendet werden, wenn die Verwendung des Geräts auf sichere Weise beaufsichtigt oder angeleitet wird, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, halten Sie es daher von Kindern fern.

## ENTSORGUNG DES GERÄTS



Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Einrichtungsgegenstände und Verpackungen gemäß Umweltschutzbestimmungen bei Recyclinghöfen. Elektrogeräte sollten nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte beachten Sie gemäß für Entsorgung dieses Typs.

Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen Elektroaltgeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden. Altgeräte, die vollständig verwertbare Bestandteile enthalten, sollten daher am Ende ihrer Nutzungsdauer dem Recycling zugeführt werden. Sie sollten daher bei den entsprechenden Sammelstellen sowie bei ACTIVESHOP Ltd. abgegeben werden.

## LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 % gelagert werden. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.