

ACTIVESHOP®

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

iWax Θερμαντήρας κεριού λουλουδιών



Εισαγωγέας:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Πολωνία
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025



Τεχνικά στοιχεία:

Ισχύς	100W
Τάση	220-240V, 50Hz
Έλεγχος θερμοκρασίας	35°C -120°C
Διαστάσεις	16.5 x 16.5 x 15.8cm

Πίνακας ελέγχου:

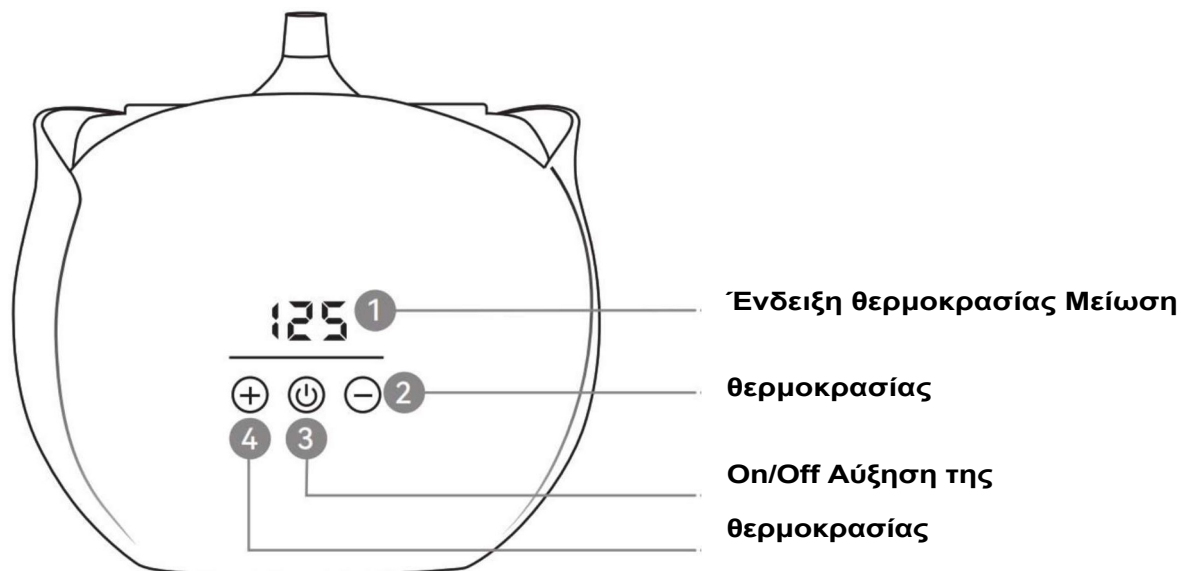


Χρήση:

1. Τοποθετήστε τη μονάδα σε μια ίσια και στεγνή επιφάνεια.
2. Σηκώστε το καπάκι της θερμάστρας και τοποθετήστε το κερί στη θερμάστρα.
3. Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.
4. Πατήστε το κουμπί 3 για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.



5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 2 και 4 για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Το εύρος λειτουργίας της μονάδας είναι 35°C- 125°C. Η συσκευή είναι ρυθμισμένη στους 70°C από προεπιλογή. Κρατώντας πατημένα τα κουμπιά θα μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πιο γρήγορα.
6. Αφού ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, περιμένετε έως ότου ο αριθμός στην οθόνη σταματήσει να αναβοσβήνει (επικύρωση θερμοκρασίας) και στη συνέχεια έως ότου ο θερμαντήρας θερμανθεί στην επιθυμητή θερμοκρασία (η μπάρα κάτω από τη θερμοκρασία σταματά να κινείται από αριστερά προς τα δεξιά).

7. Περιμένετε να λιώσει τελείως το κερί πριν αρχίσετε να δουλεύετε.
8. Μετά το ολοκλήρωση της λειτουργίας απενεργοποιήστε τη θερμάστρα χρησιμοποιώντας το κουμπί 3 και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.
9. Περιμένετε να κρυώσει το κερί πριν καθαρίσετε τον θερμαντήρα.
10. Καθαρίστε τη θερμάστρα και τοποθετήστε την σε στεγνό μέρος.

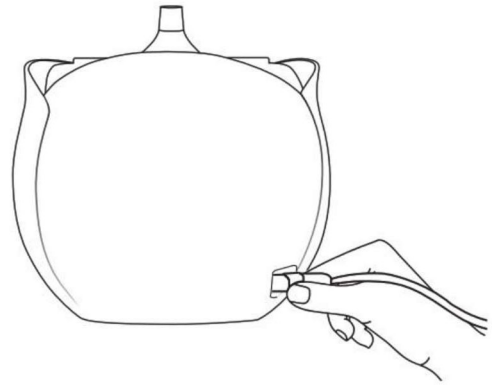

Καθαρισμός της συσκευής:

1. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή ισχυρά καθαριστικά.
2. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό.
3. Η συσκευή δεν πρέπει να μουλιάζει σε νερό.
4. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό.
5. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό υγρό για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα κεριού.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Η συσκευή δεν πρέπει να αποσυναρμολογηθεί ή να επιχειρηθεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Όλες οι εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις (εταιρεία ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
2. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε τη μονάδα κοντά σε υγρά, υγρές περιοχές ή με βρεγμένα χέρια - ώστε να μην εισέλθουν υγρά στη μονάδα.
3. Αποσυνδέστε αμέσως το φις από την πρίζα και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις που παρέχει η ACTIVESHOP Ltd. στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - α) υγρό έχει εισέλθει στη συσκευή, β) η συσκευή αναδίδει περίεργη οσμή, καπνό ή κάνει περίεργους θορύβους, γ) το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, δ) η συσκευή έχει ανατραπεί ή το περίβλημά της έχει υποστεί ζημιά.
4. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στα καλώδια. Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε σημείο όπου κάποιος μπορεί να πατήσει το καλώδιο τροφοδοσίας.
5. Για λόγους ασφαλείας, αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα κάθε φορά που ολοκληρώνετε τις εργασίες με τη μονάδα.
6. Μην εισάγετε τίποτα μέσα στο άνοιγμα της συσκευής. Εάν εισέλθει ξένο αντικείμενο στο άνοιγμα, αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον διανομέα ή τον κατασκευαστή.
7. Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε ασταθές καρότσι, ράφι ή όχημα. Η μονάδα ενδέχεται να υποστεί ζημιά σε περίπτωση πτώσης.
8. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερή διάρκεια ζωής της συσκευής, συνιστάται να διατηρείται ένα διάστημα ενός λεπτού πριν από το επαναληπτικό πάτημα του κουμπιού λειτουργίας (μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης και αντίστροφα).
9. Το τροφοδοτικό πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος η συσκευή να δυσλειτουργήσει, να υποστεί βλάβη ή ακόμη και να καεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

1. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας ή άλλων δυσλειτουργιών, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις - έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος.
2. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές και διανοητικές ικανότητες και έλλειψη εμπειρίας και γνώσης του εξοπλισμού, εφόσον παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες για τη χρήση του εξοπλισμού με ασφαλή τρόπο, ώστε να γίνουν κατανοητοί οι σχετικοί κίνδυνοι.
3. Η συσκευή δεν προορίζεται για παιχνίδια με παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
4. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν κοντά της βρίσκονται παιδιά ή άτομα χωρίς επαρκή γνώση της χρήσης της συσκευής.
5. Αυτή η ηλεκτρική συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Η εσφαλμένη χρήση ή η επαφή με την ηλεκτρική συσκευή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή να οδηγήσει στο θάνατο, γι' αυτό κρατήστε την μακριά από παιδιά.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές συσκευές, τα εξαρτήματα και τις συσκευασίες σε κέντρα ανακύκλωσης σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε ακολουθήστε σύμφωνα με τους κανόνες για την απόρριψη αυτού του τύπου .

εξοπλισμός. Για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/EK για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα απόβλητα ηλεκτρικού εξοπλισμού πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να παραδίδονται στα σημεία συλλογής αποβλήτων ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού. Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, οι παλιές συσκευές που περιέχουν πλήρως ανακυκλώσιμα εξαρτήματα θα πρέπει επομένως να αποστέλλονται για ανακύκλωση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να παραδίδονται στα κατάλληλα σημεία συλλογής, καθώς και στην ACTIVESHOP ΕΠΕ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Η μονάδα πρέπει να μεταφέρεται σε θερμοκρασία μεταξύ (-) 20 °C και (+) 50 °C μόνο στην αρχική της συσκευασία. Η μονάδα θα πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο με σχετική υγρασία όχι μεγαλύτερη από 75%. Θερμοκρασία λειτουργίας από (+) 10 °C έως (+) 40 °C. Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών αποθήκευσης και μεταφοράς, η συσκευή δεν πρέπει να πετιέται ή να πέφτει, να εκτίθεται σε μηχανικούς κραδασμούς ή ατμοσφαιρικούς παράγοντες.