

ACTIVESHOP®

INSTRUCCIONES DE USO

Calentador de cera iWax Flower



Importador:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025



Datos :



Potencia	100W
Tensión	220-240 V, 50 Hz
Control de la temperatura	35°C -120°C
Dimensiones	16,5 x 16,5 x 15,8 cm

Panel de control:

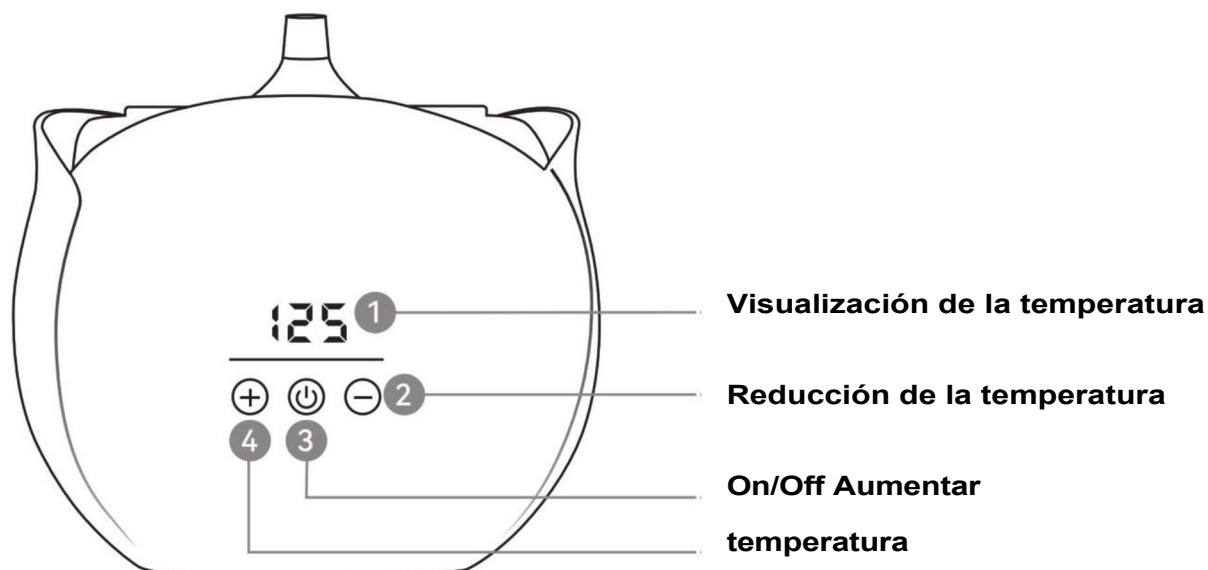


Uso:

1. Coloque la unidad sobre una superficie recta y seca.
2. Levante la tapa del calentador y coloque la cera en el calentador.
3. Conecta el aparato a la red eléctrica.
4. Pulse el botón número 3 para encender el aparato.

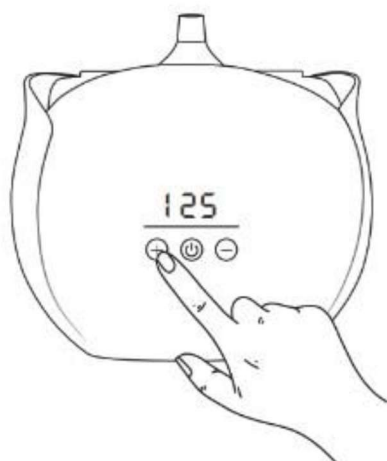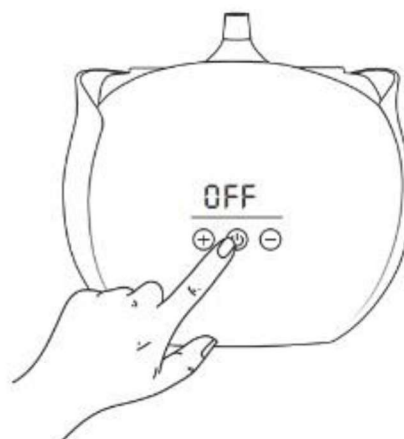

5. Utilice los botones 2 y 4 para ajustar la temperatura deseada. El rango de funcionamiento del aparato es de 35°C- 125°C. Por defecto, el aparato está ajustado a 70°C. Si mantiene pulsados los botones, podrá modificar los ajustes más rápidamente.
6. Una vez ajustada la temperatura, espere hasta que el número de la pantalla deje de parpadear (validación de la temperatura) y, a continuación, hasta que la estufa se haya calentado a la temperatura deseada (la barra situada debajo de la temperatura deja de moverse de izquierda a derecha).

7. Espere a que la cera se derrita por completo antes de empezar a trabajar.
8. Después de finalización de operación apague la estufa mediante el botón número 3 y desconéctela de la red eléctrica.
9. Espere a que la cera se haya enfriado antes de limpiar el calentador.
10. Limpie el calentador y déjelo en un lugar seco.

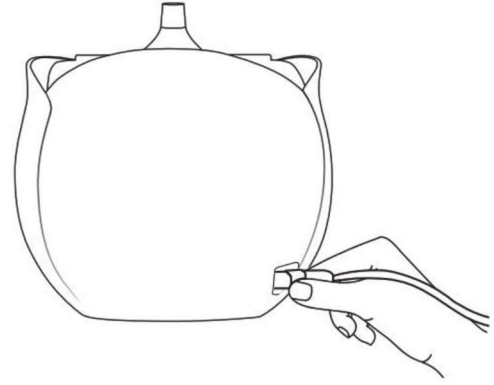

Limpieza del aparato:

1. No utilice disolventes ni productos de limpieza fuertes.
2. Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo.
3. El aparato no debe sumergirse en agua.
4. No utilice objetos afilados para la limpieza.
5. Puedes utilizar un líquido especial para eliminar los restos de cera.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en este manual. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico de servicio autorizado (empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
2. No instale ni utilice la unidad cerca de líquidos, zonas húmedas o con las manos mojadas, para que no penetren líquidos en la unidad.
3. Desconecte inmediatamente el enchufe de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de ACTIVESHOP Ltd. en los siguientes casos:
 - a) Ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o hace ruidos extraños, c) el cable de alimentación está dañado, d) el aparato ha sufrido un golpe o su carcasa está dañada.
4. No coloque ningún objeto sobre los cables. No instale la unidad donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
5. Por razones de seguridad, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de trabajar con el aparato.
6. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si entra algún objeto extraño en la abertura, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
7. No coloque la unidad sobre un carro, estantería o vehículo inestable. La unidad puede dañarse si se cae.
8. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda mantener un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
9. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se incendie.

¡NOTA!

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras averías, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado; de este modo evitará situaciones de peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y con falta de experiencia y conocimiento del equipo si se proporciona supervisión o instrucción en el uso del equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El aparato no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL APARATO



Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en los centros de reciclaje de acuerdo las normas de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. Por favor, siga de acuerdo con las reglas para eliminación de este tipo .

aparatos. Para proteger el medio ambiente, de conformidad con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, residuos de aparatos eléctricos deben recogerse por separado y entregarse en los puntos de recogida de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Por lo tanto, al final de su vida útil, los aparatos viejos que contengan componentes totalmente reciclables deben enviarse a reciclar. Por lo tanto, deben entregarse a los puntos de correspondientes, así como a ACTIVESHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

La unidad debe transportarse a una temperatura comprendida entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. La unidad debe almacenarse en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el aparato no debe arrojararse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.