

ACTIVESHOP[®]

KASUTUSJUHEND

iWax Flower vahasooja



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Pola

www.activeshop.com.pl


Rev. A/01/2025



Tehnilised andmed:



Võimsus	100W
Pinge	220-240V, 50Hz
Temperatuuri reguleerimine	35°C -120°C
Mõõtmed	16.5 x 16.5 x 15.8cm

Juhtpaneel:

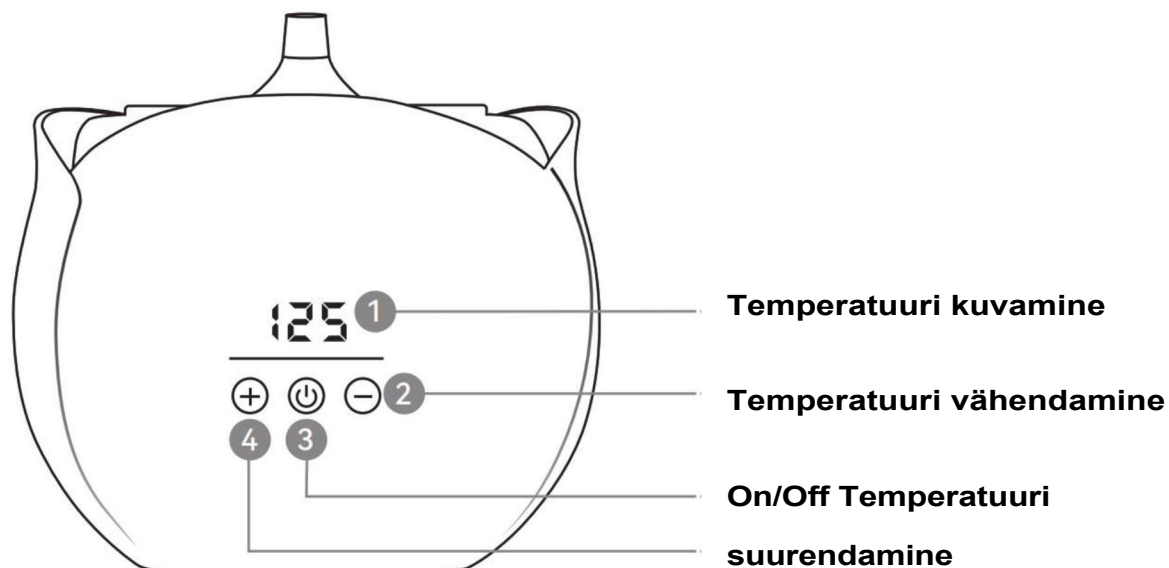


Kasutamine:

1. Asetage seade sirgele ja kuivale pinnale.
2. Tõstke küttekeha kaas ja asetage vaha küttekehasse.
3. Ühendage seade vooluvõrku.
4. Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu number 3.

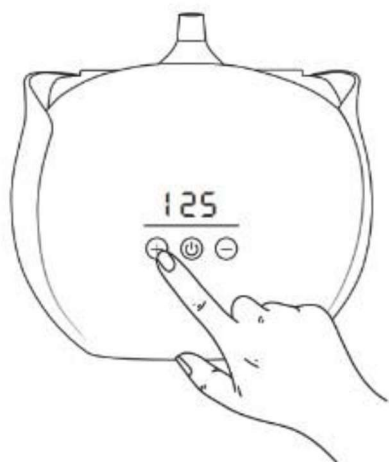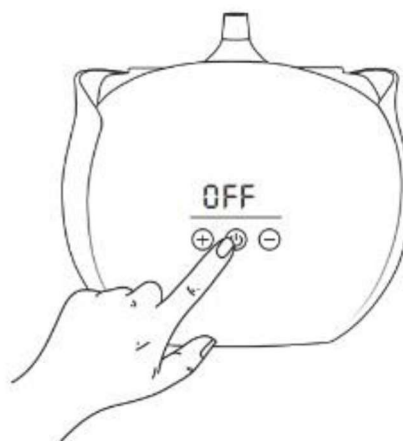

5. Soovitud temperatuuri seadmiseks kasutage nuppe 2 ja 4. Seadme tööpiirkond on 35°C- 125°C. Seade on vaikimisi seadistatud temperatuurile 70°C. Nuppe all hoides saate seadistusi kiiremini muuta.
6. Kui temperatuur on seadistatud, oodake, kuni number ekraanil ei vilgu enam (temperatuuri kinnitamine) ja seejärel, kuni kütteseadel on soojenenud soovitud temperatuurini (temperatuuri all olev tuluke ei liigu enam vasakult paremale).

7. Enne töö alustamist oodake, kuni vaha on täielikult sulanud.
8. Pärast lõpetamine operatsiooni lülitage kütteseade nupu nr 3 abil välja ja ühendage see vooluvõrgust lahti.
9. Enne kütteseadme puhastamist oodake, kuni vaha on jahtunud.
10. Puhastage kütteseade ja asetage see kuivale kohale.

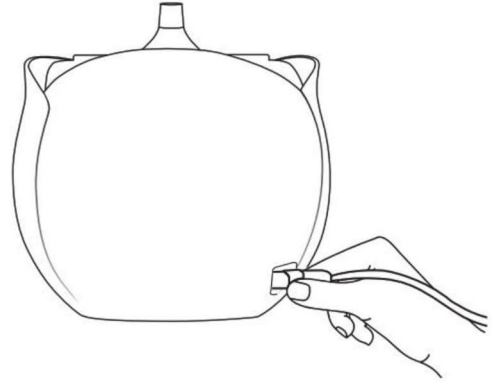

Seadme puhastamine:

1. Ärge kasutage lahusteid ega tugevaid puhastusvahendeid.
2. Enne puhastamist ühendage seade alati vooluvõrgust lahti.
3. Seadet ei tohi vees leotada.
4. Ärge kasutage puhastamiseks teravaid esemeid.
5. Vahajääkide eemaldamiseks võite kasutada spetsiaalset vedelikku.

TURVAMEETMED

1. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muudel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud eesmärkidel. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
2. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, niiskete kohtade läheduses või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
3. Järgnevatel juhtudel eemaldage kohe pistik pistikupesast ja võtke ühendust ACTIVESHOP Ltd. poolt pakutava volitatud teenindusega:
 - a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
4. Ärge asetage kaablitele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sinna, kus keegi võib toitejuhtmele peale astuda.
5. Turvalisuse huvides eemaldage toitejuhe pistikupesast iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
6. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage kaabel pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
7. Ärge asetage seadet ebastabiilsele kärule, riulile või sõidukile. Seade võib kukkumisel kahjustada.
8. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav, et enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) jääks üheminutilise intervall sisse- ja väljalülitamise vahele.
9. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb ära.

MÄRKUS!

1. Toitejuhtme kahjustuse või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii vältite ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui seadme ohutuks kasutamiseks on tagatud järelevalve või juhendamine, nii et sellega seotud riskid oleksid mõistetavad.
3. Seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei tea piisavalt, kuidas seadet kasutada.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seega hoidke seade kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, valgustid ja pakendid ringlussevõtukeskustes vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada koos majapidamisjätmetega. Järgige vastavalt eeskirjadele kõrvaldamiseks seda tüüpi .

seadmeid. keskkonna kaitsmiseks vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile 2012/19/EÜ tuleb elektriseadmete jäätmed koguda eraldi ja anda üle elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumispunktidesse. Seega tuleks täielikult taaskasutatavaid komponente sisaldavad vanad seadmed nende kasutusaja lõppedes saata ringlussevõtuks. Seetõttu tuleks need anda üle asjakohastele kogumispunktile ja ka ACTIVESHOP Ltd-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritud kohas, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Ladustamise ja transportimise ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.