

ACTIVESHOP®

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

iWax Virág viaszmelegítő



Importőr:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025



Műszaki adatok:



Teljesítmény	100W
Feszültség	220-240V, 50Hz
Hőmérséklet-szabályozás	35°C -120°C
Méret	16.5 x 16.5 15.8cm

Vezérlőpanel:

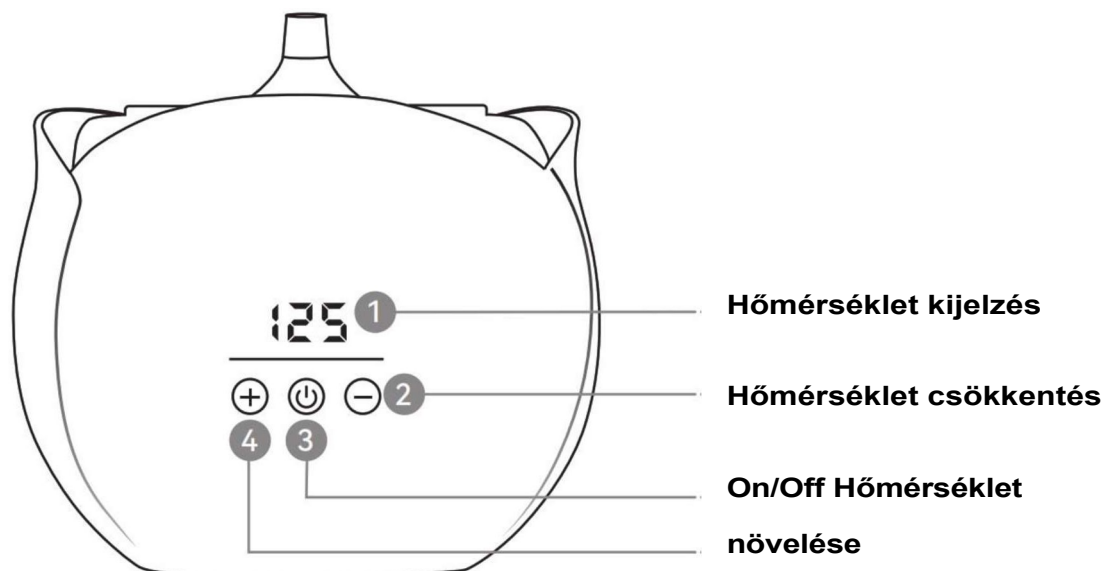


Használat:

1. Helyezze a készüléket egyenes és száraz felületre.
2. Emelje fel a fűtőtest fedelét, és helyezze a viaszt a fűtőtestbe.
3. Csatlakoztassa a készüléket a tápegységhez.
4. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a 3-as gombot.

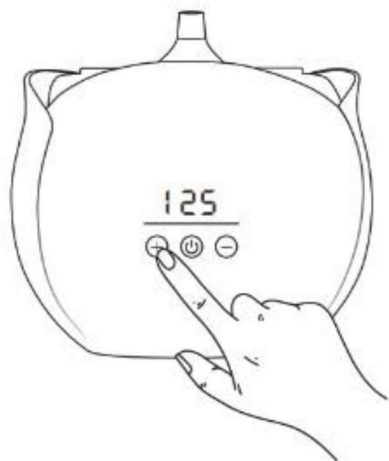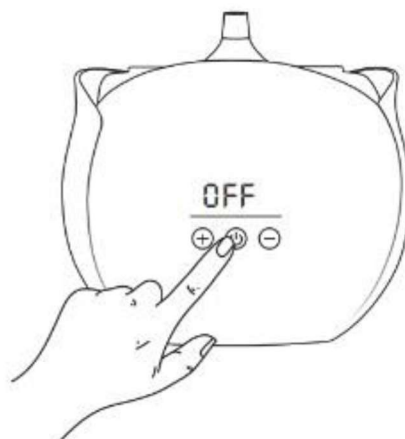

5. A 2. és 4. gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet. A készülék működési tartománya 35°C- 125°C. A készülék alapértelmezés szerint 70°C-ra van beállítva. A gombok lenyomva tartásával gyorsabban módosíthatja a beállításokat.
6. A hőmérséklet beállítása után várjon, amíg a kijelzőn lévő szám nem villog tovább (hőmérséklet érvényesítés), majd amíg a fűtőtest felmelegszik a kívánt hőmérsékletre (a hőmérséklet alatti sáv nem mozog balról jobbra).

7. A munka megkezdése előtt várja meg, hogy a viasz teljesen megolvadjon.
8. A után befejezése művelet kapcsolja ki a fűtőberendezést a 3. gomb segítségével, és válassza le a tápellátásról.
9. A fűtőtest tisztításával várjon, amíg a viasz kihűl.
10. Tisztítsa meg a fűtőberendezést, és tegye félre száraz helyre.

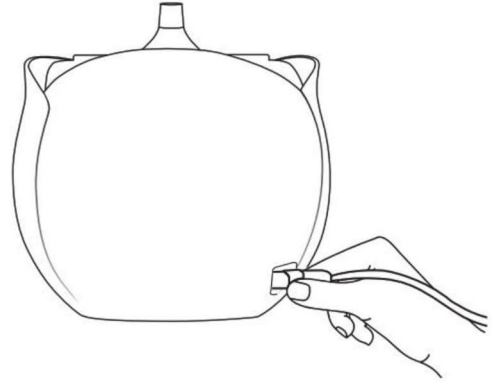

A készülék tisztítása:

1. Ne használjon oldószereket vagy erős tisztítószereket.
2. Tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket az áramforrásról.
3. A készüléket nem szabad vízbe áztatni.
4. Ne használjon éles tárgyakat a tisztításhoz.
5. A viaszmaradványok eltávolításához speciális folyadékot használhat.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készüléket nem szabad szétszerelni, és nem szabad megkísérelni a jelen kézikönyvben megadott célokra kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) végezhet.
2. Ne telepítse vagy üzemeltesse a készüléket folyadékok, nedves területek közelében vagy nedves kézzel - hogy folyadékok ne kerüljenek a .
3. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Kft. által biztosított hivatalos szervizhez:
 - a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a háza megsérült.
4. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
5. Biztonsági okokból minden alkalommal húzza ki a tápkábelt a konnektorból, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
6. Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
7. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék megsérülhet, ha leesik.
8. A készülék rögzített élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartson be.
9. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, károsodásának vagy akár leégésének veszélye.

MEGJEGYZÉS!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizközponthoz - így elkerülheti a veszélyt.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeretek hiányában tapasztalatlan és kevésbé képzett személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatokat megérthessék.
3. A készüléket nem arra szánták, hogy gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha a közelében gyermekek vagy a készülék használatához szükséges ismeretekkel nem rendelkező személyek tartózkodnak.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet, vagy halálhoz vezethet, ezért tartsa távol a gyermekektől.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Kérjük, kövesse a szabályokat ártalmatlanítására ezen típus esetében.

felszerelés. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban az elektromos berendezések hulladékait elkülönítve kell gyűjteni, és átadni az elektronikus és elektromos berendezések hulladékainak gyűjtőhelyein. A teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmazó régi készülékeket ezért hasznos élettartamuk végén újrahasznosításra kell küldeni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőhelyeken, valamint az ACTIVESHOP Kft.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kiténni.