

ACTIVESHOP[®]

ISTRUZIONI PER L'USO

Scaldacera iWax Flower



Importatore:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025



Dati tecnici:


Potenza	100W
Tensione	220-240V, 50Hz
Controllo della temperatura	35°C -120°C
Dimensioni	16,5 x 16,5 x 15,8 cm

Pannello di controllo:

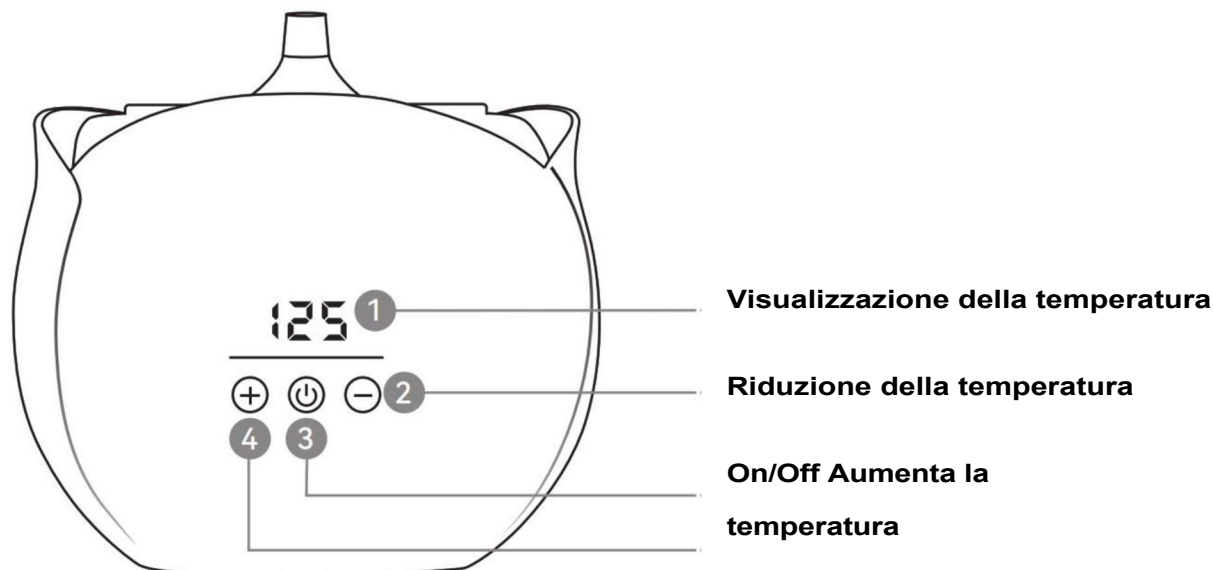


Utilizzo:

1. Posizionare l'unità su una superficie dritta e asciutta.
2. Sollevare il coperchio del riscaldatore e inserire la cera nel riscaldatore.
3. Collegare il dispositivo all'alimentazione.
4. Premere il pulsante numero 3 per accendere il dispositivo.

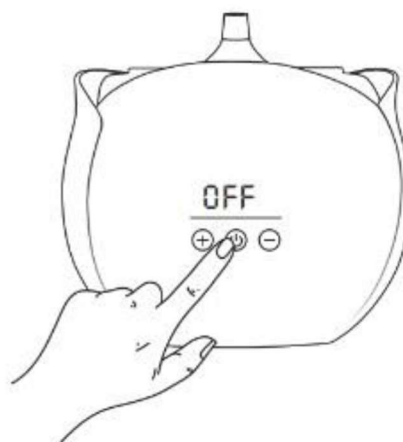

5. Utilizzare i pulsanti 2 e 4 per impostare la temperatura desiderata. L'intervallo di funzionamento dell'unità è compreso tra 35°C e 125°C. Per impostazione predefinita, l'apparecchio è impostato su 70°C. Tenendo premuti i pulsanti è possibile modificare più rapidamente le impostazioni.
6. Una volta impostata la temperatura, attendere che il numero sul display smetta di lampeggiare (convalida della temperatura) e poi che il riscaldatore si sia riscaldato alla temperatura desiderata (la barra sotto la temperatura smette di muoversi da sinistra a destra).

7. Attendere che la cera si scioglia completamente prima di iniziare il lavoro.
8. Dopo completamento dell'operazione spegnere il riscaldatore con il pulsante numero 3 e scollegarlo dall'alimentazione.
9. Prima di pulire il riscaldatore, attendere che la cera si sia raffreddata.
10. Pulire il riscaldatore e metterlo da parte in un luogo asciutto.

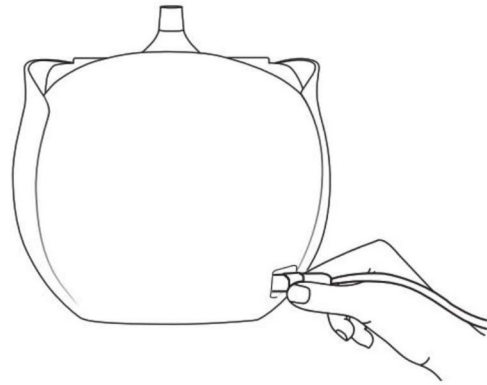

Pulizia del dispositivo:

1. Non utilizzare solventi o detergenti forti.
2. Prima di procedere alla pulizia, scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.
3. Il dispositivo non deve essere immerso nell'acqua.
4. Non utilizzare oggetti appuntiti per la pulizia.
5. È possibile utilizzare un liquido speciale per rimuovere i residui di cera.

MISURE DI SICUREZZA

1. Il dispositivo non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
2. Non installare o utilizzare l'unità in prossimità di liquidi, aree umide o con le mani bagnate, in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'unità.
3. Nei casi seguenti, togliere immediatamente la spina dalla presa e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato dalla ACTIVESHOP Ltd.:
 - a) L'apparecchio è stato danneggiato, b) l'apparecchio emette un odore strano, fuma o emette rumori strani, c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato rovesciato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.
4. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'unità in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
5. Per motivi di sicurezza, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di lavorare con l'unità.
6. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
7. Non collocare l'unità su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'unità potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
8. Per garantire la durata fissa del dispositivo, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
9. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o incendio dell'apparecchio.

NOTA!

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che vengano compresi i rischi associati.
3. L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito in presenza bambini o di persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o la morte, pertanto è bene tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio in conformità norme di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo.

Al fine di proteggere l'ambiente in conformità alla Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i rifiuti di apparecchiature elettriche devono essere raccolti separatamente e consegnati ai punti di raccolta per i rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche. Al termine della loro vita utile, i vecchi apparecchi contenenti componenti completamente riciclabili devono essere avviati al riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta, nonché ad ACTIVESHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'unità deve essere trasportata a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nell'imballaggio originale. L'unità deve essere conservata in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.