

ACTIVESHOP®

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

"iWax" gėlių vaško šildytuvas



Importuotojas:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Lenkija
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025



Techniniai duomenys:


Maitinimas	100W
Įtampa	220-240 V, 50 Hz
Temperatūros kontrolė	35°C -120°C
Matmenys	16,5 x 16,5 x 15,8 cm

Valdymo skydelis:

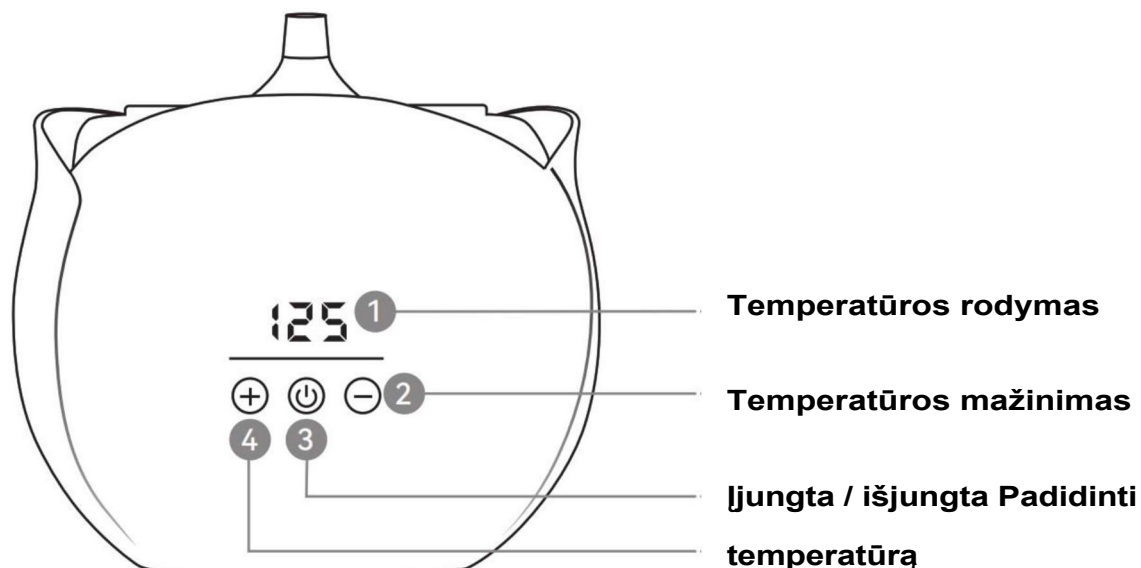


Naudojimas:

1. Padėkite įrenginį ant tiesaus ir sauso paviršiaus.
2. Pakelkite šildytuvo dangtį ir įdėkite vašką į šildytuvą.
3. Prijunkite prietaisą prie maitinimo šaltinio.
4. Paspauskite mygtuką Nr. 3, kad įjungtumėte prietaisą.

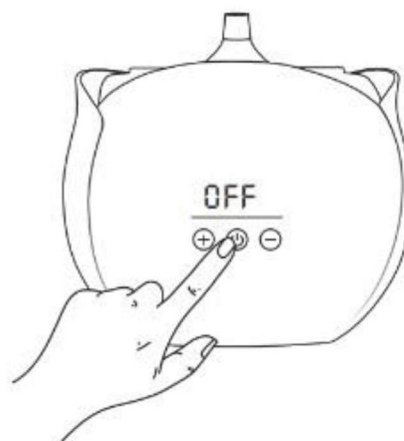

5. Mygtukais 2 ir 4 nustatykite norimą temperatūrą. Įrenginio veikimo diapazonas yra 35 °C - 125 °C. Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys nustatytas į 70 °C temperatūrą. Laikydami nuspauستus mygtukus galėsite greičiau keisti nustatymus.
6. Nustatę temperatūrą, palaukite, kol ekrane nustos mirksėti skaičius (temperatūros patvirtinimas), o tada, kol šildytuvas įšils iki norimos temperatūros (juostelė po temperatūra nustos judėti iš kairės į dešinę).

7. Prieš pradėdami darbą palaukite, kol vaškas visiškai ištirps.
8. Po užbaigti operaciją išjunkite šildytuvą mygtuku Nr. 3 ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
9. Prieš valydami šildytuvą palaukite, kol vaškas atvės.
10. Išvalykite šildytuvą ir atidėkite sausoje vietoje

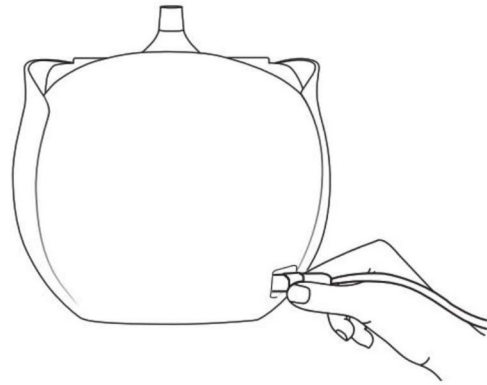

Įrenginio valymas:

1. Nenaudokite tirpiklių ar stiprių valymo priemonių.
2. Prieš valydami visada atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio.
3. Prietaiso negalima mirkyti vandenyje.
4. Valymui nenaudokite aštrių daiktų.
5. Vaško likučiams pašalinti galite naudoti specialų skystį.

SAUGUMO PRIEMONĖS

1. Prietaiso negalima ardyti ar bandyti naudoti kitais tikslais, nei nurodyta šiame vadove. Visus aptarnavimo ir remonto darbus turi atlikti tik įgaliotasis techninės priežiūros specialistas (ACTIVESHOP Sp. z o.o. įmonė).
2. Nemontuokite ir nenaudokite įrenginio šalia skysčių, drėgnose vietose arba su drėgnomis rankomis - kad į įrenginį nepatektų skysčių.
3. Toliau nurodytais atvejais nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir kreipkitės į įgaliotąjį ACTIVESHOP Ltd. servisą:
 - a) į prietaisą pateko skysčio, b) prietaisas skleidžia keistą kvapą, dūmus arba skleidžia keistus garsus, c) pažeistas maitinimo laidas, d) prietaisas buvo nuverstas arba pažeistas jo korpusas.
4. Ant kabelių nedėkite jokių daiktų. Nemontuokite įrenginio ten, kur kas nors gali užlipti ant maitinimo kabelio.
5. Saugumo sumetimais ištraukite maitinimo laidą iš lizdo kiekvieną kartą, kai baigsite dirbti su įrenginiu.
6. Nieko neįkiškite į prietaiso angą. Jei į angą pateko pašalinis daiktas, ištraukite kabelį iš lizdo ir kreipkitės į platintoją arba gamintoją.
7. Nestatykite įrenginio ant nestabilaus vežimėlio, lentynos ar transporto priemonės. Nukritęs įrenginys gali būti sugadintas.
8. Siekiant užtikrinti fiksuotą prietaiso veikimo trukmę, rekomenduojama išlaikyti vienos minutės intervalą prieš dar kartą paspaudžiant maitinimo mygtuką (tarp įjungimo ir išjungimo ir atvirkščiai).
9. Maitinimo šaltinis turi atitikti vardinėje plokštelėje nurodytas specifikacijas. Priešingu atveju kyla pavojus, kad prietaisas gali sugesti, būti sugadintas ar net sudegti.

DĖMESIO!

1. Pažeidus maitinimo kabelį ar įvykus kitiems gedimams, kreipkitės į įgaliojantį techninės priežiūros centrą - taip išvengsite pavojaus.
2. Šį prietaisą gali naudoti ne jaunesni kaip 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fizinės ir protinės galimybės yra ribotos, kurie neturi patirties ir žinių apie įrangą, jei jie prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudotis įranga, kad suprastų su tuo susijusią riziką.
3. Prietaisas neskirtas žaisti vaikams. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
4. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai šalia yra vaikų arba asmenų, neturinčių pakankamai žinių, kaip naudotis prietaisu.
5. Šis elektrinis prietaisas nėra žaislas. Netinkamas naudojimas ar sąlytis su elektros prietaisu gali kelti pavojų sveikatai arba sukelti mirtį, todėl laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje.

PRIETAISO ŠALINIMAS



Panaudotus elektros prietaisus, armatūrą ir pakuotes utilizuokite perdirbimo centruose pagal aplinkos apsaugos taisykles. Elektros prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Laikykitės pagal taisykles dėl šio tipo šalinimo.

Įranga. Siekiant apsaugoti aplinką pagal Direktyvą 2012/19/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, elektros įrangos atliekos turi būti surenkamos atskirai ir perduodamos į elektroninės ir elektros įrangos atliekų surinkimo punktus. Todėl pasibaigus naudingo tarnavimo laikui, seni prietaisai, kuriuose yra visiškai perdirbamų komponentų, turėtų būti perduodami perdirbti. Todėl jie turėtų būti atiduodami į atitinkamus surinkimo punktus, taip pat įmonei ACTIVESHOP Ltd.

SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Įrenginys turi būti transportuojamas nuo (-) 20 °C iki (+) 50 °C temperatūroje tik originalioje pakuotėje. Laikykite įrenginį gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 75 %. Darbinė temperatūra nuo (+) 10 °C iki (+) 40 °C. Sandėliavimo ir transportavimo procesų metu prietaiso negalima mėtyti ar numesti, paveikti mechaniniais smūgiais ar atmosferos veiksniais.