

ACTIVESHOP®

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

iWax ziedu vaska sildītājs



Importētājs:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polija
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025



Tehniskie dati:


Power	100W
Spriegums	220-240 V, 50 Hz
Temperatūras kontrole	35°C -120°C
Izmēri	16,5 x 16,5 x 15,8 cm

Vadības panelis:

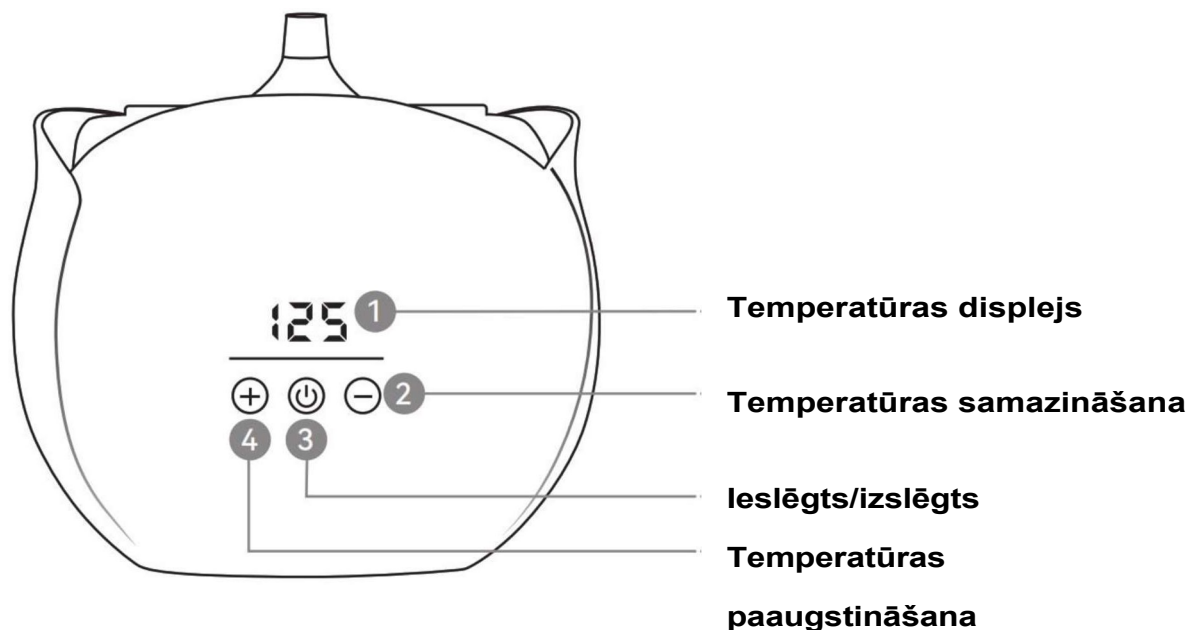


Lietošana:

1. Novietojiet ierīci uz taisnas un sausas virsmas.
2. Paceliet sildītāja vāku un ievietojiet vasku sildītājā.
3. Savienojiet ierīci ar barošanas avotu.
4. Nospiediet 3. pogu, lai ieslēgtu ierīci.

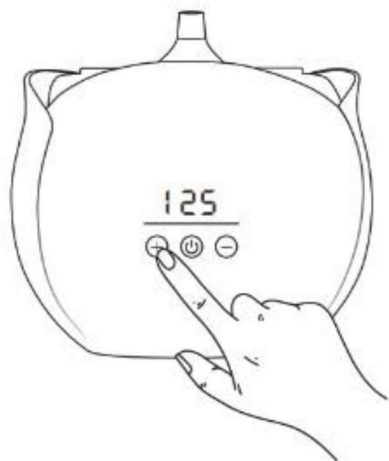

5. Lai iestatītu vēlamu temperatūru, izmantojiet pogas 2 un 4. Ierīces darbības diapazons ir no 35°C līdz 125°C. Pēc noklusējuma ierīce ir iestatīta uz 70°C. Nospiežot pogas, varat ātrāk mainīt iestatījumus.
6. Pēc temperatūras iestatīšanas pagaidiet, līdz cipars uz displeja pārtrauc mirgot (temperatūras apstiprināšana), un pēc tam, līdz sildītājs ir sasildis līdz vēlamajai temperatūrai (josla zem temperatūras pārstāj kustēties no kreisās puses uz labo).

7. Pirms darba uzsākšanas pagaidiet, līdz vasks pilnībā izkusis.
8. Pēc pabeidzis operācija izslēdziet sildītāju, izmantojot 3. pogu, un atvienojiet no strāvas padeves.
9. Pirms sildītāja tīrīšanas pagaidiet, līdz vasks ir atdzisis.
10. Notīriet sildītāju un novietojiet to sausā vietā.

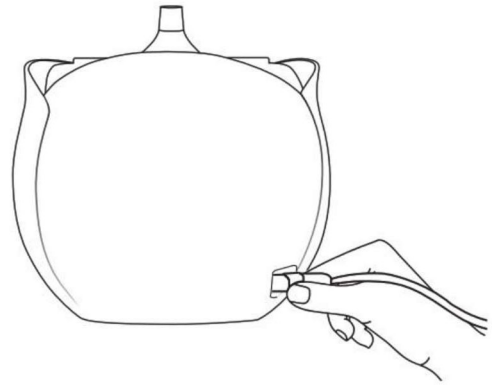

Ierīces tīrīšana:

1. Nelietojiet šķīdinātājus vai spēcīgus tīrīšanas līdzekļus.
2. Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas padeves.
3. Ierīci nedrīkst mērcēt ūdenī.
4. Tīrīšanai neizmantojiet asus priekšmetus.
5. Vaska atlikumu noņemšanai var izmantot īpašu šķidrumu.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

1. Ierīci nedrīkst izjaukt vai mēģināt izmantot citiem mērķiem, kas nav norādīti šajā rokasgrāmatā. Visas apkopes un remontdarbus drīkst veikt tikai pilnvarots servisa tehniķis (uzņēmums ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
2. Neuzstādiet un nelietojiet ierīci šķidrumu tuvumā, mitru vietu tuvumā vai ar mitrām rokām - lai šķidrumi nenokļūtu ierīcē.
3. Šādos gadījumos nekavējoties izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un sazinieties ar SIA ACTIVESHOP sniegto pilnvaroto servisu:
 - a) Ierīcē ir iekļuvis šķidrums, b) no ierīces izdalās neparasta smaka, dūmi vai tā izdveš neparastus trokšņus, c) ir bojāts strāvas vads, d) ierīce ir apgāzta vai tās korpuss ir bojāts.
4. Uz kabeļiem nenovietojiet nekādus priekšmetus. Neuzstādiet ierīci vietās, kur kāds var uzkāpt uz strāvas kabeļa.
5. Drošības nolūkos katru reizi, kad beidzat darbu ar ierīci, izņemiet strāvas kabeli no kontaktligzdas.
6. Neievietojiet neko ierīces atverē. Ja atverē iekļūst svešķermenis, izņemiet kabeli no kontaktligzdas un sazinieties ar izplatītāju vai ražotāju.
7. Nenovietojiet ierīci uz nestabiliem ratiņiem, plauktiem vai transportlīdzekļa. Ierīce var tikt bojāta, ja tā nokrīt.
8. Lai garantētu fiksētu ierīces kalpošanas laiku, pirms atkārtota ieslēgšanas un izslēgšanas un otrādi iesakām ievērot vienas minūtes intervālu (starp ieslēgšanu un izslēgšanu un otrādi).
9. Barošanas avotam jāatbilst specifikācijām, kas norādītas uz datu plāksnītes. Pretējā gadījumā pastāv ierīces darbības traucējumu, bojājumu vai pat nodegšanas risks.

PIEZĪME!

1. Ja ir bojāts strāvas kabelis vai radušies citi darbības traucējumi, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru - tas palīdzēs izvairīties no briesmām.
2. Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, un personas ar ierobežotām fiziskajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām par iekārtu, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai apmācība par iekārtas lietošanu drošā veidā, lai izprastu ar to saistītos riskus.
3. Ar ierīci nav paredzēts spēlēt ar bērniem. Neļaujiet bērniem spēlēt ar ierīci.
4. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tās tuvumā atrodas bērni vai personas bez pietiekamām zināšanām par ierīces lietošanu.
5. Šī elektroierīce nav rotaļlieta. Nepareiza elektroierīces lietošana vai saskare ar to var radīt risku veselībai vai izraisīt nāvi, tāpēc glabājiet to bērniem nepieejamā vietā.

IERĪCES IZNĪCINĀŠANA



Izlietotās elektroierīces, piederumus un iepakojumu utilizējiet pārstrādes centros saskaņā ar vides aizsardzības noteikumiem. Elektriskās ierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ievērojiet saskaņā ar noteikumiem par šī tipa utilizāciju. aprikojums. Lai aizsargātu vidi saskaņā ar Direktīvu 2012/19/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem, nolietotās elektroiekārtas jāsavāc atsevišķi un pēc tam jānodod elektronisko un elektrisko iekārtu atkritumu savākšanas punktos. Tāpēc vecās ierīces, kas satur pilnībā pārstrādājamas sastāvdaļas, pēc to lietderīgās lietošanas laika beigām ir jānodod otrreizējai pārstrādei. Tāpēc tās jānodod attiecīgajos savākšanas punktos, kā arī uzņēmumam ACTIVESHOP Ltd.

UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

Ierīce jāpārvadā temperatūrā no (-) 20 °C līdz (+) 50 °C tikai oriģinālajā iepakojumā. Ierīce jāuzglabā labi vēdināmā telpā, kur relatīvais mitrums nepārsniedz 75 %. Darba temperatūra no (+) 10 °C līdz (+) 40 °C. Uzglabāšanas un transportēšanas laikā ierīci nedrīkst mest vai nomest, pakļaut mehāniskiem triecieniem vai atmosfēras iedarbībai.