

ACTIVESHOP®

GEBRUIKSAANWIJZING

iWax Bloemen Wasverwarmer



Importeur:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025



Technische gegevens:



Stroom	100W
Spanning	220-240V, 50Hz
Temperatuurregeling	35°C -120°C
Afmetingen	16,5 x 16,5 x 15,8cm

Bedieningspaneel:

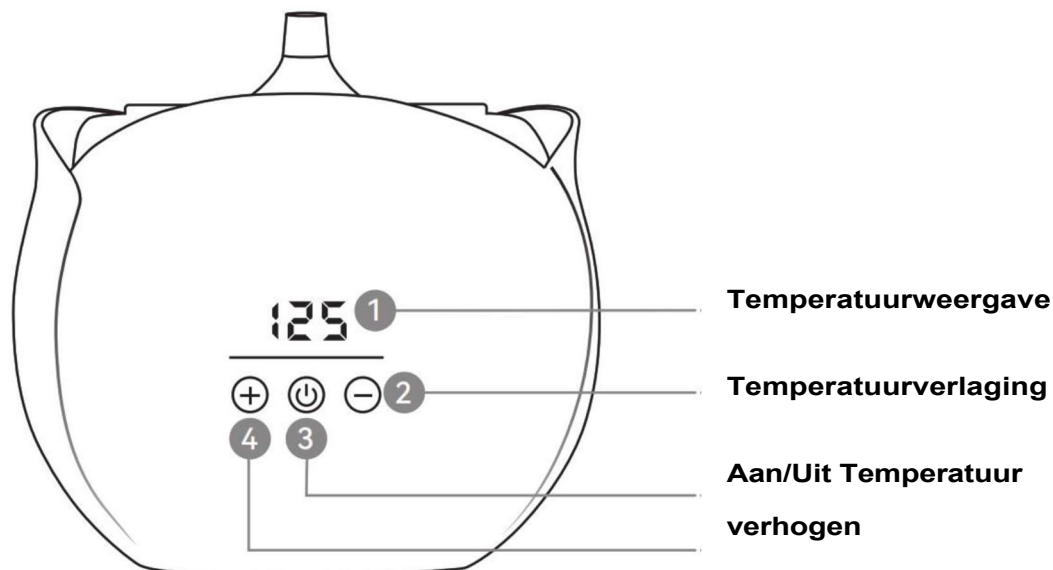


Gebruik:

1. Plaats het apparaat op een recht en droog oppervlak.
2. Til het deksel van het verwarmingselement op en plaats de was in het verwarmingselement.
3. Sluit het apparaat aan op de voeding.
4. Druk op knop nummer 3 om het apparaat in te schakelen.

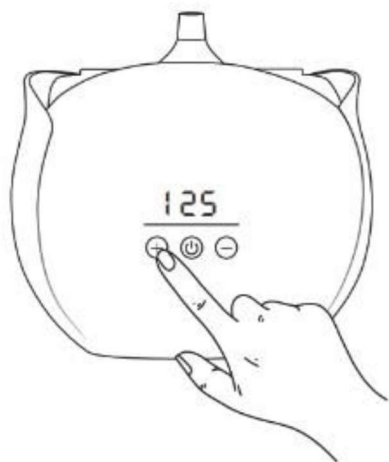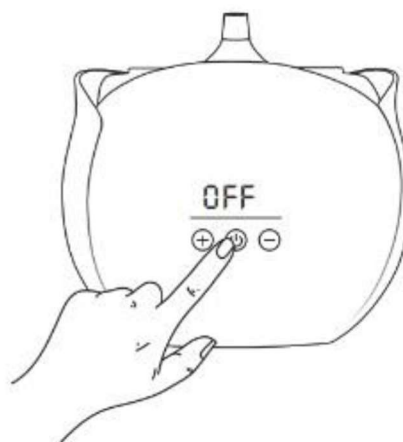

5. Gebruik de toetsen 2 en 4 om de gewenste temperatuur in te stellen. Het bereik van het apparaat is 35°C- 125°C. Het apparaat is standaard ingesteld op 70°C. Als je de knoppen ingedrukt houdt, kun je de instellingen sneller wijzigen.
6. Zodra de temperatuur is ingesteld, wacht u tot het getal op het display stopt met knipperen (temperatuurvalidatie) en vervolgens tot het verwarmingselement is opgewarmd tot de gewenste temperatuur (de balk onder de temperatuur stopt met bewegen van links naar rechts).

7. Wacht tot de was volledig gesmolten is voordat je aan de slag gaat.
8. Na voltooiing van operatie schakelt u het verwarmingselement uit met knop nummer 3 en haalt u de stekker uit het stopcontact.
9. Wacht tot de was is afgekoeld voordat je het verwarmingselement schoonmaakt.
10. Maak het verwarmingselement schoon en zet het op een droge plaats.

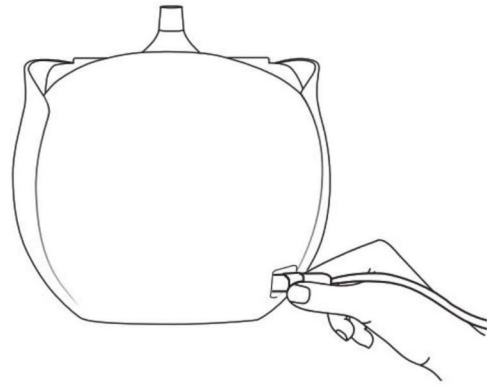

Het apparaat reinigen:

1. Gebruik geen oplosmiddelen of sterke .
2. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
3. Het apparaat mag niet in water worden gedrenkt.
4. Gebruik geen scherpe voorwerpen om schoon te maken.
5. Je kunt een speciale vloeistof gebruiken om wasresten te verwijderen.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze handleiding worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
2. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte ruimtes of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
3. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service van ACTIVESHOP Ltd:
 - a) Er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden, c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
4. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op de voedingskabel kan trappen.
5. Om veiligheidsredenen moet u het netsnoer uit het stopcontact halen telkens u klaar bent met het toestel.
6. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan de kabel uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
7. Plaats het apparaat niet op een onstabiele trolley, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
8. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van één minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en vice versa).
9. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs afbrandt.

OPMERKING!

1. Neem in geval van schade aan de voedingskabel of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.
2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring met en kennis van de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden op of instructie wordt gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. Het apparaat is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan een risico vormen voor de gezondheid of leiden tot de dood, dus houd het buiten het bereik van kinderen.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsregels. Elektrische apparaten horen niet bij het huishoudelijk afval. Volg in overeenstemming met regels voor verwijdering van dit type. het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moet afgedankte elektrische apparatuur apart worden ingezameld en worden ingeleverd bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur. Aan het einde van hun nuttige levensduur moeten oude apparaten met volledig recyclebare onderdelen daarom worden ingeleverd voor recycling. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en bij ACTIVESHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.