

ACTIVESHOP[®]

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Podgrzewacz wosku iWax Flower



Importer:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025



Dane techniczne:



Moc	100W
Napięcie	220-240V, 50Hz
Regulacja temperatury	35°C -120°C
Wymiary	16,5 x 16,5 x 15,8cm

Panel sterowania:

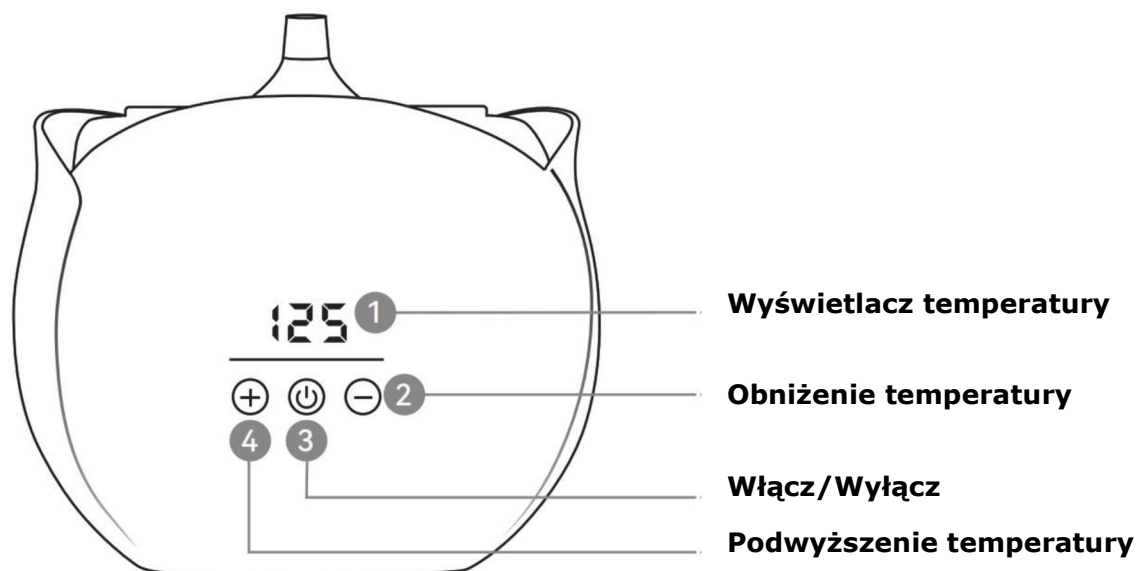


Użytkowanie:

1. Ustaw urządzenie na prostej i suchej powierzchni.
2. Podnieś wieko podgrzewacza i umieść воск w podgrzewaczu.
3. Podłącz urządzenie do zasilania.
4. Wciśnij przycisk numer 3, aby włączyć urządzenie.

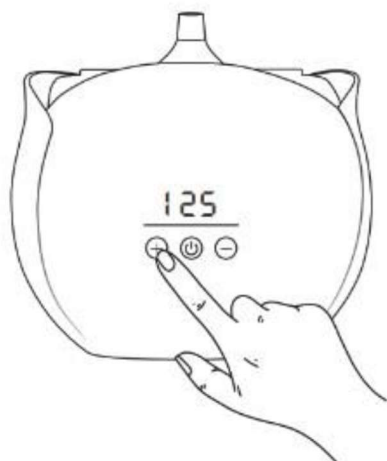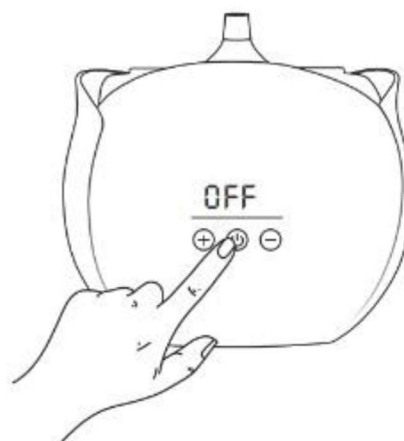

5. Przyciskami 2 i 4 ustaw pożądaną temperaturę. Zakres pracy urządzenia to 35°C-125°C. Urządzenie domyślnie ustawione jest na temperaturę 70°C. Przytrzymywanie przycisków pozwala na szybszą zmianę ustawień.
6. Po ustawieniu temperatury poczekaj, aż liczba na wyświetlaczu przestanie mrugać (zatwierdzenie temperatury), a następnie aż podgrzewacz rozgrzeje się do pożądaney temperatury (pasek pod temperaturą przestanie przesuwac się z lewej do prawej)

7. Odczekaj aż воск roztopi się całkowicie przed rozpoczęciem pracy.
8. Po zakończeniu pracy wyłącz podgrzewacz przyciskiem numer 3 i odłącz od zasilania.
9. Poczekaj aż воск się wystudzi zanim zaczniesz czyścić podgrzewacz.
10. Wyczyść podgrzewacz i odstaw w suche miejsce

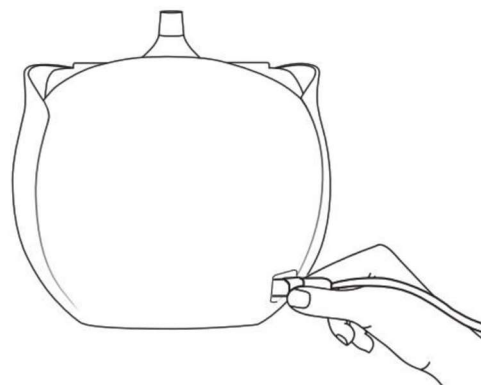

Czyszczenie urządzenia:

1. Nie należy używać rozpuszczalników ani mocnych środków czyszczących.
2. Zawsze odłączaj urządzenie od prądu przed rozpoczęciem czyszczenia.
3. Urządzenia nie należy moczyć w wodzie.
4. Nie używaj ostrych przedmiotów do czyszczenia.
5. Możesz użyć specjalnego płynu do usuwania pozostałości wosku.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
2. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
3. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach:
 - a) Płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
4. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
5. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
6. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
7. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
8. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórным naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem a wyłączeniem i odwrotnie).
9. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia, jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA!

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie używania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nieposiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym mogą stanowić ryzyko utraty zdrowia, lub doprowadzić do śmierci, dlatego też należy je przechowywać poza zasięgiem dzieci.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącą zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać je do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierające pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy je przekazać do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je przekazywać do Firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane w temperaturze w zakresie od (-) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.