

ACTIVESHOP[®]

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Încălzitor de ceară iWax Flower



Importator:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025



Date tehnice:



Putere	100W
Tensiune	220-240V, 50Hz
Controlul temperaturii	35°C -120°C
Dimensiuni	16,5 x 16,5 x 15,8 cm

Panou de control:

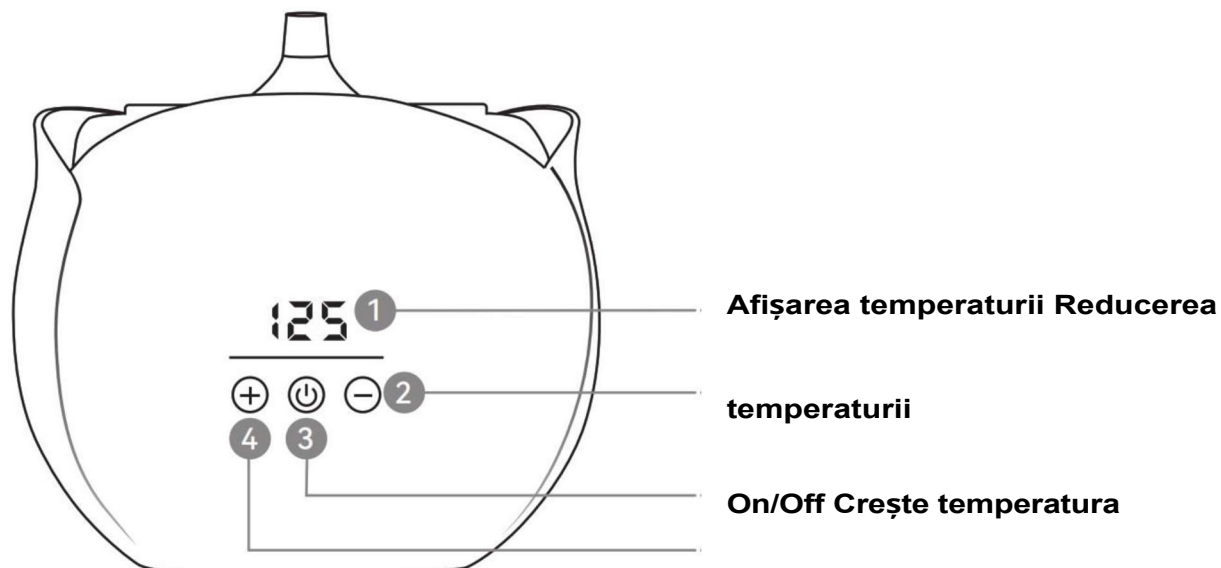


Utilizare:

1. Poziționați unitatea pe o suprafață dreaptă și uscată.
2. Ridicați capacul încălzitorului și puneți ceapa în încălzitor.
3. Conectați dispozitivul la sursa de alimentare.
4. Apăsăți butonul numărul 3 pentru a porni dispozitivul.

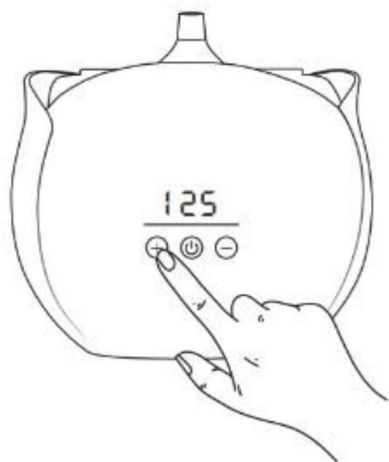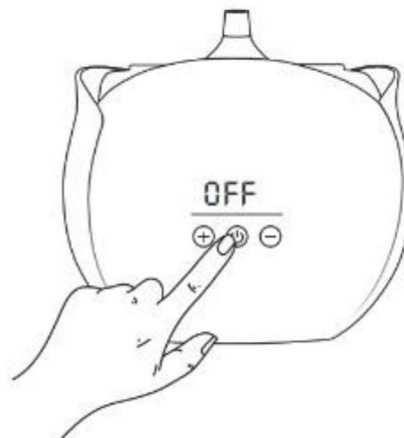

5. Utilizați butoanele 2 și 4 pentru a seta temperatura dorită. Intervalul de funcționare al aparatului este 35°C- 125°C. Dispozitivul este setat implicit la 70°C. Ținerea apăsată a butoanelor vă va permite să modificați setările mai rapid.
6. După setarea temperaturii, așteptați până când numărul de pe afișaj nu mai clipește (validarea temperaturii) și apoi până când încălzitorul s-a încălzit la temperatura dorită (bara de sub temperatură nu se mai mișcă de la stânga la dreapta)

7. Așteptați ca ceara să se topească complet înainte de a începe lucrul.
8. După finalizarea operațiunii opriți încălzitorul folosind butonul numărul 3 și deconectați-l de la sursa de alimentare.
9. Așteptați până când ceara se răcește înainte de a curăța încălzitorul.
10. Curățați încălzitorul și puneți-l deoparte într-un loc uscat

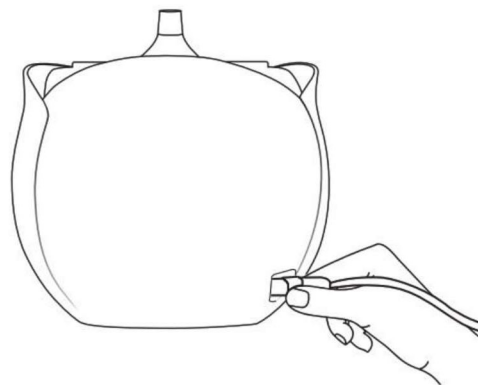

Curățarea dispozitivului:

1. Nu utilizați solvenți sau agenți de curățare puternici.
2. Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare înainte de curățare.
3. Dispozitivul nu trebuie să fie înmuiat în apă.
4. Nu utilizați obiecte ascuțite pentru curățare.
5. Puteți utiliza un lichid special pentru a îndepărta reziduurile de ceară.

MĂSURI DE SECURITATE

1. Dispozitivul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în acest manual. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (compania ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
2. Nu instalați sau folosiți unitatea în apropierea lichidelor, a zonelor umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în unitate.
3. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați service-ul autorizat oferit de ACTIVESHOP Ltd. în următoarele cazuri:
 - a) A intrat lichid în aparat, b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa sa a fost deteriorată.
4. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați unitatea într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
5. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați lucrul cu unitatea.
6. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
7. Nu așezați unitatea pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Unitatea poate fi deteriorată dacă cade.
8. Pentru a garanta durata de viață fixă a dispozitivului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
9. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar să ardă.

NOTĂ!

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita pericolul.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și cunoștințe privind echipamentul, dacă se asigură supravegherea sau instruirea privind utilizarea echipamentului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Aparatul nu este destinat să fie folosit de către copii. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient modul de utilizare a aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, așa că țineți-l departe de copii.

ELIMINAREA APARATULUI



Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare în conformitate cu normele de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să urmați în conformitate cu regulile pentru eliminarea acestui tip .

echipamente. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de echipamente electrice trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Prin urmare, la sfârșitul duratei lor de viață utilă, aparatele vechi care conțin componente complet reciclabile ar trebui trimise spre reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Unitatea trebuie să fie transportată la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul original. Unitatea trebuie depozitată într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.