

ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽITIE

iWax Kvetinový ohrievač vosku



Dovozca:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poľsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025



Technické údaje:



Napájanie	100W
Napätie	220-240 V, 50 Hz
Regulácia teploty	35°C -120°C
Rozmery	16,5 x 16,5 x 15,8 cm

Ovládací panel:

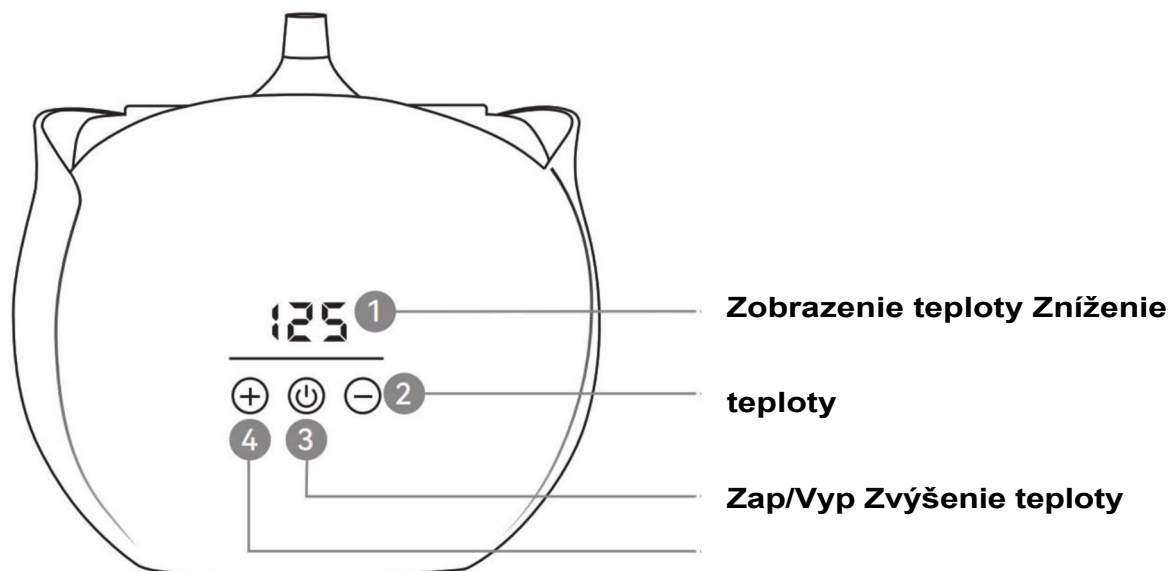


Použitie:

1. Jednotku umiestnite na rovný a suchý povrch.
2. Zdvihnite veko ohrievača a vložte vosk do ohrievača.
3. Pripojte zariadenie k napájaniu.
4. Stlačením tlačidla 3 zapnite zariadenie.

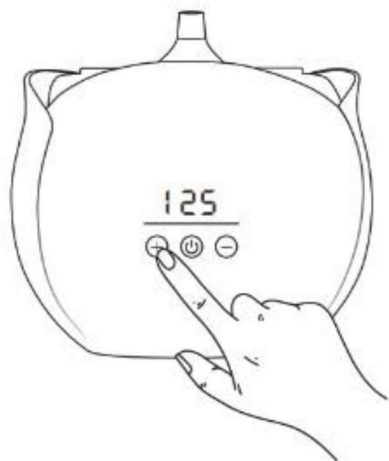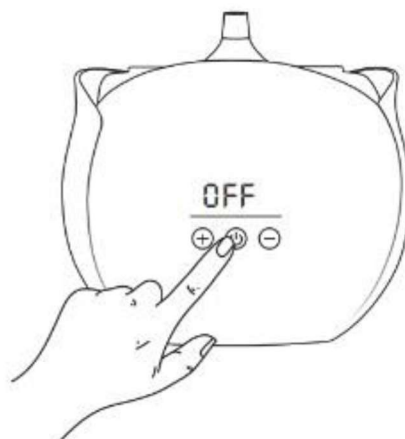

5. Pomocou tlačidiel 2 a 4 nastavte požadovanú teplotu. Prevádzkový rozsah jednotky je 35 °C - 125 °C. Zariadenie je predvolene nastavené na 70 °C. Podržaním tlačidiel môžete rýchlejšie meniť nastavenia.
6. Po nastavení teploty počkajte, kým číslo na displeji prestane blikať (potvrdenie teploty) a potom, kým sa ohrievač nezahreje na požadovanú teplotu (lišta pod teplotou sa prestane pohybovať zľava doprava).

7. Pred začatím práce počkajte, kým sa vosk úplne roztopí.
8. Po stránke operácie dokončení vypnite ohrievač pomocou tlačidla č. 3 a odpojte ho od elektrickej siete.
9. Pred čistením ohrievača počkajte, kým vosk nevychladne.
10. Vyčistite ohrievač a odložte ho na suché miesto

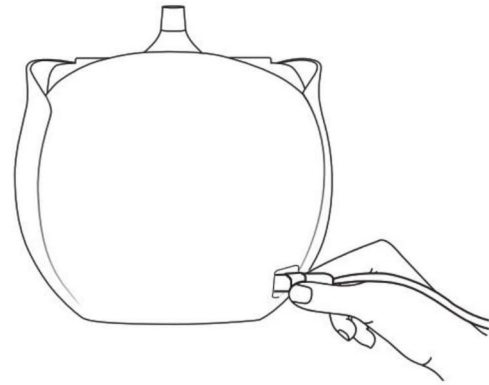

Čistenie zariadenia:

1. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani silné čistiace prostriedky.
2. Pred čistením vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete.
3. Zariadenie by sa nemalo namáčať do vody.
4. Na čistenie nepoužívajte ostré predmety.
5. Na odstránenie zvyškov vosku môžete použiť špeciálnu kvapalinu.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tejto príručke. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
2. Prístroj neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti kvapalín, mokrých priestorov alebo s mokрыmi rukami - aby sa do prístroja nedostali žiadne kvapaliny.
3. V nasledujúcich prípadoch okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o:
 - a) Do spotrebiča sa dostala kvapalina, b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky, c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) spotrebič bol prevrhnutý alebo bol poškodený jeho kryt.
4. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Neinštalujte zariadenie na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
5. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom.
6. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
7. Zariadenie neumiestňujte na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Pri páde sa môže prístroj poškodiť.
8. Aby sa zaručila pevná životnosť zariadenia, odporúča sa pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržať interval jednej minúty.
9. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí porucha, poškodenie alebo dokonca zhorenie spotrebiča.

POZOR!

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak nebezpečenstvu.
2. Tento prístroj môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo inštruktáž o používaní zariadenia bezpečným spôsobom tak, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Spotrebič nie je určený na hranie deťom. Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže ohroziť zdravie alebo viesť k smrti, preto ho uchovávajte mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly likvidujte v recyklačných centrách v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali likvidovať spolu s domovým odpadom. Pri likvidácii tohto typu postupujte podľa v súlade s pravidlami .

vybavenie. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení sa elektroodpad musí zbierať oddelene a následne odovzdať na zberných miestach pre elektroodpad. Staré spotrebiče obsahujúce plne recyklovateľné komponenty by sa preto po skončení ich životnosti mali odovzdať na recykláciu. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplote od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj by sa mal skladovať v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.