

ACTIVESHOP®

NAVODILA ZA UPORABO

iWax Cvetlični grelnik voska



Uvoznik:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025



Tehnični podatki:



Napajanje	100W
Napetost	220-240 V, 50 Hz
Nadzor temperature	35 °C -120 °C
Dimenzije	16,5 x 16,5 x 15,8 cm

Nadzorna plošča:




Uporaba:

1. Napravo postavite na ravno in suho površino.
2. Dvignite pokrov grelnika in vstavite vosek v grelnik.
3. Napravo priključite na napajanje.
4. Za vklop naprave pritisnite gumb številka 3.

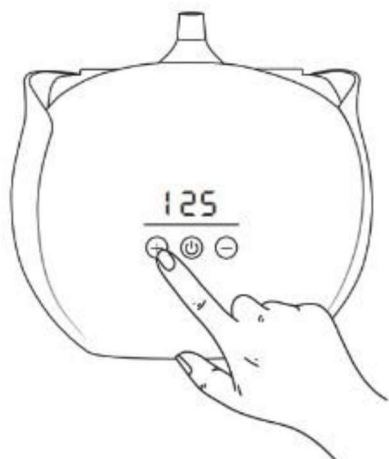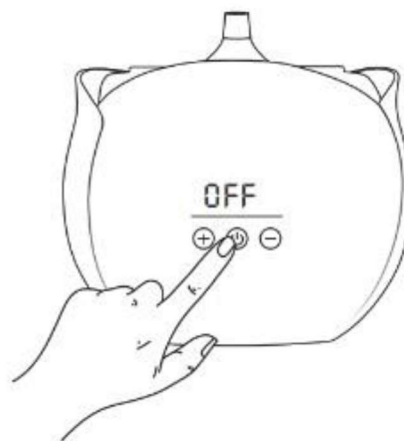

5. Z gumboma 2 in 4 nastavite želeno temperaturo. Območje delovanja enote je od 35 °C do 125 °C. Privzeto je naprava nastavljena na 70 °C. Če držite gumba pritisnjena, boste lahko hitreje spreminjali nastavitve.
6. Ko nastavite temperaturo, počakajte, da številka na zaslonu preneha utripati (potrditev temperature), nato pa počakajte, da se grelnik segreje na želeno temperaturo (vrstica pod temperaturo se preneha premikati od leve proti desni).

7. Pred začetkom dela počakajte, da se vosek popolnoma stopi.
8. Po spletni strani zaključku operacije . izklopite grelnik z gumbom številka 3 in ga izključite iz električnega omrežja.
9. Pred čiščenjem grelnika počakajte, da se vosek ohladi.
10. Očistite grelnik in ga postavite na suho mesto.

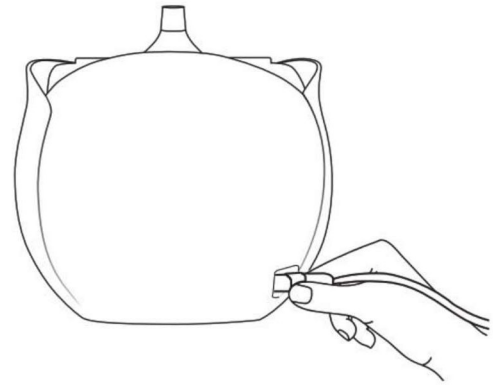

Čiščenje naprave:

1. Ne uporabljajte topil ali močnih čistilnih sredstev.
2. Pred čiščenjem napravo vedno izključite iz električnega omrežja.
3. Naprave ne smete namakati v vodi.
4. Za čiščenje ne uporabljajte ostrih predmetov.
5. Za odstranjevanje ostankov voska lahko uporabite posebno tekočino.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprave ne smete razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščen serviser (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
2. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
3. V naslednjih primerih takoj izvlecite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis družbe ACTIVESHOP Ltd:
 - a) v aparat je vdrla tekočina, b) aparat oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke, c) je poškodovan napajalni kabel, d) je aparat prevrnjen ali je poškodovano njegovo ohišje.
4. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer lahko kdo stopi na napajalni kabel.
5. Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
6. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
7. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Če enota pade, se lahko poškoduje.
8. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.
9. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodbe ali celo požara naprave.

POZOR!

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, tako da so razumljena s tem povezana tveganja.
3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato ga hranite izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Pri odstranjevanju tega tipa upoštevajte v skladu s pravili .

oprema. Zaradi varstva okolja v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi je treba odpadno električno opremo zbirati ločeno in jo oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo. Stare naprave, ki vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, je zato treba ob koncu njihove življenjske dobe poslati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enota mora biti shranjena v dobro prezračenem prostoru z relativno vlažnostjo največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med postopki skladiščenja in prevoza naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.