

ACTIVESHOP®

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

iWax Flower vaxvärmare



Importör:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025



Tekniska data:

Kraft	100W
Spänning	220-240V, 50Hz
Temperaturreglering	35°C -120°C
Mått och dimensioner	16,5 x 16,5 x 15,8 cm

Kontrollpanel:

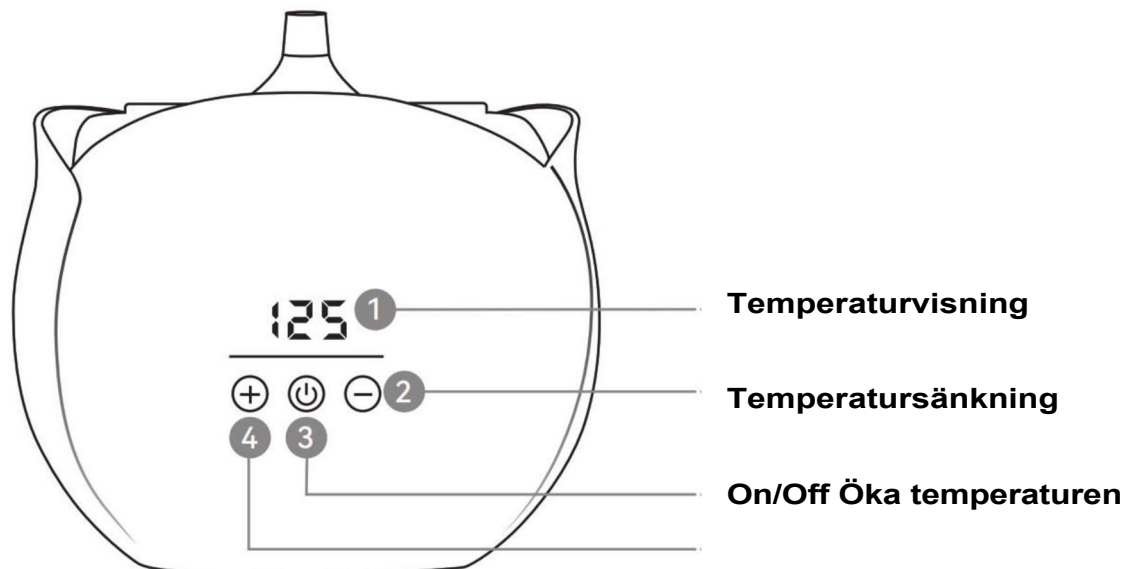

Användning:


1. Placera enheten på ett rakt och torrt underlag.
2. Lyft på värmarens lock och placera vaxet i värmaren.
3. Anslut enheten till strömförsörjningen.
4. Tryck på knapp nummer 3 för att slå på enheten.



5. Använd knapparna 2 och 4 för att ställa in önskad temperatur. Enhetens driftområde är 35°C- 125°C. Som standard är enheten inställd på 70°C. Om du håller knapparna nedtryckta kan du ändra inställningarna snabbare.

6. När temperaturen har ställts in ska du vänta tills siffran på displayen slutar blinka (temperaturvalidering) och sedan tills värmaren har värmts upp till önskad temperatur (stapeln under temperaturen slutar röra sig från vänster till höger)

7. Vänta tills vaxet har smält helt innan du påbörjar arbetet.
8. Efter slutförande av drift stäng av värmaren med knapp nummer 3 och koppla bort den från strömförsörjningen.
9. Vänta tills vaxet har svalnat innan du rengör värmaren.
10. Rengör värmaren och ställ den åt sidan på en torr plats

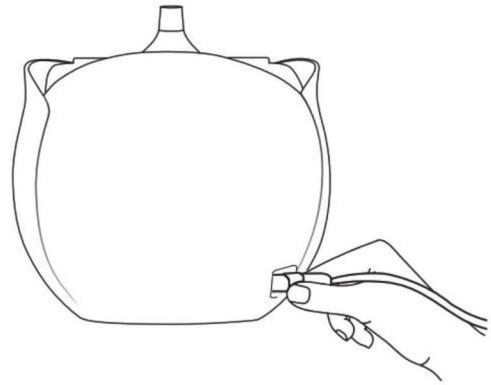

Rengöring av enheten:

1. Använd inte lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.
2. Koppla alltid bort apparaten från strömförsörjningen före rengöring.
3. Enheten får inte blötläggas i vatten.
4. Använd inte vassa föremål för rengöring.
5. Du kan använda en speciell vätska för att ta bort vaxrester.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
2. Installera eller använd inte enheten i närheten av vätskor, våta områden eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i enheten.
3. Dra omedelbart ut kontakten ur vägguttaget och kontakta ACTIVESHOP Ltd:s auktoriserade service i följande fall:
 - a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts omkull eller dess hölje har skadats.
4. Placera inte några föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på strömkabeln.
5. Av säkerhetsskäl ska du dra ut strömkabeln ur uttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
6. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut kabeln ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
7. Placera inte enheten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den faller.
8. För att garantera enhetens fasta livslängd rekommenderar vi att man håller ett intervall på en minut innan man trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
9. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, att den skadas eller till och med brinner upp.

OBS!

1. Vid skador på nätkabeln eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och brist på erfarenhet och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller instrueras i att använda utrustningen på ett säkert sätt så att de risker som är förknippade med den förstås.
3. Apparaten är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer utan tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan innebära hälsorisker eller leda till dödsfall, så förvara den utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN



Lämna förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med gällande miljöskyddsbestämmelser. Elektriska apparater får inte slängas i hushållsavfallet. Följ i enlighet med regler för bortskaffande av denna typ.

utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste avfall som utgörs av eller innehåller elektriska produkter samlas in separat och lämnas till insamlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Gamla apparater som innehåller komponenter som är helt återvinningsbara bör därför skickas till återvinning när de är uttjänta. Därför bör de lämnas till lämpliga insamlingsplatser och till ACTIVESHOP Ltd.

LAGRING OCH TRANSPORT

Enheten ska transporteras i en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C endast i sin originalförpackning. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.