

ACTIVESHOP[®]

Instrukcja użytkowania

Sakura fotel masujący Prime 108




Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2025



Scan for
different
languages

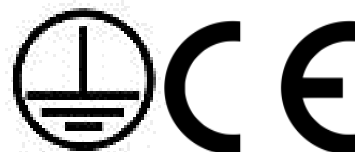

Fotele masujące marki Sakura odznaczają się mistrzowską precyzją wykonania, najbardziej zaawansowaną technologią oraz całkowitym komfortem dla użytkownika. To doskonały wybór dla tych, którzy pragną najwyższej jakości masażu, łatwo dostępnego w ich domach, biurach lub miejscach pracy. Konstrukcja fotela jest solidna, zaś obicie wykonane jest z wysokiej jakości ekologicznej skóry.

Ważne:

Przed uruchomieniem fotela przeczytaj dokładnie poniższą instrukcję, aby uniknąć uszkodzeń fizycznych i uszkodzeń mienia podczas użytkowania.

Uwaga!

- Trzymaj dzieci z dala od ruchomych części urządzenia.
- Ten fotel do masażu może być używany wyłącznie z dobrze uziemionym źródłem zasilania.
- Używaj tylko zasilacza dostarczonego z tym fotelem do masażu.
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka po użyciu lub przed czyszczeniem, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu lub zagrożenia życia.
- Używaj tylko zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej instrukcji.
- Nie używaj z akcesoriami i częściami, które nie są dostarczane lub zalecane do użytku z fotelem masującym.
- Nie używaj tego fotela do masażu na zewnątrz
- Nie używaj, gdy tkanina jest uszkodzona.
- Nie używaj fotela do masażu, gdy jakkolwiek wewnętrzna czy zewnętrzna część jest uszkodzona.
- Nie pozwól, aby cokolwiek wpadło do urządzenia.
- Nie śpij podczas korzystania z tego urządzenia.
- Nie używaj tego urządzenia w ciągu godziny po jedzeniu.
- Nie używaj, jeśli masz jakieś obrażenia.
- Nie stosuj masażu „rozgrzewającego talie” przez dłuższy czas.
- Nie siadaj na fotelu, gdy masz mokre ubranie.
- W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń natychmiast zaprzestań użytkowania fotela i odłącz go od gniazdka.
- Po każdym użyciu przesun główny przełącznik zasilania do pozycji „0” i odłącz fotel od gniazdka ściennego.
- Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać żadnego elementu tego fotela.
- Używaj tylko w krótkich odstępach czasu. Nie używaj tego fotela do masażu przez długi okres czasu.

Niedozwolone:

- Nie używaj tego urządzenia w bardzo wilgotnym środowisku, takim jak łazienka.
- Nie używaj tego urządzenia natychmiast po zmianie temperatury otoczenia.
- Nie używaj tego urządzenia w środowisku z dużą ilością kurzu lub korozyjnego gazu.
- Nie używaj urządzenia w wąskich przestrzeniach lub miejscach o słabej wentylacji.
- Dzieci poniżej 14 roku życia, osoby wrażliwe na ciepło, takie jak osoby starsze i dzieci, powinny używać go tylko pod bezpośrednim nadzorem.
- Ten fotel nie może być używany przez: osoby z osteoporozą, z chorobami serca lub osoby noszące elektroniczne urządzenia medyczne, takie jak rozruszniki serca, osoby, które mają wysoką gorączkę, kobiety w ciąży i podczas menstruacji, osoby po urazach fizycznych lub psychicznych.

Przed użyciem:

- Sprawdź, czy napięcie odpowiada specyfikacji urządzenia.
- Nie używaj mokrej ręki do podłączania lub odłączania źródła zasilania.
- Nie dopuszczaj do przedostania się wody do urządzenia.
- Unikaj porażenia prądem lub uszkodzenia fotela masującego.
- Nie uszkadzaj okablowania.
- Nie używaj mokrej szmatki do czyszczenia wyłącznika zasilania, wtyczki i innych części elektrycznych urządzenia.
- Jeśli czujesz, że fotel nie działa poprawnie, natychmiast przerwij korzystanie z urządzenia.
- Ten fotel masujący nie jest przeznaczony do użytku przez osoby niepełnosprawne fizycznie, z zaburzeniami sensorycznymi lub neurologicznymi lub dzieci. Chyba, że otrzymali nadzór i wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia od osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się podzespołami fotela.
- Nie stawaj na fotelu do masażu, nie wskakuj na niego ani nie kładź na nim niczego, dopóki znajduje się powietrze w poduszkach.
- Nie wkładaj dłoni, ramienia ani głowy w szczelinę w miejsce do masażu łydek i stóp.
- Nie wkładaj dłoni ani stopy w szczeliny fotela.
- Nie wkładaj dłoni, ramienia ani głowy między oparcie, a tylną osłonę.
- Nie kładź zwierząt na fotelu do masażu (tylna pokrywa, oparcie, podłokietnik itp.).
- Ścisłe przestrzegaj zasad korzystania z gniazdek i okablowania oraz używaj prądu zmiennego 230 V, 50 Hz.
- Upewnij się, że wtyczka została podłączona do końca, tak aby była całkowicie włożona do gniazdka, w przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem lub pożar w wyniku przegrzania.
- W przypadku nieprawidłowości lub awarii natychmiast zaprzestań używania i odłącz zasilanie. Nie uszkadzaj przewodu zasilającego ani wtyczki (unikaj niszczenia, obróbki mechanicznej, zginania, skręcania, rozciągania przewodu zasilającego i wtyczki zasilającej lub umieszczania przewodu zasilającego i wtyczki w pobliżu grzejnika lub mocowania ciężkich przedmiotów do przewodu zasilającego i wtyczki zasilającej lub wiązania ich).
- Nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego lub wtyczki, może to spowodować porażenie prądem, zwarcie lub pożar.
- Nie przechowuj urządzenia w pobliżu wysokiej temperatury lub ognia.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie używaj rozcieńczalnika, benzenu ani alkoholu.
- Nie pchaj ani nie ciągnij urządzenia po nierównej podłodze.

Uwaga!

- Zalecane używanie urządzenia nie dłużej niż 15 minut.
- W przypadku awarii zasilania, należy opuścić urządzenie i odłączyć źródło zasilania, aby uniknąć obrażeń.
- Jeśli czujesz dyskomfort podczas korzystania z tego urządzenia, natychmiast przestań go używać i skonsultuj się z lekarzem.
- Nie ciągnij za przewód zasilający. Chwyć wtyczkę i wyciągnij ją, w przeciwnym razie może to spowodować wypadek lub obrażenia.
- Przed przeniesieniem tego urządzenia należy ustawić kąt części masującej podudzia i stopy z powrotem do pierwotnej pozycji w przeciwnym razie może spowodować obrażenia.
- Przed przeniesieniem tego urządzenia należy ustawić kąt części masującej podudzia i stopy z powrotem do pierwotnej pozycji w przeciwnym razie może spowodować obrażenia.
- Usuń otaczające przeszkody, zanim przesuniesz urządzenie za pomocą kółek - unieś części do masażu nóg do pozycji nieco niższej niż talia i poruszaj się powoli
- Jeśli do przesuwania urządzenia używa się kółek, należy przykryć podłogę miękkimi matami itp., w przeciwnym razie na podłodze mogą pozostać zadrapania.
- Przed użyciem, ustaw urządzenie na poziomej powierzchni; w przeciwnym razie może to spowodować wypadek z powodu przewrócenia się urządzenia.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, konieczne jest ponowne przeczytanie instrukcji produktu i potwierdzenie normalnego działania urządzenia, a następnie rozpoczęcie użytkowania.
- Nie używaj urządzenia z innymi urządzeniami.

- Nie przyciskaj głowy, brzucha ani skóry do koła masującego.
- Nie wkładaj również dłoni ani stóp między koła masujące.
- Nie umieszczaj kolan w miejscu masowania łydki.
- Po użyciu, ustaw główny przełącznik zasilania do pozycji „0” i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
- Nie używaj masażu rozgrzewającego talii przez długi czas.
- Pamiętaj o wyłączeniu głównego wyłącznika zasilania po użyciu.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je przechowywać w suchym i wolnym od kurzu miejscu.

Niedozwolone:

- Nie należy stosować masażu talii dla następujących osób:
 - 1) Osoby z ostrym bólem krzyża, przepukliną dysku, przemieszczeniem lędźwiowym.
 - 2) Osoby cierpiące na zapalenie stawów.
- Następujące osoby, (nawet jeśli są zdrowe) powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem tego urządzenia.
 - 3) Osoby z zanikiem mięśni w wyniku wieku lub chudej sylwetki.
 - 4) Osoby, które mają ból krzyża spowodowany problemami kostnymi lub trzewnymi.
 - 5) Osoby ze skłonnością do skręcenia lub stłuczenia. Osoby, które mają ostrą chorobę lokomocyjną.
 - 6) Osoby, które wcześniej były operowane.
- Jeśli masz wysypkę, zaczerwienienie, swędzenie i inne objawy spowodowane używaniem tego urządzenia, natychmiast przestań go używać i skonsultuj się z lekarzem.
- Nie ciągnij za przewód zasilający.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nosisz biżuterię na głowie i na ręku (np. spinki do włosów, zegarek) - należy je ściągnąć.
- Kiedy masz coś w kieszeni spodni (np. telefon komórkowy, klucze itp.) należy to wyciągnąć.
- Masując dłonie lub ramiona, zdejmij zegarki, pierścionki oraz inne ostre przedmioty, które mogą się zniszczyć lub uszkodzić fotel.
- Przed opuszczeniem siedzenia należy przerwać działanie fotela masującego. W przeciwnym razie możesz spowodować wypadek lub obrażenia.
- Podczas masażu nie wyciągaj wtyczki ani nie wyłączaj nagle zasilania.
- Nie stawaj ani nie siadaj na tylnej pokrywie i podłokietniku. W przeciwnym razie urządzenie może się przewrócić i spowodować obrażenia ciała.
- Nie przesuwaj urządzenia, gdy ktoś siedzi na fotelu masującym, ponieważ może to spowodować wypadek lub obrażenia, jeśli urządzenie przewróci się.
- Nie kładź pilota na siedzeniu.
- Nie używaj tego urządzenia na urządzeniach grzewczych, takich jak koc elektryczny.
- Urządzenie posiada wtyczkę z uziemieniem. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do gniazdka o kształcie pasującym do wtyczki.


Dane techniczne:

- Napięcie znamionowe: 220V
- Częstotliwość znamionowa: 50Hz
- Moc znamionowa: 90W
- Znamionowy czas pracy: 15min
- Kryteria wdrożenia: GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

Wymiary:



Budowa:

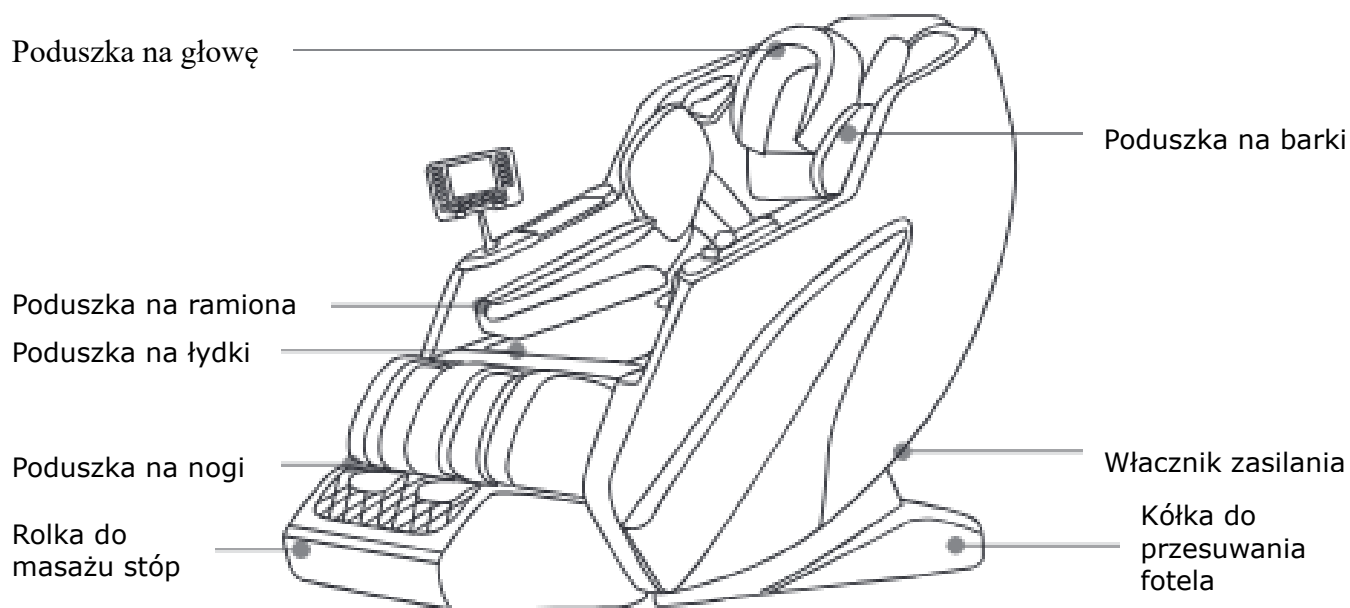

Panele sterowania:



- Kneading- skupia się na masażu dolnej części pleców, działając ze średnią prędkością, przy włączonym masażu stóp i pośladków oraz aktywnych poduszkach powietrznych na całe ciało. Pomaga rozluźnić mięśnie i złagodzić napięcie.
- Tuina- skupia się na masażu okolic szyi i barków, działa ze średnią prędkością, przy włączonym masażu stóp i pośladków oraz aktywnych poduszkach powietrznych na całe ciało. Pomaga łagodzić zmęczenie mięśni, poprawia krążenie krwi, wspomaga jakość snu i zapobiega nadwyrężeniom mięśni.
- Strong- masaż całych pleców z wysoką prędkością, przy włączonym masażu stóp i pośladków oraz aktywnych poduszkach powietrznych na całe ciało.
- Leisure- domyślny, automatyczny program masażu. Obejmuje masaż całych pleców przy średniej prędkości, z włączonym masażem stóp i pośladków oraz aktywnymi poduszkami powietrznymi na całe ciało. Działanie: łagodzi zmęczenie, poprawia krążenie krwi, reguluje układ nerwowy, poprawia samopoczucie psychiczne.
- Sleep- delikatny masaż całych pleców przy niskiej prędkości, z włączonym masażem stóp i pośladków oraz aktywnymi poduszkami powietrznymi na całe ciało. Fotel wyposażony jest w funkcję kołysania (części nóg i oparcia unoszą się i opuszczają), co ułatwia zasypianie. Pomaga w głębokim rozluźnieniu ciała, umysłu oraz poprawie jakości snu.
- Pressure auto- regulacja wszystkich poduszek powietrznych.
- Shoulder Arm Airbag- regulacja poduszek powietrznych na ramiona.
- Seat Head Airbag- regulacja poduszek powietrznych za głową.
- Leg Airbag- regulacja nożnych poduszek powietrznych.

- Pressure Intensity- regulacja poduszek powietrznych.
- Manual- tryb manualny. Do wyboru jest jedna z trzech technik, która może masować całość, część lub jeden z punktów na ciele.
- Zero- tryb zero grawitacji. Pozwala na regulację nachylenia fotela w zakresie od 110 do 170 stopni.
- Speed (-/+) - regulacja prędkości masażu.
- Bultocks Feet- funkcja masażu pośladków i stóp.
- Feet Speed- regulacja prędkości masażu stóp.
- Heating- tryb podgrzewania.
- Timing- ustawia czas pracy fotela. Po kliknięciu do czasu pracy dodaje się 5min. Maksymalny czas pracy wynosi 30min
- Rise- nogi fotela zaczną się powoli opuszczać, a oparcie powoli podnosić. Puść przycisk w dowolnym momencie, aby zatrzymać regulację fotela.
- Drop- nogi fotela zaczną się powoli podnosić, a oparcie fotela opadać. Puść przycisk w dowolnym momencie, aby zatrzymać regulację fotela.



- **Fotel masujący Sakura Prime 108 posiada głośniki z łącznością Bluetooth. Aby się połączyć, wybierz urządzenie „AMY-888” i wpisz hasło 8888.**

Problemy i rozwiązania:

Problem	Rozwiązanie	
Produkt nie działa	Wtyczka zasilania produktu nie jest podłączona, a główny przełącznik zasilania nie jest włączony	Podłącz wtyczkę zasilania i ustaw przełącznik zasilania do pozycji „1”
Przestał pracować podczas masażu	Skończył się czas masażu	Jeśli chcesz ponownie wykonać masaż, włącz go
	Przegrzanie silnika z powodu zbyt długiej pracy	Wyłącz fotel i odczekaj, aż silnik ostygnie
Podczas masażu zatrzymują się kółka masujące, a fotel przy dużym oporze generuje alarmy dźwiękowe.	Fotel napotyka zbyt duży opór	Wyłącz zasilanie i wyreguluj pozycję siedzącą, a następnie włącz ponownie fotel
Nie można regulować pozycji nóg	Możliwe przeszkody w okolicach fotela	Usuń przeszkody w okolicy fotela przed jego uruchomieniem
Koło masujące nie osiąga pozycji ramienia ani szyi	Wykrywanie barku może być niższe niż rzeczywista pozycja	Po dopasowaniu pozycji siedzącej ponownie sprawdź pozycję barków

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach:
 - a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania podanej żywotności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórным naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym

razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby nieposiadające doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.



UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE

dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Pod koniec użyteczności, także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je przekazywać do Firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane w temperaturze w zakresie od (-) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w pomieszczeniu dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.

