

ACTIVESHOP®

Istruzioni per l'uso


Lampada per unghie GLOW S1

Modello: FD-369



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024

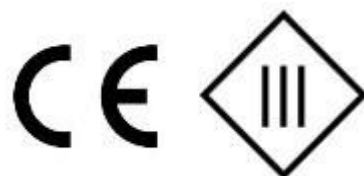

Dati tecnici:

Tensione nominale	220 - 240V
Potenza elettrica	168W
Frequenza nominale	50HZ
Numero di LED	36LED
Dimensioni	23,2x20,5x11,1 cm
Tempo massimo di funzionamento	120 s
Lunghezza d'onda della luce	365 nm, 405 nm

Commenti

1. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare la lampada per la prima volta.
2. Non guardare direttamente la luce LED per non danneggiare la vista.
3. Non utilizzare la lampada se l'alimentazione è danneggiata.
4. Un'esposizione troppo prolungata può causare danni alla pelle.
5. Utilizzare prodotti progettati per la polimerizzazione con luce LED.
6. Ricordarsi di scollegare il dispositivo dalla presa di corrente al termine dell'utilizzo.
7. Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.

Metodo di utilizzo:

1. Collegare l'alimentazione alla lampada. Non effettuare questa operazione con le mani bagnate o umide.
2. Affinché l'unità possa entrare in funzione, è necessario selezionare la modalità di funzionamento appropriata.
3. Sull'unità sono presenti 4 pulsanti 10s,30s,60s, 99s (modalità Basso calore) con i quali si imposta il tempo di funzionamento dell'unità.



- Una volta selezionata la modalità desiderata, il timer conta il tempo di funzionamento rimanente sul display.
4. Nella modalità "Basso calore", la potenza viene aumentata gradualmente per ridurre al minimo eventuali disturbi durante l'indurimento della vernice.
 5. La lampada funziona a piena potenza nelle modalità 10s, 30s e 60s.

6. Se l'utente non attiva alcuna modalità, quando una mano viene inserita nella lampada, il sensore di movimento incorporato attiva la lampada. Il tempo massimo di funzionamento è di 120 secondi.
7. È possibile estrarre la parte inferiore della lampada, per facilitare l'inserimento del piede sotto di essa durante il trattamento di pedicure.
8. Al termine del lavoro, spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione.

MISURE DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale da utilizzare negli interventi di chirurgia estetica. L'utilizzo del dispositivo solo da parte di personale qualificato in campo estetico evita effetti indesiderati durante il trattamento.
2. Il dispositivo non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Non installare o utilizzare l'unità in prossimità di liquidi, aree umide o con le mani bagnate, in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'unità.
4. Nei casi seguenti, togliere immediatamente la spina dalla presa e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato dalla ACTIVESHOP Ltd.:
 - a) un liquido è penetrato nell'apparecchio, b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o emette strani rumori,
 - c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato rovesciato o l'involucro è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'unità in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di lavorare con l'unità.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'unità su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'unità potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire la durata fissa del dispositivo, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

NOTA

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.
2. Questa apparecchiatura può essere utilizzata da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e senza esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito in presenza di bambini o di persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.



SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE I rifiuti delle apparecchiature elettriche, degli impianti e degli imballaggi devono essere inviati a centri per il trattamento delle materie prime, nel rispetto dei principi di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature.

Al fine di proteggere l'ambiente in conformità con la Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i rifiuti di apparecchiature elettriche devono essere raccolti separatamente e poi consegnati ai punti di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche. Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il riciclaggio. Per questo motivo devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta e possono essere consegnati anche alla ACTIVESHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'unità deve essere trasportata a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nell'imballaggio originale. Conservare l'unità in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.

